

Rohinson®

Návod na použitie

DIGITÁLNA RÝCHLOVARNÁ KANVICA

R-7700 Color Touch



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné použitie.
- Spotrebič vypnite a odpojte z el. siete vždy pred nalievaním a vylieváním vody.
- Množstvo vody v kanvici nesmie prekročiť označenie „MAX“ (v opačnom prípade môže z kanvice pri ohreve tryskať horúca voda). Do kanvice odporúčame nalievať vodu pri izbovej teplote alebo studenú vodu.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých plynov.
- Spotrebič umiestňujte na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov spotrebiča. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Spotrebič postavte výlevkou smerujúcou od stien či skriň, inak hrozí ich poškodenie od vychádzajúcej pary.
- Ak používate kanvicu na drevenom povrchu, použite ochrannú podložku.
- Pred zapnutím spotrebiča sa vždy uistite, či je veko riadne zatvorené. Neotvárajte veko počas ohrevu vody, aby nedošlo k obareniu. Veko vždy otvárajte opatrne. Nezdvíhajte kanvicu za veko.
- Dbajte na zvýšenú opatrosť pri manipulácii s kanvicou naplnenou horúcou vodou.
- Nezapínajte kanvicu, ak je prázdna (bez vody).
- Kanvicu používajte len s dodávanou základňou.
- Neponárajte spotrebič ani jeho časti do vody či inej kvapaliny.
- Zabráňte priamemu styku vody s ovládacím panelom, základňou a napájacím káblom.
- Pred použitím musí byť povrch kanvice suchý. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi rukami.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami

- poľnohospodárske farmy


POPIS SPOTREBIČA

1. Veko
2. Telo spotrebiča
3. Ovládací panel
4. Rukoväť
5. Základňa



POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Ukazovateľ teploty
2. Tlačidlo +
3. 70 °C
4. 80 °C
5. 100 °C
6. Tlačidlo funkcie Keep Warm
7. Tlačidlo -
8. 95 °C
9. 90 °C
10. 85 °C
11. Tlačidlo zapnuté/vypnuté

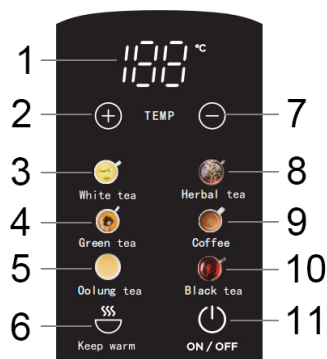

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Pred prvým použitím naplňte kanvicu vodou po označení „MAX“ a nechajte prevariť. Vodu vylejte a ešte raz postup zopakujte.
- Naplňte kanvicu požadovaným množstvom vody a zatvorte veko. Hladina vody sa musí pohybovať medzi označením „MIN“ a „MAX“.
- Uistite sa, že je veko kanvice zatvorené (inak nedôjde k automatickému vypnutiu kanvice).
- Umiestnite základňu spotrebiča na rovný, suchý povrch.
- Pre správnu indikáciu teploty naplňte kanvicu aspoň 0,5 l vody.
- Kanvicu postavte na základňu a zapojte do el. siete. Ozve sa zvuková signalizácia a spotrebič je v pohotovostnom režime.
- Pre ohrev vody na 100 °C stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. Po uvarení vody sa ozve zvukový signál a na displeji bliká indikácia 100. Pokiaľ nedôjde po dobu 5 minút k ďalšiemu nastaveniu, spotrebič sa automaticky vypne.
- Ohrev vody je možné kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté.
- Pre nastavenie požadovanej teploty stlačte tlačidlo + alebo – a zvolte požadovanú teplotu 70, 80, 85, 90, 95 alebo 100 °C. Po nastavení teploty sa kanvica automaticky uvedie do prevádzky. Po dosiahnutí požadovanej teploty vody sa aktivuje funkcia Keep Warm, ktorá bude po dobu 1 hodiny udržiavať teplotu vody.
- Kanvica je vybavená tiež funkciou Keep Warm pri teplote 60 °C počas 2 hodín. Pre nastavenie funkcie stlačte tlačidlo Keep Warm. Po ohriatí vody na 60 °C bude kanvica po dobu 2 hodín udržiavať teplotu vody (ak teplota vody klesne pod 45 °C, kanvica automaticky začne ohrev na 60 °C). Funkciu Keep Warm je možné kedykoľvek vypnúť stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté.
- Spotrebič nie je vybavený funkciou pamäte – ak v priebehu ohrevu vody alebo funkcie Keep Warm zdvihnete kanvicu zo základne, kanvica sa vypne.
- Ak dôjde k prehriatiu, kanvica aj displej sa automaticky vypne. Ak teplota prekročí 105 °C, zobrazí sa na displeji chybový kód E3, ozve sa zvukový signál a sv. indikácie budú blikať. V prípade prehriatia nalejte do kanvice studenú vodu na schladenie alebo kanvicu odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo uskladnením vždy odpojte kanvicu z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Na čistenie vonkajších častí varnej kanvice použite navlhčenú handričku alebo hubku a potom kanvicu osušte.
- Na čistenie podstavca používajte iba suchú handričku.
- Kanvicu a jej podstavec nikdy neponárajte do vody či iných kvapalín.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste. Pred uskladnením sa uistite, že je spotrebič čistý a úplne suchý.
- Usadený vodný kameň znižuje efektivitu ohrevu, kanvicu preto pravidelne čistíte od vápenatých usadenín. Použiť môžete bežne dostupné čističe vodného kameňa, riadte sa pritom inštrukciami na obale. Použiť môžete tiež biely ocot: Nalejte do kanvice 3 hrnčeky octu a dolejte čistou vodou tak, aby zmes pokrývala dno kanvice. Zmes nechajte v kanvici stáť cez noc a potom ju vylejte. Kanvicu naplňte čistou vodou po označení „MAX“ a prevarte ju. Vodu vylejte a niekoľkokrát postup opakujte, aby došlo k odstráneniu zvyšných usadenín a octu.
- **Pozn.:** Pokiaľ máte silne vápenitú vodu, vodný kameň sa usadzuje častejšie, odporúčame čistiť kanvicu aspoň 1x za mesiac.

Chybové kódy

E1	Otvorený obvod	Kontaktujte autorizovaný servis
E2	Skrat senzora teploty	Kontaktujte autorizovaný servis
E3	Ochrana proti prehriatiu	Nechajte kanvicu vychladnúť

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1850-2200 W
Objem	1,7 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.