



Návod k použití

## VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU

### R-760



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů uvedených v tomto manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.

**UPOZORNĚNÍ:**



- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej venku.
- Zapnutý přístroj nenechávejte bez dozoru, především jestliže jsou v blízkosti děti.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický ani plynový vařič nebo do jeho blízkosti.
- Neumisťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla.
- Tento spotřebič je určen pouze k ohřevu vody. Nepoužívejte jej k jiným účelům.
- Při provozu spotřebiče musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj. Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou záclony, utěrky na nádobí, dřevěné povrchy apod.

- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpoujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpoujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen jeho napájecí kabel nebo zástrčka, v případě, že nefunguje správně nebo je-li poškozen. Jakákoliv oprava spotřebiče nebo výměna poškozeného napájecího kabelu smí být provedena pouze autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobu, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Přístroj vypněte a odpojte ze zdroje elektrické energie vždy před naléváním a vyléváním vody, před čistěním, a když jej nepoužíváte.
- Naléváte-li vodu do konvice, nepřekračujte označení „MAX“. Jinak bude z konvice při ohřevu tryskat horká voda. Do konvice lijte pouze studenou vodu.
- Nedotýkejte se horkých částí povrchu přístroje. Vždy používejte jen rukojeť konvice.
- Přístroj postavte vývodkou směřující od stěn či skříní, jinak hrozí jejich poškození od vycházející páry.
- Pracujete-li na dřevěném povrchu, použijte ochrannou podložku.
- Před zapnutím se ujistěte, zda je řádně zavřeno víko přístroje. Předejdete tím nebezpečí opaření.
- Neotevírejte víko konvice během ohřívání, mohlo by dojít k opaření.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nádobou naplněnou horkou vodou. Nezapínejte konvici, jestliže je prázdná (bez vody).
- Zabraňte jakémukoliv nebezpečí a neponořujte přístroj do vody či jiné tekutiny.
- Konvici používejte jen s dodávanou základnou. Nepoužívejte základnu z jiného přístroje.
- **Před sejmutím konvice z podstavce zajistěte, aby byla vypnuta.**
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých plynů. Konvice by neměla být zapojena, jestliže teplota v místnosti klesne na teplotu stejnou, jaká je v zimním období venku.

**Poznámka:** Vyjímatelný filtr slouží k zadržování vápenatých usazenin s cílem zamezit kontaminování šálku usazeninami. Filtr je nutné pravidelně čistit alespoň pod čistou tekoucí vodou. Usazeniny odstraňujte pravidelně, alespoň 1x měsíčně. Vápenaté a jiné usazeniny nejsou předmětem reklamace, jedná se o kvalitu vody.

#### CHARAKTERISTIKA A POPIS KONVICE

- Tlačítka pro nastavení teploty s volbou 70 °C, 80 °C, 90 °C a 100 °C.
- Dotykové ovládání šesti tlačítek s LED podsvícením.
- Dvě praktická víka:  
jedno pro ohřev vody,  
druhé pro přípravu čaje s nerezovým čajovým sítkem.
- Zvuková signalizace provozu a dosažení nastavené teploty/varu vody.
- Tlačítko ON/OFF pro zapnutí a vypnutí.
- Tlačítko s funkcí HOLD TEMP pro zapnutí nebo vypnutí udržování stálé teploty.
- Bezpečnostní funkce automatického vypnutí a ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody.

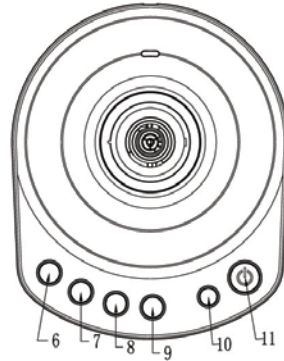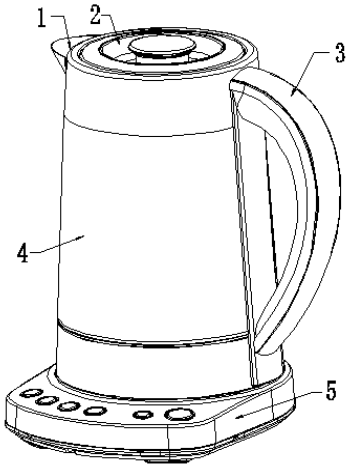**POPIS PŘÍSTROJE**

Základna

1. Nálevka
2. Víko
3. Rukojeť
4. Skleněné tělo konvice
5. Základna
6. Tlačítko volby teploty 70 °C
7. Tlačítko volby teploty 80 °C
8. Tlačítko volby teploty 90 °C
9. Tlačítko volby teploty 100 °C
10. HOLD TEMP: Tlačítko udržení teploty
11. Tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí)


## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Konvice má dvě víka: pro ohřev vody (obr. 1), pro přípravu čaje (obr. 2).

Tlačítko pro otevření víka



Obr. 1

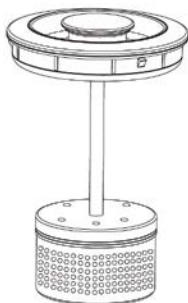


Obr. 2


Open ↔ Lock

Obr. 3

- Pokud v konvici není voda, přístroj se automaticky vypne. Tím se zabrání jeho poškození.
- Jestliže omylem zapnete konvici bez vody, doporučujeme nejdříve odpojit napájecí kabel z elektrické sítě a následně napustit konvici studenou vodou. Vypnutím se konvice automaticky restartuje.
- Na základně si můžete vybrat ze čtyř voleb ohřevů vody (70 °C, 80 °C, 90 °C a 100 °C). K udržení teploty lze využít funkci udržení teploty.
- Čajové sítko můžete z víka odejmout pootočením doleva.
- Pootočením doprava sítko opět připevníte (obr. 3).
- Při použití víka pro ohřev vody, otevřete konvici (obr. 6) stisknutím tlačítka pro uvolnění víka a naplňte ji požadovaným množstvím vody. Hladina vody by neměla přesáhnout značku MAX nebo být pod značkou MIN.
- Konvici položte na základnu a zapojte do elektrické zásuvky. Přístroj vydá zvukovou signalizaci a všechny ukazatelé budou svítit po dobu jedné sekundy, což znamená, že konvice je v pohotovostním režimu. V tomto stavu bude přístroj tak dlouho, dokud se nezvolí nějaká operace.
- Pro vaření čaje použijte víko na čaj (obr. 7) a připevněte na něj sítko (obr. 8). Do sítka vložte čajovou směs.
- Zvolte teplotu. Světelná signalizace tlačítka volby teploty začne blikat a konvice vydá zvuk. Konvice začne pracovat, jakmile stisknete tlačítko ON/OFF. Přístroj opět upozorní na ukončení ohřevu zvukem.

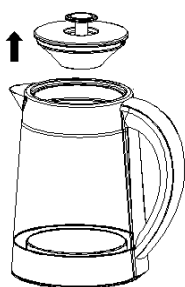

Obr. 6

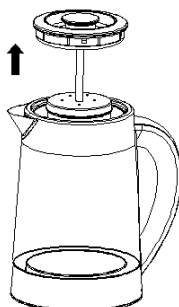

Obr. 7



Obr. 8

- **Poznámka:** V případě, že tlačítko ON/OFF nebude spuštěno během minuty, funkce bude zrušena a přístroj se přepne do pohotovostního režimu. Pokud tlačítko ohřevu bude spuštěno do minuty, spustí se 30 sekundové odpočítávání (tlačítko zvolené teploty bude 30krát blikat).
- Jestliže chcete, aby voda měla stále stejnou teplotu, stiskněte tlačítko udržení teploty a do 1 minuty také tlačítko ON/OFF. Pro zrušení funkce udržení teploty stiskněte tlačítko udržení teploty znovu.
- Doporučujeme zvolit teplotu 70 °C, 80 °C nebo 90 °C, raději než 100 °C.
- **Poznámka:** Pokud byla zvolena funkce udržení teploty 80 °C, funkce bude zrušena po zvolení teploty 100 °C.
- V procesu ohřívání vody indikátor teploty bliká, zobrazuje tak nastavenou teplotu. Také to značí, že teplota vody byla vyšší nebo nižší než nastavená hodnota.
- Jestliže jste před zvednutím konvice ze základny nezvolili funkci udržení teploty, bude konvice v pohotovostním režimu, což znamená, že program bude inicializován.
- V případě, že jste zvolili funkci udržení teploty a poté konvici zvedli ze základny, musíte po opětovném posazení konvice na základnu do minuty zmáčknout tlačítko ON/OFF, aby funkce byla dále aktivní.
- V pohotovostním režimu jsou všechny LED diody zhasnuty a proces ohřevu je zastaven.
- Pokud není konvice na základně, všechna tlačítka a indikátory jsou nefunkční.

## MOŽNÉ PORUCHY

- V případě závady přístroje budou všechny kontrolky blikat a proces ohřevu se zastaví. Všechna tlačítka jsou následně nefunkční.
- Pokud v konvici není voda, všechny kontrolky budou blikat a proces ohřevu se také zastaví (tlačítka budou nefunkční).

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- **Čištění a údržba jsou velmi důležitým procesem v životnosti přístroje. Proto konvici PRAVIDELNĚ ČISTĚTE, viz kapitola „Odstranění vodního kamene“!**
- Předtím než spotřebič budete čistit, přečtěte si sekci „Upozornění“.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Očistěte vnější a spodní kryt konvice vlhkým hadříkem a pak osušte suchým hadříkem. Nepoužívejte abrasivní čisticí prostředky, jinak může dojít k poškrábání skla konvice.
- Odstraňte nečistoty mýdlovou vodou nebo čisticím prostředkem, nikoliv silnými kyselinami či korozivními mycími prostředky.

## ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE

- Rychlovarná konvice by měla být pravidelně zbavována vodního kamene, který se usazuje na dně přístroje a může způsobit, že přístroj nebude fungovat uspokojivě.
- Odstraňujte pravidelně vodní kámen z konvice, abyste zajistili delší životnost produktu. Nejméně tak provádějte dvakrát ročně.
- **Poznámka:** Pokud máte silně vápenitou vodu, vodní kámen se usazuje častěji, doporučujeme čistit konvici alespoň 1x za měsíc.
- Do konvice vlijte 3 hrnky octa a zbytek dolijte vodou tak, aby dno bylo plně zaplněno. Nechte působit přes noc.
- Vylijte octovou vodu, konvici naplňte čistou vodou, přeavařte a opět vylijte. Toto opakujte, dokud nezmizí octový zápach. Jákýkoliv zbytek vodního kamene můžete odstranit navlhčeným hadříkem.



**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	2 400 W
Objem	1,7 l
Regulace teploty s možností nastavení	70 °C, 80 °C, 90 °C a 100 °C

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.