

hairMajesty

Használati útmutató
7 FUNKCIÓS HAJNYÍRÓ
HM-1021



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermek nem végezheti felügyelet nélkül. Soha ne tegyen a készülék nyílásaiba idegen tárgyakat.
- A készülék működtetése nem lehetséges programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Az áramütés elkerülése végett ne merítse a készüléket vízbe, sem egyéb folyadékba.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben húzza ki a hálózathoz és hagyja kihűlni.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszerviz munkatársaira.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA




1. Kisméretű toldalék (3-6 mm)
2. Kis nyírófej
3. Feltöltést jelző dióda
4. ON/OFF kapcsoló
5. Toldalék az orr-és fülszőr eltávolításához
6. Nagy nyírófej

7. Szakáll- és borostaformázó toldalék
8. Nagyméretű toldalék (10,5-17 mm)
9. Alapzat
10. Feltöltő kábel
11. Fésű
12. Kenőolaj
13. Tisztítókefe



A FEJEK/TOLDALÉKOK HASZNÁLATA

Az egyenletes borotváláshoz/nyíráshoz használja a 7.sz. szakáll- és borostaformázó toldalékot, lásd 1. ábra



Megjegyzés: ez a toldalék a kontur-formázást szolgálja és nem az egész arc borotválását. Az alapos borotváláshoz használja a villanyborotvát.

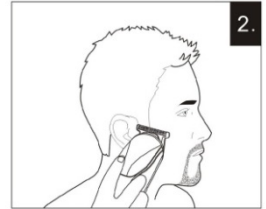


A pajesz, stb. formázásához használja a 6. sz. nagy nyírófejet, lásd 2. ábra

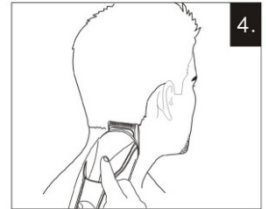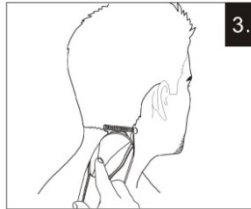

A hajformázáshoz használja az 1. vagy 8. sz., hajhossz igénye szerinti kisméretű toldalékkal ellátott 6. sz. nagy nyírófejet, lásd 3. és 4. ábra

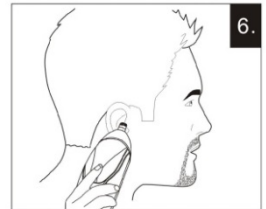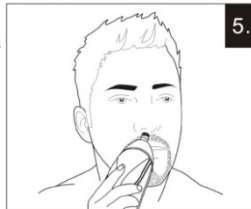

A szőr eltávolításához a fülből és orrból illetve a szemöldök nyírásához használja az 5. sz. toldalékot, lásd 5-7. ábra.

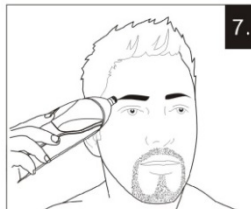

Megjegyzés: a legjobb eredményt úgy éri el, ha a toldalékot vagy a nyírófejet 45°-os szögben tartja.

IGÉNY SZERINTI HOSSZ ELÉRÉSE - TÁBLÁZAT:**Kis nyírófej**

Állás:	Nyíráshossz
1	3 mm
2	4,5 mm
3	5,5 mm
4	6 mm

Nagy nyírófej

Állás:	Nyíráshossz
1	10,5 mm
2	12,5 mm
3	14 mm
4	16 mm
5	17 mm

A NYÍRÓGÉP FELTÖLTÉSI IDEJE

- Első használat előtt hagyja a nyírógépet 14-16 órán át feltöltődni.
- Először csatlakoztassa a töltőadapert a készülékhez, s csak utána dugja a konnektorba. A feltöltést jelző dióda meggyullad.
- A nyírógépet nem lehet „töltöteni”. Minden esetben, amennyiben huzamosabb ideig nem tervezi használatát (2-3 hónap), húzza ki a hálózathoz és rakja félre. Ha a nyírógépet idővel ismét használni kívánja, újra töltsen teljesen fel.
- Az elemek élettartamának megőrzése érdekében hagyja a készüléket hat hónaponként egyszer teljesen lemerülni és ezután újra töltsen fel 14-16 óra hosszúra.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz.
- Minden komponens lemosható folyóvíz alatt, a nyírógép KIVÉTELELVEL. Javasoljuk, hogy a komponenseket hagyja teljesen megszáradni és a fejen lévő pengéket olajjal kenje be.
- Tárolja a készüléket száraz helyen, ahol a hőmérséklet nem lépi túl a 60 °C-ot.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Feltöltési idő	8-10 óra
Üzemelési idő	kb. 45 perc

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.