

hairMajesty

Návod k použití
ŽEHLÍCÍ KARTÁČ
HM-3016



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


Upozornění

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy jej vypněte a odpojte ze síťové zásuvky a nechte vychladnout.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Spotřebič skladujte v prostorách, které nejsou vlhké a teploty nepřesahují 60 °C.

- Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Nikdy nepoužívejte tento spotřebič k úpravám srsti zvířat.
- Nepoužívejte tento spotřebič u otevřených ran, popálenin od slunce nebo puchýřů. Udržujte tento spotřebič v dostatečné vzdálenosti od očí.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.



POPIS SPOTŘEBIČE

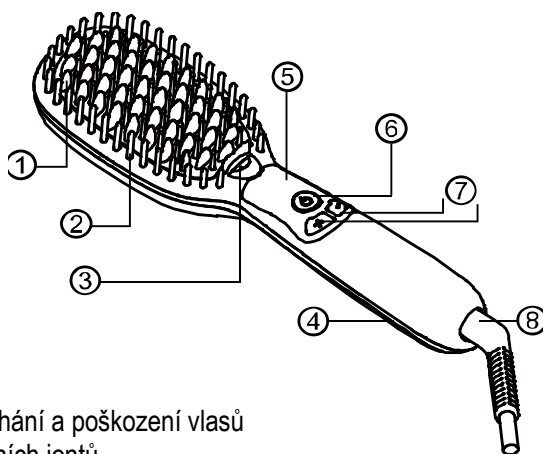

1. Topný panel
2. Keramické hroty proti zacuchání a poškození vlasů
3. Port pro vyzářování negativních iontů
4. Rukojeť
5. LED displej zobrazující teplotu
6. Tlačítko ON/OFF
7. Tlačítka termostatu
8. 360 °otočný kloub s napájecím kabelem

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Tento spotřebič je určen pro úpravu suchých a vlhkých vlasů (nicméně bez odkapávající vody).
- **Doporučené použití příslušné teploty dle typu vlasů:**
Silné husté vlasy: 180-200 °C
Běžný typ vlasů: 15-180 °C
Řídké vlasy: 120-150 °C
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF pro jeho zapnutí. Na displeji se zobrazí automaticky nastavená teplota 180 °C. Tlačítka termostatu nastavte vámi požadovanou teplotu. Světelná indikace bude blikat až do dosažení požadované teploty kartáče.
- Vlasy pomalu pročesávejte od kořínků ke konečkům.
- Po dokončení úpravy vlasů přístroj vypněte tlačítkem ON/OFF.
- **Poznámka:** Spotřebič je vybaven funkcí automatického vypnutí po 60 minutách nečinnosti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním jej nejprve odpojte z elektrické sítě.
- Spotřebič zbavte vlasů a otřete ploché části vlhkým hadříkem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	30 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.