

hairMajesty

Instrukcja obsługi

ELEKTRYCZNA SZCZOTKA DO WŁOSÓW

HM-3016



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenie należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniem. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

Przeostroga

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, czy dane techniczne podane na tabliczce urządzenia zgadzają się z napięciem elektrycznym gniazdka, do którego urządzenie jest podłączane.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego przełącznika czasowego lub zdalnego sterowania.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Aby uniknąć przypadkowego porażenia prądem elektrycznym, nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazda elektrycznego, i pozostawić do ostygnięcia.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien wykonać profesjonalny serwis.
- Nie wolno używać urządzenia, jeżeli nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać modyfikacji


urządzenia - grozi to porażeniem prądem el. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniach, które nie są wilgotne oraz których temperatura nie przekracza 60 °C.
- Nie wolno owijać przewodu wokół urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
- Nie wolno używać urządzenia do sierści zwierząt.
- Nie używaj tego urządzenia przy otwartych ranach, oparzeniach słonecznych lub pęcherzach. Urządzenie należy przechowywać z dala od oczu.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia i jego akcesoriów.



Nigdy nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, umywalki ani innych pojemników wypełnionych wodą.

OPIS URZĄDZENIA

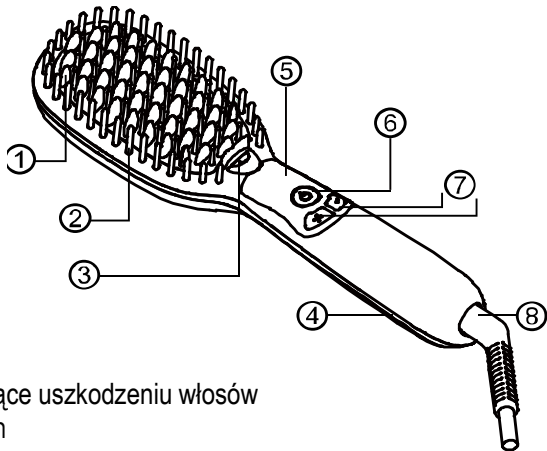

1. panel grzewczy
2. ceramiczne kolce zapobiegające uszkodzeniu włosów
3. port do emisji jonów ujemnych
4. uchwyt
5. wyświetlacz LED pokazujący temperaturę
6. przycisk ON/OFF
7. przyciski termostatu
8. przegub obrotowy 360 ° z przewodem zasilającym

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Urządzenie to jest przeznaczone do dostosowania do suchych i mokrych włosów (bez kąpiącej wody).
- **Zalecana temperatura w zależności od rodzaju włosów:**
mocne gęste włosy: 180-200 °C
zwykły rodzaj włosów: 150-180 °C
rzadkie włosy: 120-150 °C
- Podłącz urządzenie do zasilania.
- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć szczotkę. Na wyświetlaczu pojawi się automatycznie ustawiona temperatura 180 °C. Użyj przycisków termostatu, aby ustawić wymaganą temperaturę. Po osiągnięciu wymaganej temperatury szczotki zaczną migać wskaźnik świetlny.
- Czesz powoli włosy od korzeni po końcówki.
- Po zakończeniu czesania wyłącz urządzenie przyciskiem ON/OFF.
- **Pamiętaj:** Urządzenie ma funkcję automatycznego wyłączenia po 60 minutach bezczynności.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz je od sieci elektrycznej.
- Usuń włosy ze szczotki i przetrzyj płaskie powierzchnie wilgotną szmatką.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	30 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektywy UE, które go dotyczą.