

hairMajesty

Návod na použitie

ŽEHLIACA KEFA

HM-3016



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udrzte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


**Upozornenie**

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy jej vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky a nechajte vychladnúť.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Spotrebič skladujte v priestoroch, ktoré nie sú vlhké a teploty nepresahujú 60 °C.

- Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnostiach.
- Nikdy nepoužívajte tento spotrebič k úpravám srsti zvierat.
- Nepoužívajte tento spotrebič u otvorených rán, popálenín od slnka alebo pľuzgierov. Udržujte tento spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od očí.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.



## POPIS SPOTREBIČA

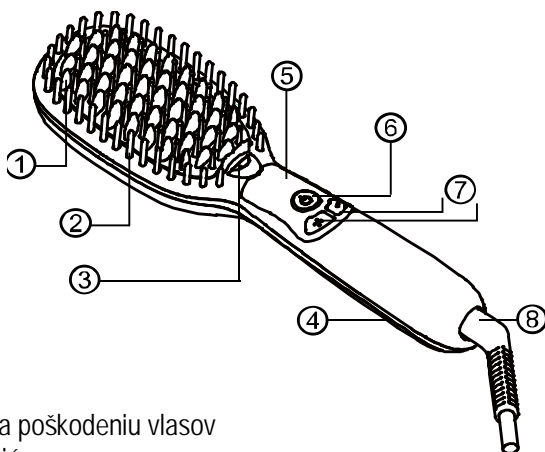

1. Vykurovací panel
2. Keramické hroty proti strapateniu a poškodeniu vlasov
3. Port pre vyžarovanie negatívnych iónov
4. Rukoväť
5. LED displej zobrazujúci teplotu
6. Tlačidlo ON/OFF
7. Tlačidlá termostatu
8. 360 ° otočný kĺb s napájacím káblom

## POUŽITIE PRÍSTROJA

- Tento spotrebič je určený pre úpravu suchých a vlhkých vlasov (však bez odkvapkávajúcej vody).
- **Odporúčané použitie príslušnej teploty podľa typu vlasov:**  
Silné husté vlasy: 180-200 ° C  
Bežný typ vlasov: 15-180 ° C  
Riedke vlasy: 120-150 ° C
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Stlačte tlačidlo ON/OFF pre zapnutie kefy. Na displeji sa zobrazí automaticky nastavená teplota 180 ° C. Tlačidlami termostatu nastavte vami požadovanú teplotu. Svetelná indikácia bude blikať až do dosiahnutia požadovanej teploty kefy.
- Vlasy pomaly prečesávajte od korenkov ku končekom.
- Po dokončení úpravy vlasov spotrebič vypnite tlačidlom ON/OFF.
- **Poznámka:** Spotrebič je vybavený funkciou automatického vypnutia po 60 minútach nečinnosti.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením ho najprv odpojte z elektrickej siete.
- Odstráňte vlasy z kefy a utrite ploché časti vlhkou handričkou.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	30 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.