

hairMajesty

PROFESSIONAL

Návod k použití  
**ŽEHLIČKA NA VLASY**  
**HM-4018**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před zapojením spotřebiče do zásuvky se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče se shoduje s elektrickým napětím sítě.
- Spotřebič připojte pouze do řádně uzemněné zásuvky.


**Upozornění**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič uložte mimo dosah dětí. Pokud by se spotřebič dostal do rukou dětí bez dozoru, mohlo by dojít k poškození přístroje nebo ke zranění dítěte.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej venku.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné

situace. Přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.

- Nevytahujte zástrčku přívodu z elektrické zásuvky tahem za napájecí přívod.
- V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy - nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručního plnění.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Přístroj používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- Přístroj je určen pro použití v interiérech, nepoužívejte jej venku.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než na které je určen.
- Přístroj nevlhčete vodou nebo tekutinou. Nikdy přístroj neponořujte do vody.
- Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob napuštěných vodou.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej a vytáhněte zástrčku z el. sítě.
- Před čištěním postupujte stejným způsobem.
- Nikdy nenechávejte v chodu bez dozoru.
- Po použití je nutné nechat přístroj zcela vychladnout. Teprve potom je bezpečné jej uložit.
- **Pokud je přístroj v provozu, nebo není zcela vychladlý, je zakázáno ho pokládat na měkké podložky (např. ručníky, koberce, čalounění apod.). Nikdy přístroj nezakrývejte.**
- Zabraňte kontaktu horkých částí žehličky s pokožkou.
- Nikdy nepoužívejte žehličku na umělé vlasy nebo na zvířecí srst.
- Destičky je třeba očistit po každém použití od prachu, mastnoty a kadeřnických přípravků.

## POPIS PŘÍSTROJE

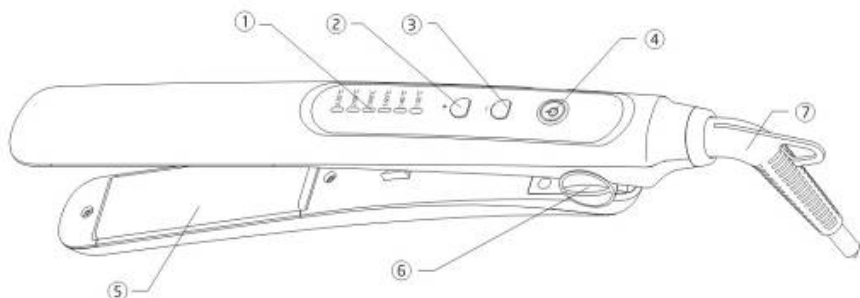

1. Světelná indikace jednotlivých teplotních stupňů (120-220 °C)
2. + 3. Tlačítka „+“ a „-“
4. Tlačítko ON/OFF
5. Žehlicí destičky
6. Blokování žehlicích desek
7. Napájecí kabel s otočnou koncovkou

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Vlasy důkladně umyjte, osušte a pročešte tak, aby byly hladké a nezacuchané.
- Připojte žehličku do elektrické sítě.
- Stisknutím tlačítka ON/OFF žehličku zapojte.
- Nastavte požadovanou teplotu.
- Vyčkejte pár sekund na zahřátí destiček.
- Začněte žehlit na zadní části hlavy. Jednotlivé prameny vložte mezi destičky a jemně stiskněte rukojeti žehličky. Klouzavým pohybem pak protáhněte žehličku až ke konečkům vlasů.
- Stejným způsobem postupujte po celé hlavě.
- Před finálním česáním nechte vlasy nejprve zcela vychladnout.

**Poznámka:** Stisknutím tlačítka „+“ po dobu 3 vteřin lze zamknout nastavení požadované teploty. Pro vypnutí této funkce stiskněte tlačítko „-“ po dobu 3 vteřin.

## VHODNÉ TEPLoty PRO RůZNÉ DRUHY VLASŮ

180 - 220 ° C - kudrnaté, hrubé nebo tvrdé vlasy

120 - 180 ° C - jemné, zvlněné vlasy

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pro čištění vnějších částí přístroje a žehlicích destiček použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

**Upozornění:** destičky čistěte až po jejich úplném vychladnutí.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý maximální příkon	40 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.