

hairMajesty

PROFESSIONAL

Návod na použitie
ŽEHLIČKA NA VLASY
HM-4018



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred zapojením spotrebiča do zásuvky sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča sa zhoduje s elektrickým napätím siete.
- Spotrebič pripájajte iba do riadne uzemnenej zásuvky.

Upozornenie

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič uložte mimo dosahu detí. Ak by sa spotrebič dostal do rúk detí bez dozoru, mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja alebo k zraneniu dieťaťa.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho vonku.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo a aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúceho povrchu.

- Ak je sieťový kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisu alebo podobne kvalifikovanej osobe, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- Nevyťahujte zástrčku prívodu z elektrickej zásuvky ťahom za napájací prívod.
- V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Zásahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručného plnenia.
- Nikdy nepoužívajte prístroj, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Prístroj používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- Prístroj je určený pre použitie v interiéroch, nepoužívajte ho vonku.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
- Prístroj nevlhčite vodou alebo tekutinou. Nikdy prístroj neponárajte do vody.
- Prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob napustených vodou.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, vypnite ho a vytiahnite zástrčku z el. siete.
- Pred čistením postupujte rovnakým spôsobom.
- Nikdy nenechávajte v chode bez dozoru.
- Po použití je nutné nechať prístroj celkom vychladnúť. Až potom je bezpečné ho uložiť.
- **Pokiaľ je prístroj v prevádzke, alebo nie je úplne vychladnutý, je zakázané ho pokladať na mäkké podložky (napr. uteráky, koberce, čalúnenie apod.). Nikdy prístroj nezakrývajte.**
- Zabráňte kontaktu horúcich častí žehličky s pokožkou.
- Nikdy nepoužívajte žehličku na umelé vlasy alebo na zvieraciu sršť.
- Doštičky je potrebné očistiť po každom použití od prachu, mastnoty a kadernických prípravkov.

POPIS PRÍSTROJA

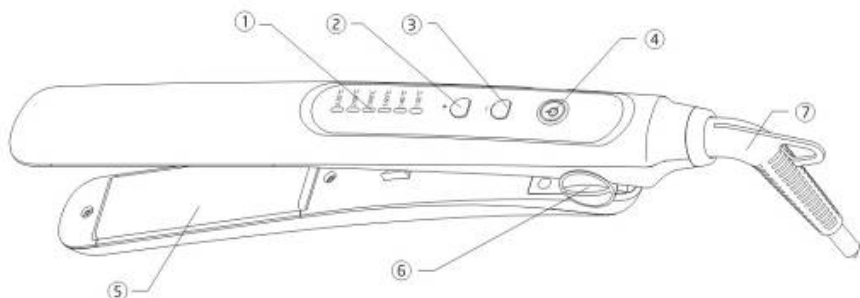

1. Svetelná indikácia jednotlivých teplotných stupňov (120-220 ° C)
2. + 3. Tlačidlá "+" a "-"
4. Tlačidlo ON/OFF
5. Žehliace doštičky
6. Blokovanie žehliacich dosiek
7. Napájací kábel s otočnou koncovkou

POUŽITIE PRÍSTROJA

- Vlasy dôkladne umyte, osušte a prečešte tak, aby boli hladké a nezacuchané.
- Pripojte žehličku do elektrickej siete.
- Stlačením tlačidla ON/OFF žehličku zapojte.
- Nastavte požadovanú teplotu.
- Vyčkajte pár sekúnd na zahriatie doštičiek.
- Začnite žehliť na zadnej časti hlavy. Jednotlivé pramene vložte medzi doštičky a jemne stlačte rukoväť žehličky. Kízávým pohybom potom pretiahnite žehličku až ku končekom vlasov.
- Rovnakým spôsobom postupujte po celej hlave.
- Pred finálnym česanim nechajte vlasy najprv celkom vychladnúť.

Poznámka: Stlačením tlačidla "+" po dobu 3 sekúnd možno zamknúť nastavenie požadovanej teploty. Pre vypnutie tejto funkcie stlačte tlačidlo "-" po dobu 3 sekúnd.

VHODNÉ TEPLoty PRE RÔZNE DRUHY VLASOV

180 - 220 ° C - kučeravé, hrubé alebo tvrdé vlasy

120 - 180 ° C - jemné, zvlínené vlasy

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Na čistenie vonkajších častí prístroja a žehliacich doštičiek používajte vlhkú handričku. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, riedidlá, alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja.

Upozornenie: doštičky čistite až po ich úplnom vychladnutí.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	40 W

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 28/38/48 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.