

***Rohnson***<sup>®</sup>

Návod na použitie  
**RUČNÝ VYSÁVAČ**  
**R-111 Wet & Dry**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

### **ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

### **Upozornenie:**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti.
- Spotrebič používajte iba v interiéroch ako je napríklad domácnosť, v hoteloch, kanceláriách, apod.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Nekladte ani nepoužívajte spotrebič v blízkosti miest s vysokou teplotou.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodané výrobcom.
- Ak sa počas prevádzky objavia neobvyklý hluk, zápach, dym apod., spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Potom sa obráťte na servisné stredisko. Spotrebič nikdy sami neopravujte.
- Ak je sieťový kábel, vypínač alebo motor poškodený, opravte ho alebo vymeňte iba v autorizovanom servise. Nešliapte na napájací kábel.

- **Neponárajte spotrebič alebo sieťovú zástrčku do vody alebo iných tekutín. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom!**
- Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu a nadmernej vlhkosti.
- Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných spotrebičov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- Ak je výrobok v prevádzke, neblokujte jeho otvory pre vstup alebo výstup vzduchu, inak môže dôjsť k narušeniu cirkulácie vzduchu a tým k poškodeniu motora prehriatím.
- Nepoužívajte na vysávanie príliš jemných povrchov alebo na vysávanie akýchkoľvek toxických látok.
- Spotrebič používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- Vyčistite nádobu na prach, ak je plná.
- Vysávanie nižšie uvedených predmetov môže spôsobiť poškodenie spotrebiča alebo zranenie osoby: akékoľvek ostré predmety (napr. sklo, črepy, ihly, špendlíky apod.), horiace cigarety a doutnavé látky, zápalky, akékoľvek horľavé alebo prchavé tekutiny (napr. benzín, riedidlá atp.), múka, cement, omietka (resp. vysávanie otvorov v stenách pri vŕtaní).
- Nevysávajte väčšie kusy papierov alebo plastové vrecúška. Môžu ľahko upchať nádobu na prach. Ak sa spotrebič akýmkoľvek spôsobom upchá, okamžite ho vypnite odpojením od sieťovej zásuvky a jeho nádobu na prach vyčistite.
- Nikdy nepoužívajte vysávač bez nasadeného filtra alebo nádoby na prach.
- Sacie otvor neprikladajte k očiam ani ušiam. Pri vysávaní niektorých druhov povrchov môže dôjsť k vzniku elektrostatického náboja, ktorý nie je pre používateľa nebezpečný.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, obarenie, požiar, znehodnotenie spotrebiče atp.).

## POPIS SPOTREBIČA

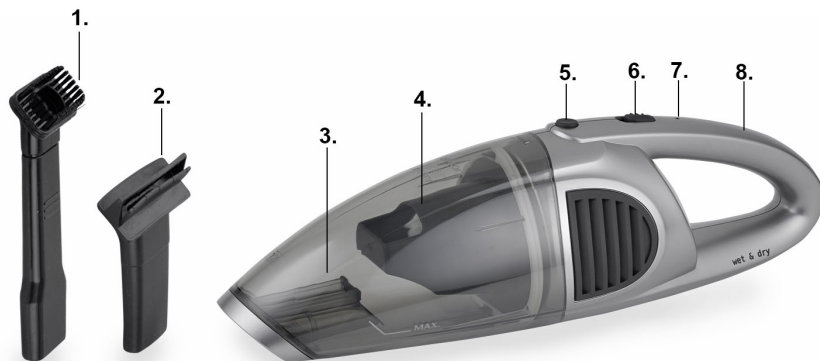

- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Kefová hubica    | 5. Tlačidlo poistky nádoby na prach |
| 2. Štrbinová hubica | 6. Tlačidlo zapnúť/vypnúť           |
| 3. Nádobka na prach | 7. Svetelná indikácia nabíjania     |
| 4. Filter           | 8. Rukoväť                          |

## ODPORÚČANIA PRE NABÍJANIE

- Pred prvým použitím by ste mali nechať spotrebič nabíjať počas 16 hodín.
- Po dlhšej dobe nepoužívania sa môžu batérie samovoľne vybíjať. Pred každým použitím odporúčame spotrebič znovu dobiť.

## POUŽITIE PRÍSTROJA

- Vysávač je napájaný batériou.
- Pre nabíjanie vysávača zapojte kábel nabíjačky do zásuvky prístroja, ktorý je na spodnej časti rukoväti.
- Ak je jednotka nabitá, indikátor nabíjania bude svietiť načerveno. Potom je spotrebič pripravený na použitie.
- Z bezpečnostných dôvodov používajte iba nabíjačku dodanú výrobcom.
- Vysávač zapnite alebo vypnete pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia.

## VYSÁVANIE MOKRÝCH NEČISTÔT A VODY

- Tento vysávač môžete použiť aj na vysávanie mokrých nečistôt a vody. V takom prípade dôrazne dbajte na to, aby uhol vysávania bol približne 45 ° tak, aby nedošlo k nasatiu vody cez filter.
- Pri vysávaní vody je nevyhnutne nutné dodržať maximálnu povolenú hladinu (ako je vyznačené ryskou na zbernej nádobe).
- **Upozornenie:** pri vylievaní vody zo zbernej nádoby držte vysávač pokiaľ možno stále sacou hubicou smerom dole, inak by mohlo dôjsť k prieniku vody do motora a jeho nenávratnému poškodeniu.

## ODSTRÁNENIE PRACHU, ČISTENIE A ÚDRŽBA PRÍSTROJA

- Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte od zdroja elektrického napätia. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie krytu filtra. Kryt filtra oddelíte od tela spotrebiča a filter vyberte z krytu. Odstráňte všetky nečistoty z krytu.
- Vyčistenie filtra: odstráňte prach a nečistoty z filtra alebo ním zatrate nad košom. Ak je to nutné, filter umyte, môžete použiť slabý roztok saponátu a vlažnej vody. Filter nechajte poriadne vyschnúť.
- **Poznámka:** uistite sa, že filter bol vložený späť správne do spotrebič
- Poškodený alebo silne znečistený filter je nutné vymeniť.
- Filter odporúčame čistiť po každom použití.
- Pripevnenie krytu: Vložte filter do krytu a kryt nasadte späť.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín alebo riedidlá, na čistenie odporúčame použiť handričku zvlhčenú v slabom roztoku neutrálneho saponátu. Pred uložením spotrebič dôkladne vyčistite a potom uložte na suché miesto.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Dobíjanie batérie	NiMH AA 7,2 V 1400 mAh
Menovitý maximálny príkon	45 W
Hlučnosť	68 dB
Kapacita nádoby na prach	500 ml
Odporúčaná doba dobíjania pri bežnom používaní	12 H

Zmeny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Ku správnej likvidácii, obnove a recyklácii odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.