



Használati útmutató  
**PADLÓPORSZÍVÓ**  
R-137



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

**FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK****OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS A KÉSŐBBI HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN ÓRIZZ MEG**


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve a testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

**Figyelmeztetés:**

- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték.
- A készüléket kizárólag beltérekben használja, mint pl. háztartás, szálloda, iroda, stb.
- Nem alkalmas víz és gyúlékony anyagok felszívására.
- Ne használja forró hamu eltávolítására.
- A porzsákat tisztítsa ki, ha megtelt.

- Ne tárolja és ne használja a készüléket magas hőmérsékletű helyiség közelében.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeknek nem a gyártó a beszállítója.
- **Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.**
- Ha üzemelés közben szokatlan zaj, szag, füst vagy egyéb zavar jelenik meg, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz. Ezután forduljon szakszervízhez. Soha ne javítsa a készüléket önállóan.
- Amennyiben a tápkábel, a kapcsoló vagy a motor károsult, csakis a márkaszervízre bízva a javítást vagy a cserét. Ne lépjen rá a csatlakozó kábelre.
- **Ne merítse a készüléket vagy a csatlakozót vízbe, sem más folyadékba. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fent!**
- Ne nyúljon a készülék csatlakozó dugaszához nedves kézzel.
- Tárolja a készüléket tisztán. Távolítsa el belőle a port, a hajcsomókat és minden mást, ami csökkentené a légáramlást.
- Takarítás közben ne használjon gyúlékony folyadékot, mint pl. benzin és ne használja a készüléket olyan helyen, ahol ilyen anyag található.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel készülékbe való visszahúzásakor a kábel ne gabalyodjon össze.
- Ne használja a készüléket fedél vagy porszűrő nélkül.
- Kérjük, hogy távolítsa el a nagyméretű éles tárgyakat a padlóról, ezzel megelőzi a készülék károsodását.


## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

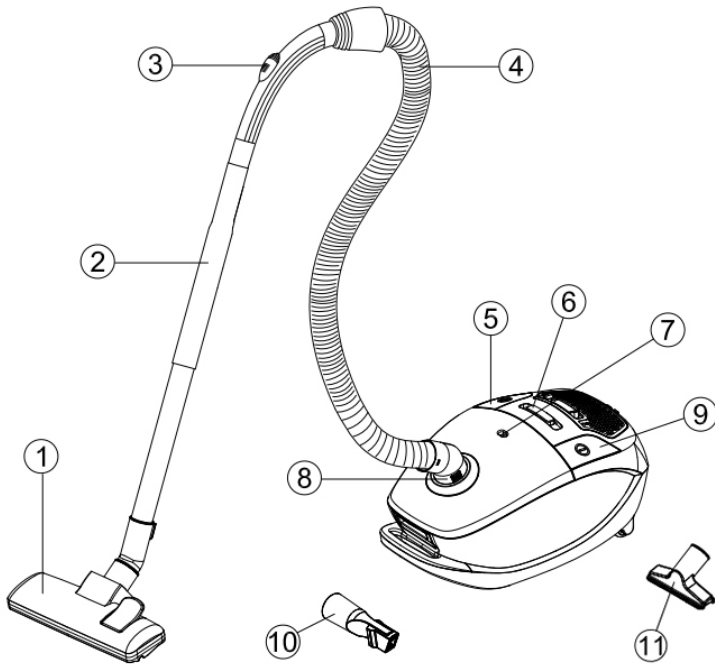


1. Szívófej kitolható kefével
2. Teleszkópos cső
3. Légháramlás-szabályzó
4. Hajlékony cső
5. Nyomógomb a tápkábel feltekeréséhez
6. Teljesítmény-szabályzó
7. Porzsák indikátor
8. A szívócső foglalata
9. ON/OFF kapcsoló (be- és kikapcsolás)
10. Réstisztító fej
11. Kárpittisztító fej

**A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT**

- Ne tárolja és ne használja a készüléket magas hőmérsékletű helyiség közelében. Ne használja forró hamu vagy cigarettavégek eltávolítására.

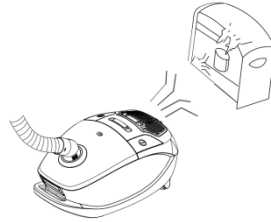


- Csak száraz kézzel csatlakoztassa a készüléket.

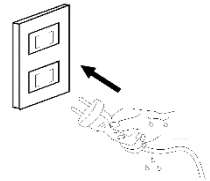


- Kérjük, távolítsa el a padlóról a nagyméretű éles tárgyakat, hogy megelőzze a készülék károsodását.



- Ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózathoz.




- A szívócső akkor van jól beillesztve a foglalatba, ha kattantást hall. Ha ki akarja venni a csövet, nyomja meg a csövön lévő oldalsó nyomógombokat és húzza ki a csövet.

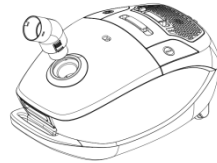


## A TELESZKÓPOS CSŐ ÉS A TARTOZÉKOK ÖSSZESZERELÉSE


- Csatlakoztassa a teleszkópos csövet a hajlékony cső végéhez.

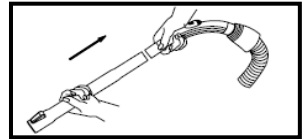

- Nyomja meg a teleszkópos cső biztonsági mechanizmusát és lefelé kihúzva állítsa be a kívánt hosszt. A készülék tárolásakor a csövet állítsa vissza a lehető legrövidebb méretre.

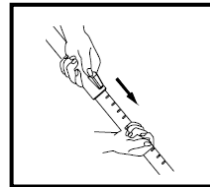


- Csatlakoztassa a tartozékokat/ a szívófejet a kitolható kefével a teleszkópos csőhöz.

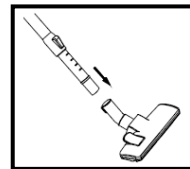


### Szívófej kitolható kefével

- A szívófej kétféle módon használható. Kemény felületek tisztításakor (parketta, szalagparketta, padlólapok, stb.) a keféjét ajánlatos kitolni.
- Szőnyegek, gyékények tisztításakor a keféjét nem szükséges kitolni.

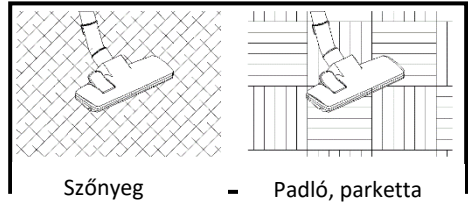


- A keféjét a szívófejen lévő gomb megnyomásával állíthatja be.

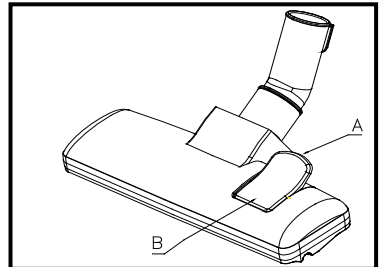


### Réstisztító fej


- A réstisztító fej a nehezen hozzáférhető helyeken (sarkok, padlószegélyek, radiátorok környéke, stb.) használható.

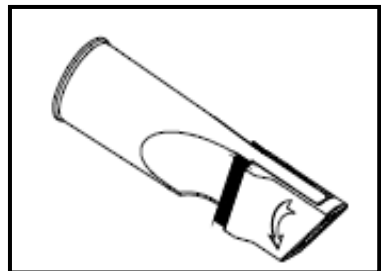


## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A kábelt a dugasznál fogva húzza ki a sárga jelzésig, mely a maximális hosszúságot mutatja. A dugaszt csatlakoztassa a konnektorba és ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel-e a készülék típuscímkéjén feltüntetett szükséges teljesítménynek.
- A készülék indításához nyomja meg a kapcsolót. 



- A kábel készülékbe való behúzásához egyik kezével nyomja meg a  gombot és másik kezével tartsa úgy a kábelt, hogy elősegítse annak zökkenőmentes felorsózását a készülék belsejében. Ezzel meggátolja a kábel károsodását.

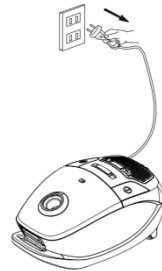

**Figyelmeztetés:** soha ne használja a porszívót porzsák vagy motor-szűrő nélkül, mert az a berendezés károsodását okozhatja.




## A PORZSÁK CSERÉJE

- Amennyiben a készülék szívóereje csökken, az azt jelentheti, hogy a porzsák megtelt és ki kell cserélni. Emelje fel a szívófejet, a szívás fokozatát állítsa maximumra, kapcsolja be a porszívót az ON/OFF kapcsolóval. Figyelje meg a **porzsák kijelzőt**. Amennyiben piros színt mutat, a porzsákokat ki kell cserélni.

1. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
2. Vegye ki a csövet a foglalatból, majd a biztonsági gomb lenyomásával nyissa fel az elülső burkolatot.
3. Fogja meg a porzsák felső részén lévő kartont és óvatosan húzza ki a zsákokat a porszívóból.
4. Tegyen új porzsákokat a porszívóba.

**Megjegyzés:** a porszívót tilos porzsák nélkül használni.


6. Zárja be a készülék fedelét.
7. A porzsákokat minden esetben cserélje, amennyiben finomszemcséjű anyagot, mint pl. finom homok, cement, liszt, stb. porszívózott.

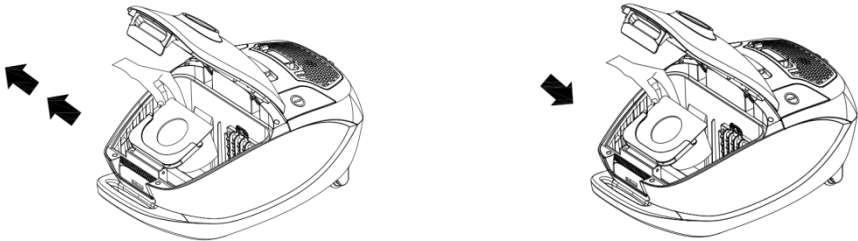

## A MOTORSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

- A motorszűrő azon a részen található, ahol a porzsák.  
Védi a motort a por ellen és legalább évente kétszer tisztítani kell.  
Amennyiben szennyezett vagy a szívás ereje csökkent, a tisztítás gyakrabban indokolt.
- Vegye ki a szűrő tartóját.
- Nyissa ki a tartót és vegye ki a szűrőt. A szűrőt öblítse le langyos vízzel és hagyja teljesen megszáradni. Ne használjon hajszárítót.
- Tegye vissza a szűrőt a tartóba, majd a porszívóba .

**FONTOS!** Soha ne használja a porszívót motorszűrő nélkül.

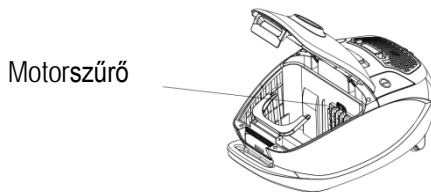

## A KÉSZÜLÉK MOZGATÁSA, TÁROLÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

- A készüléket a fogantyújánál fogva mozgassa. Soha ne húzza és ne emelgesse a porszívót a kábelnél fogva.
- A készülék tárolása előtt orsózza fel a csatlakozó kábelt a porszívóba. Húzza ki a konnektorból.
- Tisztítsa a porszívót nedves ruhával.
- Tilos bármilyen erős oldószer vagy súrolószer használata.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	800 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.

**ENERGIACIMKE**

Energiafogyasztási osztály: A  
Éves energiafogyasztás: 24.0 kWh  
Porkibocsátási osztály: A

Szőnyegtisztítási hatékonyság: C  
Padlótisztítási hatékonyság: A  
Zajérték: 77 dB (A)

A mérések és számítások a 666/2013. EU bizottsági rendeletből indulnak ki. Azon metódusok és számítások, amelyek ezen rendeletben nem szerepelnek, az EN 60312-1: 2013 szabvánnyal vannak összhangban.