



Instrukcja obsługi  
**ODKURZACZ DO PODŁÓG**  
R-137



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Urządzenie należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**


- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji obsługi.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu elektrycznemu w gniazdku.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda.

### **Przeostroga:**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniom. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, czy dane techniczne podane na tabliczce urządzenia zgadzają się z napięciem elektrycznym gniazdka, do którego urządzenie jest podłączane.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
- Urządzenia należy stosować tylko we wnętrzach, takich jak gospodarstwa domowe, hotele, biura itp.
- Nie wolno zbierać odkurzaczem wody ani materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno zbierać odkurzaczem gorącego popiołu.
- Gdy worek na kurz jest pełny, należy wyczyścić go.
- Jeżeli szczotka, wał lub rura są zatkane, należy wyczyścić je.
- Urządzenia nie wolno umieszczać ani używać w pobliżu miejsc o wysokiej temperaturze.

- Nie wolno używać akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez producenta.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Jeżeli w trakcie pracy pojawi się niezwykle hałas, odór, dym lub inne nieprawidłowości, wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie skontaktuj się z centrum serwisowym. Nie wolno nigdy podejmować prób naprawy urządzenia samemu.
- Jeżeli przewód zasilający, wyłącznik lub silnik są uszkodzone, naprawy lub wymiany powinien dokonać autoryzowany serwis. Nie wolno stawać na przewodzie zasilającym.
- **Nie wolno zanurzać urządzenia ani wtyczki w wodzie lub w innej cieczy. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!**
- Nie dotykaj wtyczki przewodu zasilania ani odkurzacza wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nie wolno wkładać przedmiotów w otwory urządzenia, bo muszą one być drożne.
- Utrzymuj urządzenie czyste. Usuwać kurz, kłęby włosów i cokolwiek, co może zmniejszać przepływ powietrza.
- Przed odłączeniem urządzenia od zasilania zawsze należy go wyłączyć.
- Nie wolno podczas sprzątania używać cieczy łatwopalnych, takich jak benzyna, ani używać urządzenia w środowisku, w którym substancje te się znajdują.
- Podczas nawijania przewodu zasilającego z powrotem do urządzenia należy uważać, aby przewód się nie przekręcił.
- Nie wolno korzystać z urządzenia bez pokrywy lub filtra przeciwpyłowego.


## OPIS URZĄDZENIA

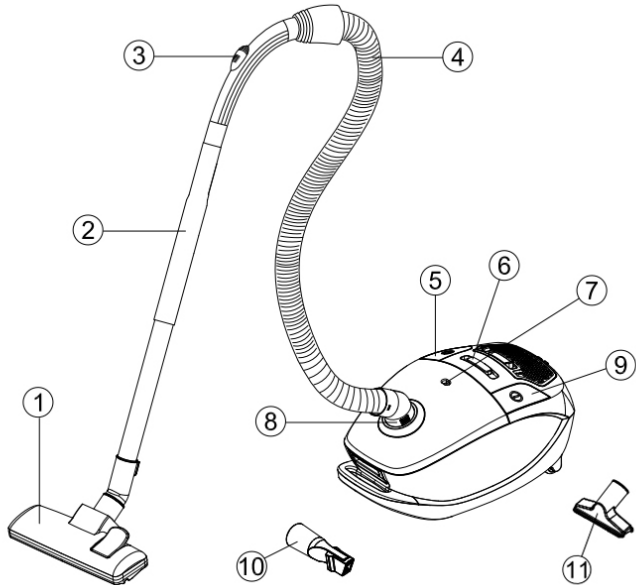


1. Dysza do podłóg z wysuwaną szczotką
2. Rura teleskopowa
3. Regulacja przepływu powietrza
4. Wąż
5. Przycisk do nawinięcia przewodu zasilającego
6. Regulacja mocy
7. Wskaźnik napełnienia worka na kurz
8. Podłączenie węża ssącego
9. Przycisk ON/OFF (włącz/wyłącz)
10. Dysza szczelinowa
11. Dysza do tapicerki

**PRZED KORZYSTANIEM Z URZĄDZENIA**

- Urządzenie należy natychmiast wyłączyć, jeżeli otwór wentylacyjny, dysza podłogowa lub wąż ssący są zatkane. Przed ponownym uruchomieniem odkurzacza części te muszą być drożne.
- Urządzenia nie wolno umieszczać ani używać w pobliżu miejsc o wysokiej temperaturze. Nie wolno zbierać odkurzaczem gorącego popiołu ani resztek papierosów..

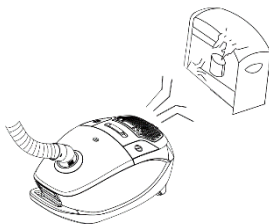


- Urządzenie podłączaj do gniazdka tylko suchymi rękami.

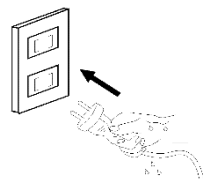

- Duże ostre przedmioty należy usunąć z podłogi, co pozwoli uniknąć uszkodzenia urządzenia.



- Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający podczas jego odłączania od gniazdka elektrycznego.




- Wsuń węża do miejsca podłączenia węża ssącego, dopóki nie usłyszysz kliknięcia. Aby odłączyć przewód, naciśnij przyciski po stronach węża i wyciągnij węża.




### MONTAŻ RURY TELESKOPOWEJ I AKCESORII


- Podłącz rurę do zakrzywionego końca węża.

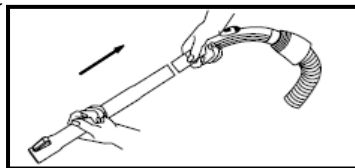

- Naciśnij blokadę rury i ustaw jej długość w kierunku w dół.  
Przed przechowywaniem urządzenia należy skrócić rurę na jak najkrótszą długość.

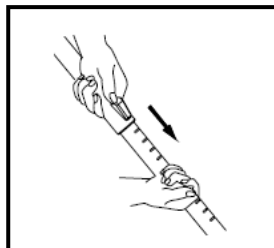


- Podłącz akcesoria/dyszę do podłóg z wysuwaną szczotką do rury teleskopowej.

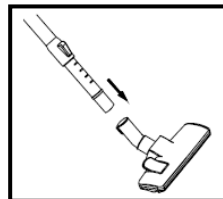


### Dysza do podłóg z wysuwną szczotką

- Dyszę do podłóg można zastosować dwoma sposobami. Do czyszczenia twardych powierzchni (parkiet, podłóg laminowanych, posadzki itp.) należy szczotkę wysunąć.
- Do czyszczenia dywanów i mat należy kartacz zasunąć.

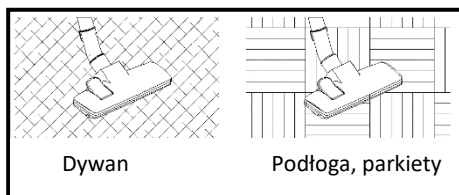


- Naciskając przycisk na dyszy do podłóg można ustawić szczotkę.

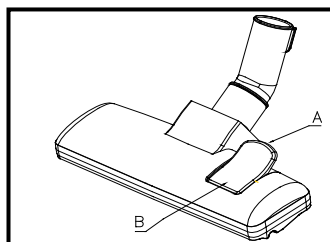


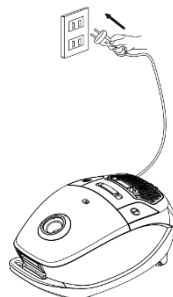
### Dysza szczelinowa


- Dysza szczelinowa jest przeznaczona do wąskich miejsc (rogów, listew, miejsc przy kaloryferach itd.).

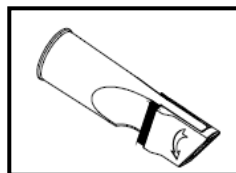


## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Chwyć przewód za wtyczkę i wyciągnij go po żółty znak, który oznacza maksymalną długość do wyciągnięcia. Włóż wtyczkę do gniazdka i upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganą wydajnością podaną tabliczce znamionowej.
- Naciśnij nogą przycisk , a urządzenie się włączy.



- Jeżeli chcesz przewód zasilający nawinąć z powrotem do urządzenia, naciśnij jedną ręką przycisk  a drugą ręką trzymaj przewód tak, aby zapewnić prawidłowe nawijanie przewodu do urządzenia. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia przewodu.

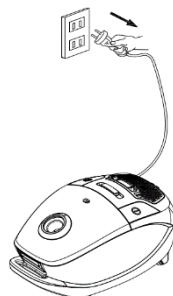

**Wskazówka:** Nie wolno nigdy korzystać z odkurzacza bez filtra przeciwpyłowego lub filtra silnika, grozi to uszkodzeniem urządzenia.




## WYMIANA WORKA NA KURZ

- Jeżeli ssanie urządzenia jest słabe, może to być spowodowane tym, że worek na kurz jest pełny i należy go wymienić. Podnieś dyszę do podłóg z podłogi, ustaw regulację mocy ssania na maks, za pomocą przycisku ON/OFF włącz odkurzacz. Skup się na wskaźniku pełnego worka. W przypadku gdy wskaźnik jest czerwony, należy wymienić worek.

1. Wyłącz urządzenie i odłącz go od zasilania.
2. Wyjmij węża i naciskając blokadę, otwórz przednią pokrywę pojemnika.
3. Chwyć karton w górnej części worka na kurz i ostrożnie wyjmij worek z odkurzacza.
4. Upewnij się, że nie ma w nim dziur. Wyrzuć worek do kosza na śmieci.
5. Włóż do odkurzacza nowy worek.

Wskazówka: nie wolno korzystać z odkurzacza bez worka na kurz.


6. Zamknij pokrywę urządzenia.
7. Jeżeli odkurzałeś drobny materiał (drobny piasek, cement, mąkę itd.), worek należy zawsze wymienić.

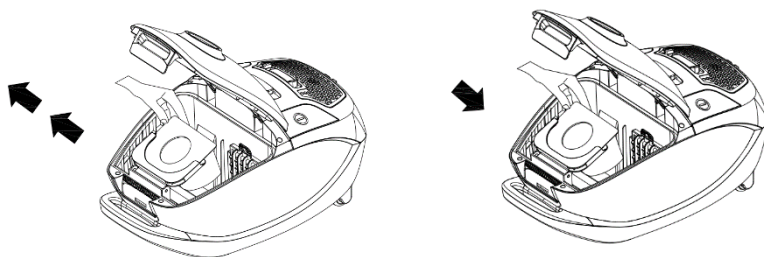

## CZYSZCZENIE FILTRA SILNIKA

- Filtr silnika znajduje się w części, w której jest worek na kurz. Chroni silnik przed kurzem i należy czyścić go co najmniej raz na 6 miesięcy. Jeżeli jest zanieczyszczony lub siła ssania jest mniejsza, to częściej.
- Wyjmij uchwyt filtra.
- Otwórz uchwyt filtra i wyjmij filtr. Oplukaj filtr letnią wodą i pozostaw go do całkowitego wysuszenia. Nie wolno stosować suszarki do włosów.
- Wróć filtr i uchwyt filtra z powrotem do odkurzacza.

**WAŻNE!** Nie wolno nigdy używać odkurzacza bez filtra silnika.

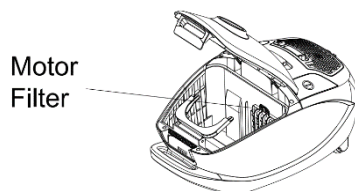

## TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE

- Do przenoszenia urządzenia należy używać uchwytu. Odkurzacza nie wolno ciągnąć ani podnosić za przewód.
- Przed złożeniem urządzenia do przechowywania należy nawinąć przewód zasilający do odkurzacza. Wyjmij wtyczkę z gniazda.
- Odkurzacz należy czyścić wilgotną szmatką.
- Nie wolno stosować żadną formę silnych rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	220–240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Maksymalna moc znamionowa	800 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

**ETYKIETA ENERGETYCZNA**

Klasa efektywności energetycznej: A

Roczne zużycie energii: 24.3 kWh

Klasa emisji pyłu: A

Klasa efektywności czyszczenia dywanów: C

Klasa efektywności czyszczenia podłóg: A

Poziom hałasu: 77 dB(A)

Wszystkie pomiary i obliczenia są oparte na ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) nr 666/2013. Wszystkie metody i obliczenia nieopisane w tym rozporządzeniu są zgodne z normą EN 60312-1: 2013.