



Használati útmutató
PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ
R-147e



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS A KÉSŐBBI HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN ÓRIZZ MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó / importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

Figyelmeztetés:

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték.
- A készüléket kizárólag beltérekben használja, mint pl. háztartás, szálloda, iroda, stb.
- Nem alkalmas víz és gyúlékony anyagok felszívására.
- Ne használja forró hamu eltávolítására.


- Amennyiben a készülék valamelyik része eldugul, az akadályt képező tárgyat távolítsa el.
- Ne tárolja és ne használja a készüléket magas hőmérsékletű helyiség közelében.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeknek nem a gyártó a beszállítója.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Ha üzemelés közben szokatlan zaj, szag, füst vagy egyéb zavar jelenik meg, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz. Ezután forduljon szakszervízhez. Soha ne javítsa a készüléket önállóan.
- Bárminemű javítást bízjon szakszervízre. Ne lépjen rá a csatlakozó kábelre.
- **Ne merítse a készüléket vagy a csatlakozót vízbe, sem más folyadékba. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fent!**
- Ne nyúljon a porszívó csatlakozó dugaszához nedves kézzel.
- A készüléket tartsa tisztán. Távolítsa el belőle a port, a hajcsomókat és minden mást, ami csökkentené a légáramlást.
- Mielőtt a készüléket kihúzza a hálózathoz, mindig kapcsolja ki.
- Takarítás közben ne használjon gyúlékony folyadékot, mint pl. benzint és ne használja a készüléket olyan helyen, ahol ilyen anyag található.
- A tápkábel készülékbe való felcsévélése során akadályozza meg összetekeredését.

A KÉSZÜLÉK MOZGATÁSA, TÁROLÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

- A készüléket a fogantyújánál fogva mozgassa. Soha ne húzza és ne emelgesse a porszívót a kábelnél fogva.
- A készülék tárolása előtt orsózza fel a csatlakozó kábelt a porszívóba.
- Törölje le a készüléket nedves ruhával.

Karbantartáshoz tilos bármilyen erős oldószer vagy súrolószer használata.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

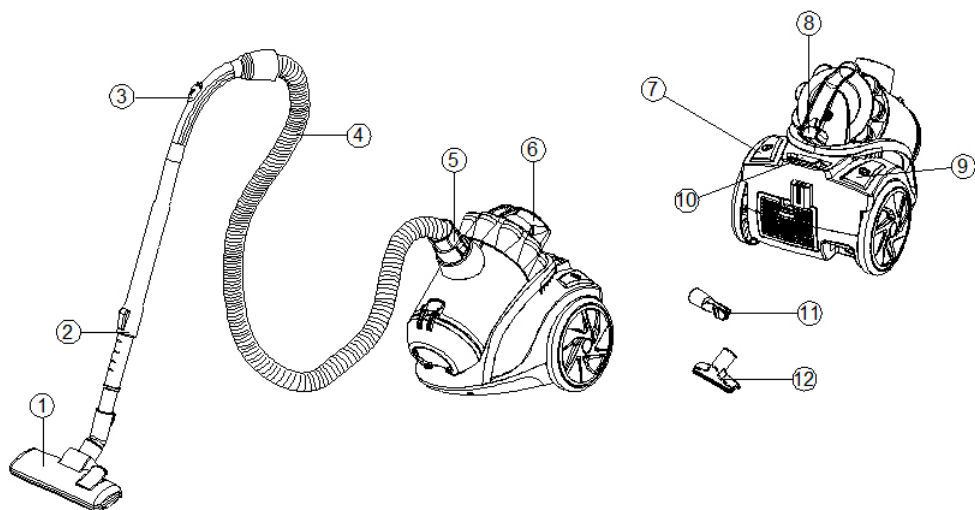


1. Szívófej kitolható kefével
2. Teleszkópos cső
3. Légáramlás-szabályzó
4. Hajlékony cső
5. A szívócső foglalata
6. Fogantyú
7. ON/OFF kapcsoló (be- és kikapcsolás)
8. A portartály felnyitására szolgáló gomb
9. Nyomógomb a tápkábel feltekeréséhez
10. Teljesítmény-szabályzó
11. Réstisztító fej
12. Kárpittisztító fej

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT


- Ne tárolja és ne használja a készüléket magas hőmérsékletű helyiség közelében. Ne használja forró hamu vagy cigarettavég eltávolítására.

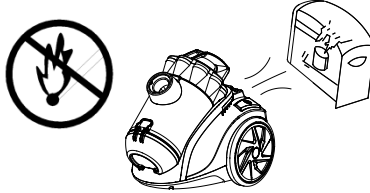


- Csak száraz kézzel csatlakoztassa a készüléket.

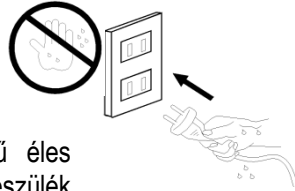


- Kérjük, hogy távolítsa el a nagyméretű éles tárgyakat a padlóról, ezzel megelőzi a készülék károsodását.

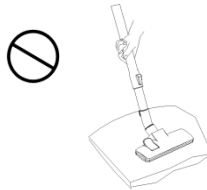

- Ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózathálóból.




- A szívócső akkor van jól beillesztve a foglalatba, ha kattantást hall. Ha ki akarja venni a csövet, nyomja meg a csövön lévő oldalsó nyomógombokat és húzza ki a csövet.

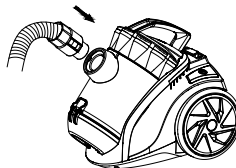


A teleszkópos cső és a tartozékok összeszerelése

- Csatlakoztassa a teleszkópos csövet a hajlékony cső végéhez.

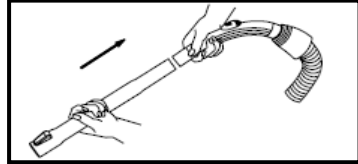


- Nyomja meg a teleszkópos cső biztonsági mechanizmusát és lefelé kihúzza állítsa be a kívánt hosszt.

A készülék tárolásakor a csövet állítsa vissza a lehető legrövidebb méretre.

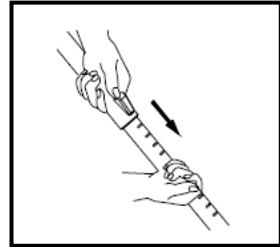


- Csatlakoztassa a tartozékokat/ a szívófejet a kitolható kefével a teleszkópos csőhöz.

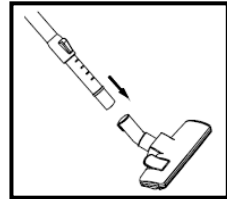


Szívófej kitolható kefével

- A szívófej kétféle módon használható. Kemény felületek tisztításakor (parketta, szalagparketta, padlólapok, stb.) a kefét ajánlatos kitolni.
- Szőnyegek, gyékények tisztításakor a kefét nem szükséges kitolni.

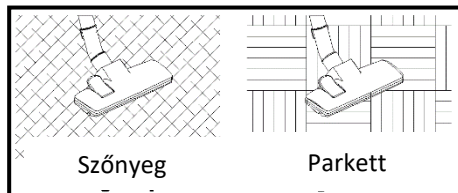


- A keféket a szívófejen lévő gomb megnyomásával állíthatja be.

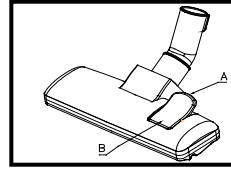


Réstisztító fej

- A réstisztító fej a nehezen hozzáférhető helyeken (sarkok, padlószegélyek, radiátorok környéke, stb.) használható.

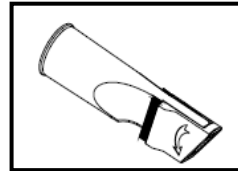


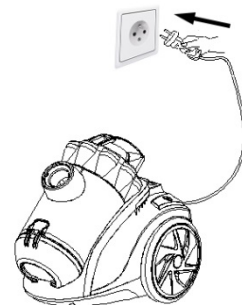
Kárpittisztító fej


- Függyő, bútorhuzat, stb. tisztítására szolgál.

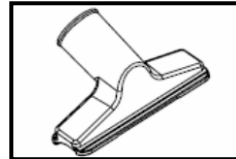

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A kábelt a dugasznál fogva húzza ki a sárga jelzésig, mely a maximális hosszúságot mutatja. A dugaszt csatlakoztassa a konnektorba és ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel-e a készülék típuscímkéjén feltüntetett szükséges teljesítménynek.
- Nyomja meg a nyomógombot  és a készülék bekapcsol.





- A kábel készülékbe való behúzásához egyik kezével nyomja meg a  gombot és másik kezével tartsa úgy a kábelt, hogy elősegítse annak zökkenőmentes felorsózását a készülék belsejében. Ezzel meggátolja a kábel károsodását.




A PORTARTÁLY KIVÉTELE ÉS BEHELVEZÉSE

1. Amikor a por a tartályban eléri a „MAX” jelölést vagy lecsökken a szívóerő, ürítse ki a portartályt.
2. A készüléket húzza ki a hálózathál. Nyomja meg a portartályt feloldó gombot és vegye ki a készülékből.

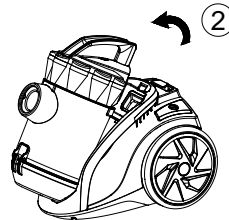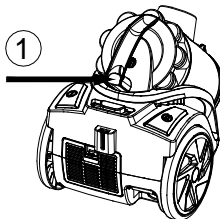


3. A tartályt tartsa a szemeteskosár felett és gombnyomással (lásd a 3. sz. ábrát) nyissa ki az edény alját. A tartály enyhe mozgatásával szórja ki belőle a szemetet. Majd csukja be a portartályt és helyezze vissza a készülékbe.

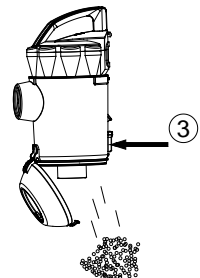

A MOTORSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

1. A készüléket húzza ki a hálózathoz. Nyomja meg a portartályt feloldó gombot és vegye ki a készülékből.
2. Nyissa ki felső részének elfordításával.

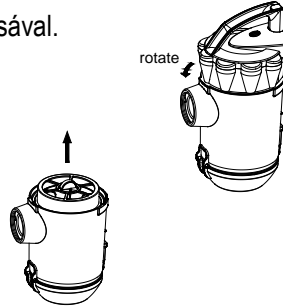


3. Vegye ki a szűrőt és tisztítsa ki.

4. Tisztítás után tegye vissza a szűrőt a portartályba és zárja be felső részét. Majd a portartályt helyezze vissza a készülékbe.


Figyelmeztetés: Soha ne használja a készüléket e nélkül a szűrő nélkül.

A HEPA SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

1. A készüléket húzza ki a hálózathoz.
2. Vegye le a HEPA szűrő fedelét.

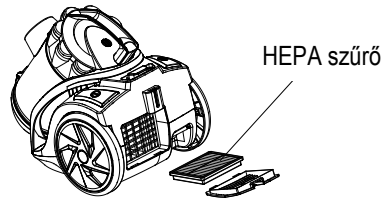

3. Tisztítsa ki a szűrőt hideg folyóvíz alatt. Ezután hagyja teljesen megszáradni.

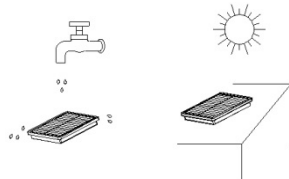

4. A szűrőt és fedelét tegye vissza a készülékbe.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	800 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.

ENERGIACIMKE

Energiafogyasztási osztály: A
Éves energiafogyasztás: 25.4 kWh
Porkibocsátási osztály: A

Szőnyegtisztítási hatékonyság: D
Padlótisztítási hatékonyság: B
Zajérték: 78 dB(A)

A mérések és számítások a 666/2013. EU bizottsági rendeletből indulnak ki. Azon metódusok és számítások, amelyek ezen rendeletben nem szerepelnek, az EN 60312-1: 2013 szabvánnyal vannak összhangban.