



Návod na použitie
BEZVRECKOVÝ VYSÁVAČ
R-147e



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie:

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti.
- Prístroj používajte len v interiéroch ako je napríklad domácnosť, v hoteloch, kanceláriách, apod.
- Nevysávajte vodu a horľavé materiály.
- Nevysávajte horúci popol.
- Ak dôjde k upchatiu niektorej časti prístroja, odstráňte prekážajúce predmet.
- Nekladte ani nepoužívajte prístroj v blízkosti miest s vysokou teplotou.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodaný výrobcom.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.


- Ak sa počas prevádzky objaví neobvyklý hluk, zápach, dym alebo iné okolnosti, prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Potom sa obráťte na servisné stredisko. Nikdy prístroj sami neopravujte.
- Akékoľvek opravy tohto spotrebiča zverte odbornému servisu. Nešľapajte na napájací kábel.
- **Neponárajte prístroj alebo zástrčku do vody alebo iných tekutín. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom!**
- Nedotýkajte sa sieťovej vidlice ani vysávača mokrymi rukami.
- Uchovávajte prístroj v čistote. Odstráňte prach, chuchvalce vlasov a všetko čo by znížilo prúdenie vzduchu.
- Prístroj vždy vypnite pred jeho odpojením z elektrickej siete.
- Pri upratovaní nepoužívajte horľavé tekutiny, ako je napr. Benzín a nepoužívajte prístroj v prostredí, v ktorom sa tieto látky nachádzajú.
- Pri navíjaní napájacieho kábla späť do prístroja zabráňte jeho prekrútenie.

PREPRAVA, SKLADOVANIE A ČISTENIE

- S prístrojom manipuluje prostredníctvom rukoväte. Nikdy neťahajte alebo nezdvíhajte vysávač za kábel.
- Pred uskladnením zaviňte napájací kábel do vysávača.
- Vyčistite prístroj vlhkou handričkou.

Na údržbu nie je dovolené používať akúkoľvek formu silného rozpúšťadla alebo abrazívne čistiaci prostriedok.

POPIS PRÍSTROJA

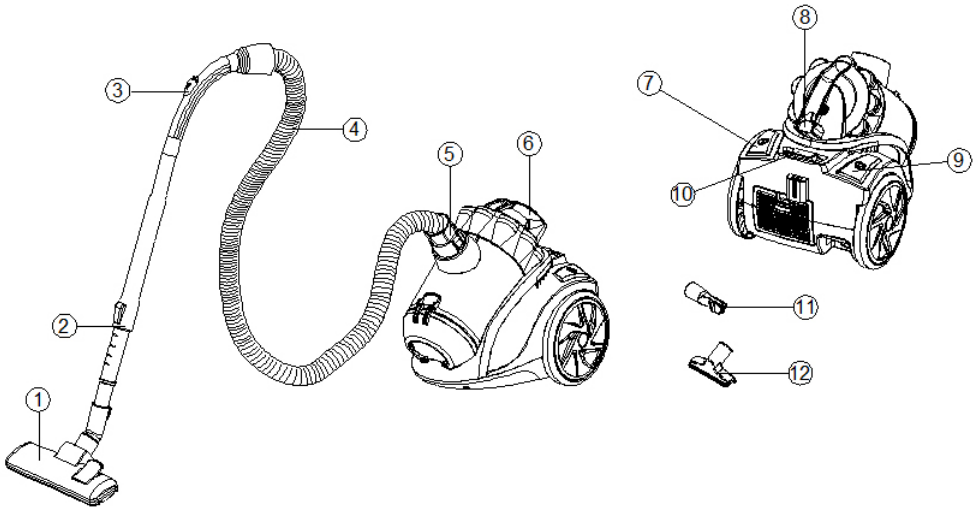


1. Podlahová hubica s výsuvnou kefou
2. Teleskopická trubica
3. Regulácia prietoku vzduchu
4. Hadice
5. Ukotvenie sacej hadice
6. Rukoväť
7. ON/OFF tlačidlo (zapnuté/vypnuté)
8. Tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na prach
9. Tlačidlo pre navíjanie napájacieho kábla
10. Regulácia výkonu
11. Štrbinová hubica
12. Hubica na čalúnenie

PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA

- Nekladte ani nepoužívajte prístroj v blízkosti miest s vysokou teplotou. Nevysávajte horúci popol alebo cigaretový ohorok.




- Zapojte zástrčku do zásuvky iba suchou rukou.

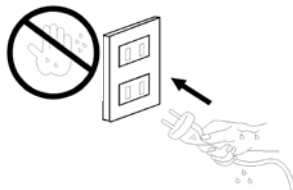


- Prosím, odstráňte veľké ostré predmety z podlahy, vyhnete sa tak poškodenia prístroja.



- Neťahajte za sieťový kábel pri jeho vyťahovaní z elektrickej zásuvky.




- Nasadte hadicu do miesta ukotvenie sacej hadice, kým nebudete počuť cvaknutie. Ak chcete hadicu odstrániť, stlačte tlačidlá po stranách hadice a vytiahnite hadicu von.

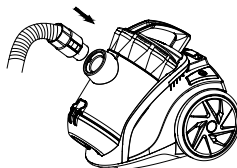


Montáž teleskopickej trubice a príslušenstvo


- Pripojte trubicu k zahnutému koncu hadice.

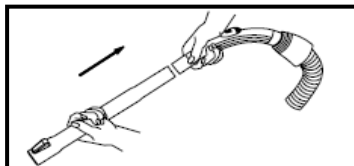

- Stlačte zaistovací mechanizmus trubice a nastavte jej dĺžku smerom nadol. Pri uskladnení prístroja, trubicu skráťte na čo najkratšiu dĺžku.

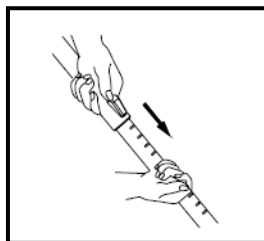


- Pripojte príslušenstvo/podlahovú hubicu s výsuvnou kefou k teleskopickej trubici.

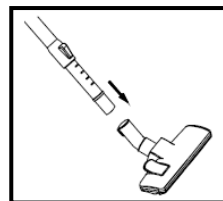


Podlahová hubica s výsuvnou kefou

- Podlahová hubica má dve možnosti použitia. Pre čistenie tvrdých povrchov (parkety, plávajúca podlaha a dlažba, atď.) By mala byť kefa vysunutá.
- Na čistenie koberca a rohože by mala byť kefa zasunutá.

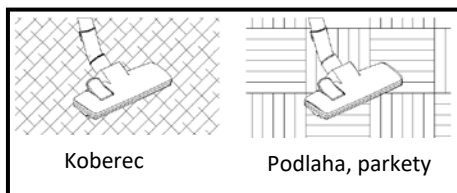


- Stlačením tlačidla na podlahovej hubici nastavíte kefu.

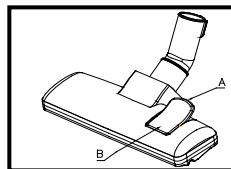


Štrbinový nástavec

- Štrbinový nástavec je určený pre úzke priestory (rohy, lišty, miesta u radiátorov atď.).

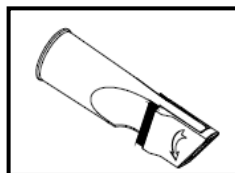


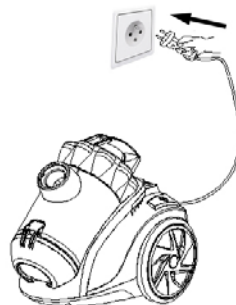
Hubica na čalúnenie


- Vhodná pre záclony, závesy, nábytok apod.

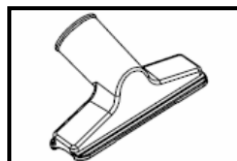


POUŽITIE PRÍSTROJA

- Kábel uchopte za zástrčku a vytiahnite ho po žltú značku, čo je maximálna dĺžka pre vytiahnutie. Zasuňte zástrčku do zásuvky a uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá požadovanému výkonu uvedenému na výrobnom štítku.
- Stlačte tlačidlo, , prístroj sa zapne.





- Ak chcete napájací kábel naliať späť do prístroja, jednou rukou stlačte tlačidlo  a druhou rukou držte kábel tak, aby sa zabezpečilo jeho správne naviniutie do prístroja. Zabráňte tým poškodeniu kábla.

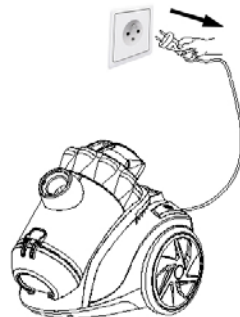


VYBRATIE/VLOŽENIE NÁDOBY NA PRACH

1. Nádobu na prach je potrebné vyprázdniť, ak prach dosiahne k ryske "MAX", alebo sa zníži sacej výkon.
2. Vypojte prístroj z elektrickej siete. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie nádoby a vyberte ju zo spotrebiča.

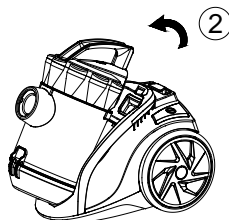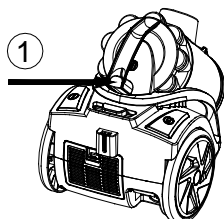


3. Nádobu držte nad odpadkovým košom a stlačením tlačidla (pozri obrázok č. 3) uvoľníte dno nádoby. Ľahkým zatrepaním uvoľníte všetky nečistoty. Potom nádobu uzavrite a vráťte späť do prístroja.

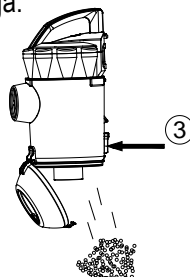


ČISTENIE OCHRANNÉHO FILTRA MOTORA

1. Odpojte prístroj z elektrickej siete. Stlačte tlačidlo pre pre uvoľnenie nádoby a vyberte ju zo spotrebiča.
2. Nádobu otvorte otočením vrchnej časti.

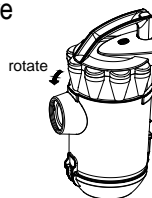

3. Vyberte filter a vyčistite ho.

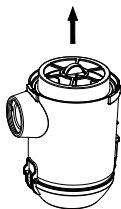


4. Po vyčistení vráťte filter späť do nádoby na prach a uzavrite ju jej vrchnou časťou.

Potom nádobu umiestnite späť do prístroja.


Upozornenie: Nikdy nepoužívajte prístroj bez tohto filtra.

ČISTENIE HEPA FILTRA

1. Odpojte prístroj z elektrickej siete.
2. Odstráňte kryt HEPA filtru.

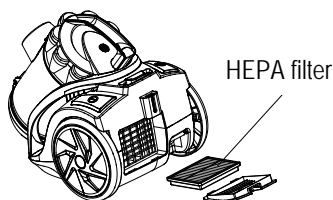

3. Umyte filter pod studenou tečúcou vodou. Potom ho nechajte úplne vyschnúť.

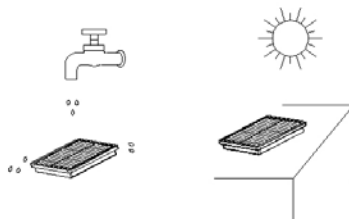

4. Vráťte filter a následne jeho kryt do prístroja.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	800 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

ENERGETICKÝ ŠTÍTOK

Trieda energetickej účinnosti: A

Ročná spotreba energie: 25.4 kWh

Trieda spätných emisií prachu: A

Trieda účinnosti vysávanie kobercov: D

Trieda účinnosti vysávanie tvrdých podláh: B

Hodnota hlučnosti: 78 dB (A)

Všetky merania a výpočty vychádzajú z NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 666/2013. Všetky metódy a výpočty, ktoré nie sú popísané v tomto nariadení, sú v súlade s normou EN 60312-1: 2013.