

Rohnson[®]

Návod k použití
BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ
R-157




Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

- Jakékoliv opravy tohoto spotřebiče svěřte odbornému servisu. Nešlapejte na napájecí kabel.
- **Neponořujte přístroj nebo síťovou zástrčku do vody nebo jiných tekutin.** Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem!
- Nedotýkejte se síťové vidlice ani vysavače mokřkýma rukama.
- Uchovávejte přístroj v čistotě. Odstraňte prach, chuchvalce vlasů a vše co by snížilo proudění vzduchu.
- Přístroj vždy vypněte před jeho odpojením z elektrické sítě.
- Při úklidu nepoužívejte hořlavé tekutiny, jako je např. benzín a nepoužívejte přístroj v prostředí, ve kterém se tyto látky nacházejí.
- Při navíjení napájecího kabelu zpět do přístroje zabraňte jeho překroucení.

PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

- S přístrojem manipulujte prostřednictvím rukojeti. Nikdy netahejte nebo nezvedejte vysavač za kabel.
- Před uskladněním zaviňte napájecí kabel do vysavače.
- Vyčistěte přístroj vlhkým hadříkem.
- Pro údržbu není dovoleno používat jakoukoliv formu silného rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředek.


POPIS PŘÍSTROJE

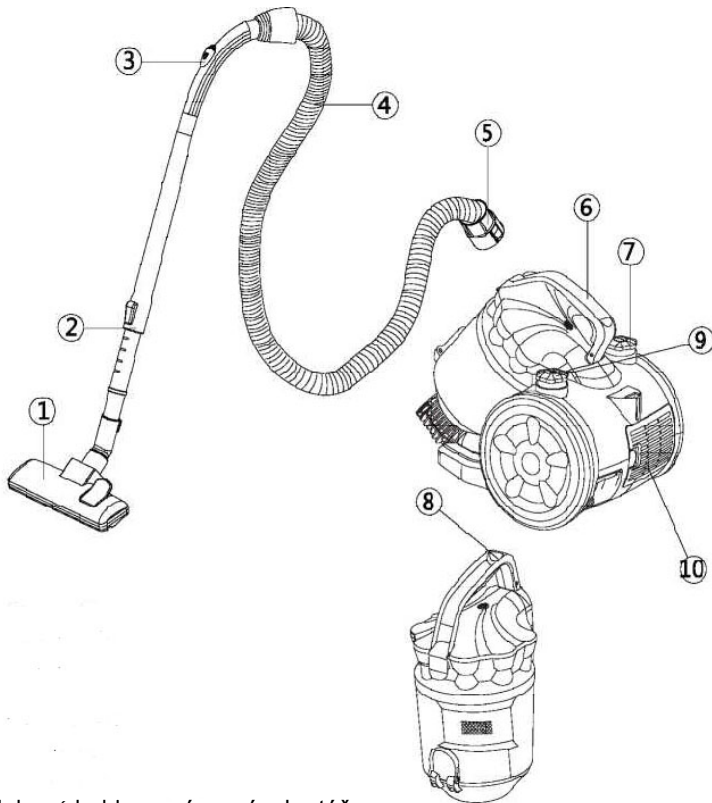


1. Podlahová hubice s výsuvným kartáčem
2. Teleskopická trubice
3. Regulace průtoku vzduchu
4. Hadice
5. Ukotvení sací hadice
6. Rukojeť
7. ON/OFF tlačítko (zapnuto/vypnuto)
8. Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach
9. Tlačítko pro navíjení napájecího kabelu
10. Kryt filtru

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE

- Nepokládejte ani nepoužívejte přístroj v blízkosti míst s vysokou teplotou. Nevysávejte horký popel nebo cigaretový nedopalek.

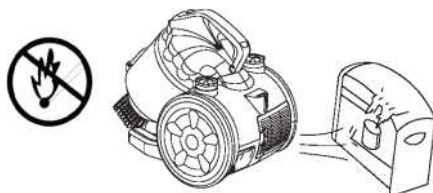


- Zapojte zástrčku do zásuvky pouze suchou rukou.

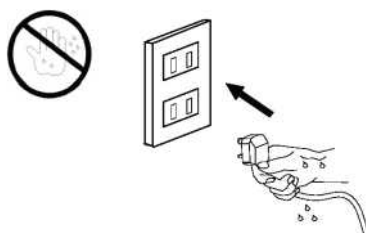


- Prosím, odstraňte velké ostré předměty z podlahy, vyhněte se tak poškození přístroje.



- Netahejte za síťový kabel při jeho vytahování z elektrické zásuvky.




- Nasadte hadici do místa ukotvení sací hadice, dokud neuslyšíte cvaknutí. Chcete-li hadici odstranit, stiskněte tlačítka po stranách hadice a vytáhněte hadici ven.

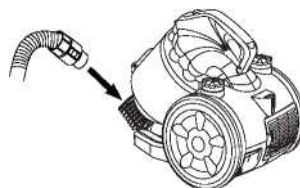


Montáž teleskopické trubice a příslušenství

- Připojte trubici k zahnutému konci hadice.
- Stiskněte zajišťovací mechanismus trubice a nastavte její délku směrem dolů.
Při uskladnění přístroje, trubici zkráťte na co nejkratší délku.
- Připojte příslušenství/podlahovou hubici s výsuvným kartáčem k teleskopické trubici.

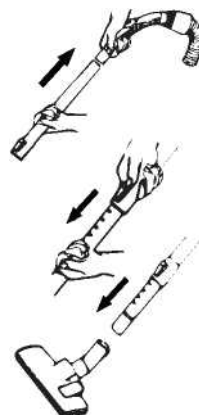

Podlahová hubice s výsuvným kartáčem

- Podlahová hubice má dvě možnosti použití. Pro čištění tvrdých povrchů (parkety, plovoucí podlaha a dlažba atd.) by měl být kartáč vysunutý.
- Pro čištění koberce a rohože by měl být kartáč zasunutý.
- Stisknutím tlačítka na podlahové hubici nastavíte kartáč.

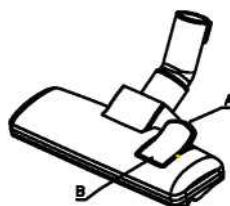


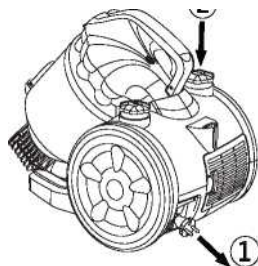
Štěrbínový nástavec


- Štěrbínový nástavec je určen pro úzké prostory (rohy, lišty, místa u radiátorů atd.).



POUŽITÍ PŘÍSTROJE


- Kabel uchopte za zástrčku a vytáhněte jej po žlutou značku, což je maximální délka pro vytáhnutí. Zasuňte zástrčku do zásuvky a ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá požadovanému výkonu uvedenému na typovém štítku.
- Stiskněte tlačítko , přístroj se zapne.




- Chcete-li napájecí kabel navít zpět do přístroje, jednou rukou stiskněte tlačítko  a druhou rukou držte kabel tak, aby se zajistilo jeho správné navinutí do přístroje. Zabráníte tím poškození kabelu.

VYJMUTÍ/VLOŽENÍ NÁDOBY NA PRACH

1. Nádobu na prach je třeba vyprázdnit, pokud prach dosáhne k rysce „MAX“, nebo se sníží sací výkon.
2. Vypojte přístroj z elektrické sítě. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby a vyjměte ji ze spotřebiče.

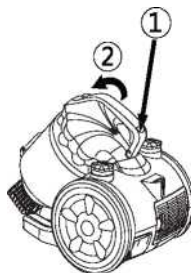


3. Nádobu držte nad odpadkovým košem a stisknutím tlačítka (viz obrázek č. 3) uvolněte dno nádoby. Lehkým zatřepáním uvolněte všechny nečistoty. Poté nádobu uzavřete a vraťte zpět do přístroje.

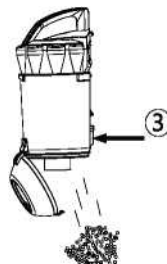


ČIŠTĚNÍ OCHRANNÉHO FILTRU MOTORU

1. Vypojte přístroj z elektrické sítě. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby a vyjměte ji ze spotřebiče.
2. Nádobu otevřete otočením vrchní části.

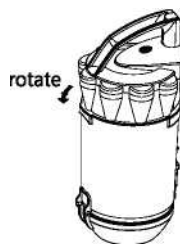



3. Vyjměte filtr a vyčistěte jej.
4. Po vyčištění vraťte filtr zpět do nádoby na prach a uzavřete ji její vrchní částí. Poté nádobu umístěte zpět do přístroje.



Upozornění: Nikdy nepoužívejte přístroj bez tohoto filtru.

ČIŠTĚNÍ HEPA FILTRU

1. Vypojte přístroj z elektrické sítě.
2. Odstraňte kryt HEPA filtru.
3. Omyjte filtr pod studenou tekoucí vodou. Poté ho nechte zcela oschnout.

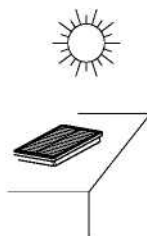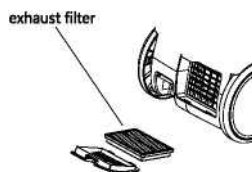

4. Vraťte filtr a následně jeho kryt do přístroje.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.