



Návod na použitie
MIKROVLNNÁ RÚRA

R-2032



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE POUŽITIE

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie

- Pre zníženie rizika popálenín, elektrického šoku, požiaru, poranenia osôb a vystavenia sa nadmernému množstvu mikrovlnnej energie dodržiavajte nasledujúce pokyny:
- Skôr ako budete zariadenie používať, prečítajte si všetky pokyny.
- Používajte toto zariadenie len na jeho stanovený účel, ktorý je popísaný v tejto príručke. V tomto zariadení nepoužívajte korozívne chemikálie či pary.
- Tento typ rúry je určený najmä na ohrev, varenie alebo sušenie potravín. Rúra nie je určená na priemyslové alebo laboratórne použitie.
- Nepoužívajte rúru, ak je prázdna.
- Nepoužívajte túto rúru, ak je napájacia šnúra alebo zástrčka poškodená, ak nepracuje správne a ak bola poškodená či spadla. Pokiaľ je napájacia šnúra poškodená, musí byť vymenená výrobcom alebo jeho servisným zástupcom alebo podobnou osobou kvalifikovanou vykonávať tieto činnosti, tak aby nedošlo k úrazu.
- **Upozornenie:** Deti môžu používať rúru bez dozoru dospelých len vtedy, ak im bolo riadne vysvetlené, ako zariadenie bezpečne používať, a ak rozumejú, aké riziká môžu vzniknúť nesprávnym používaním zariadenia.
- Pre zníženie rizika vzniku požiaru vo vnútorných priestoroch rúry:
- Pokiaľ ohrievate pokrm v plastovej alebo papierovej nádobe, dávajte pozor, či nedošlo k vznieteniu nádoby.
- Pred vložením papierových alebo plastových vrecúšok do rúry z nich odstráňte drôtené oká.

- Ak uvidíte dym, vypnite zariadenie alebo ho odpojte od zdroja elektrickej energie a nechajte dvierka zavreté, aby došlo k prípadnému zhasnutiu plameňov.
- Nepoužívajte vnútorné priestory rúry na skladovanie potravín a predmetov. Nenechávajte vo vnútorných priestoroch rúry papierové produkty, kuchynské potreby a jedlo, pokiaľ rúru nepoužívate, aby nedošlo k ich vznieteniu.
- **Upozornenie:** Tekutiny alebo iné potraviny nesmie byť ohrievané v uzavretých nádobách, pretože môže dôjsť k ich explózií.
- Mikrovlnné ohrievanie nápojov môže viesť k ich oneskorenému bublajúcemu vareniu, preto pri manipulácii s týmito nápojmi dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Rúra nie je vhodná na smaženie pokrmov. Horúci olej môže poškodiť časti rúry a kuchynské potreby a dokonca môže spôsobiť popáleniny pokožky.
- Vajička v škrupine a natvrdo varené vajcia by nemali byť ohrievané v mikrovlnnej rúre, pretože môžu explodovať i potom, čo bol ohrev ukončený
- Potraviny s tvrdou šupou pred varením prepichnete, napr. zemiaky, dyňa, jablká a gaštany.
- Obsah fľaš pre dojčence a desiat pre deti by mal byť pred podávaním premiešaný alebo preklepaný a teplota skontrolovaná, aby nedošlo k popáleniu dieťaťa.
- Kuchynské potreby sa pri ohrievaní potravy zahrievajú. Pre manipuláciu s nimi používajte utierku.
- Skontrolujte, že používané kuchynské potreby sú vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
- **Upozornenie:** Osoby, ktoré nie sú preškolené pre vykonávanie servisných alebo opravných činností vyžadujúcich odstránenie krytov proti vystaveniu sa nadmernej mikrovlnnej energii, nie sú oprávnené tieto činnosti vykonávať, pretože hrozí nebezpečenstvo vzniku úrazu.
- Zariadenie skupiny 2 ISM: skupina 2 zahŕňa všetky ISM zariadenia, v ktorých vzniká zámerná rádio-frekvenčná energia a/alebo je používaná vo forme elektromagnetického žiarenia pre pôsobenie materiálu a zariadenia

elektroiskrového obrábania. Napríklad v tejto klasifikácii sú zahrnuté i domáce mikrovlnné rúry, a to v prílohe. V triede B zariadení je zariadenie vhodné na použitie v domácnostiach a v bydliskách priamo napojených na prívod nízkeho napätia, používané na domáce účely.

- Tento prístroj nie je vhodný na použitie osobami so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami alebo osobami bez skúseností či bez oboznámenia sa s týmto prístrojom. Pre väčšiu bezpečnosť musia tieto osoby používať prístroj pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti v blízkosti prístroja musia byť vždy pod dohľadom a nesmú sa s prístrojom hrať.

SKÔR AKO ZAVOLÁTE SERVIS

Pokiaľ rúra nefunguje:

- Skontrolujte, či je rúra bezpečne zapojená do elektrického zdroja. Pokiaľ nie, vyťahnite zástrčku zo zásuvky, vyčkajte 10 sekúnd a potom ju opäť zapojte do zásuvky.
- Skontrolujte, či nie sú porušené poistky alebo odblokovány istič. Pokiaľ sú tieto položky v poriadku, vyskúšajte v zásuvke iné zariadenie.
- Skontrolujte, či je ovládací panel riadne naprogramovaný a časovač riadne nastavený.
- Skontrolujte, že sú dvierka riadne zavreté a funkčnosť bezpečnostných uzáverov. Pokiaľ tomu tak nie je, mikrovlnná energia nebude do rúry prúdiť.

Pokiaľ žiadny z vyššie uvedených prípadov nevysvetľuje situáciu, kontaktujte kvalifikovaného technika. Nepokúšajte sa nastaviť alebo opraviť rúru sami.

ZÁSADY OHREVU V MIKROVLNNEJ RÚRE

- Jedlo pekne usporiadajte. Najhrubšie oblasti umiestnite smerom k vonkajšej strane nádoby.
- Strážte dobu ohrevu. Vždy nastavte najkratšiu odporúčenú dobu a v prípade nutnosti pridajte dlhšiu dobu. Značne ohriate jedlo môže spôsobiť dym alebo sa vznietí.
- Pri ohrevu jedlo zakryte. Kryty zabraňujú striekaniu a pomáhajú rovnomernému ohrevu jedla.
- Pre urýchlenie ohrevu potraviny ako kurča a hamburgery otočte. Väčšie potraviny ako pečenka musia byť otočené aspoň raz.
- Pri príprave karbonátok jedlo usporiadajte odhora dole a od stredu taniera k vonkajším okrajom.

POKYNY PRE UZEMNENIE

- Toto zariadenie musí byť uzemnené. Rúra je vybavená napájacou šnúrou so zemniacim kolíkom. Kolík musí byť zapojený do príslušnej elektrickej zásuvky, ktorá je riadne inštalovaná a uzemnená. V prípade skratu uzemnenie znižuje riziko elektrického šoku tým, že poskytuje výstupný drôt pre únik elektrického prúdu. Odporúčame rúru napojiť na samostatný elektrický okruh. Používanie vysokého napätia je nebezpečné a môže spôsobiť požiar alebo nehodu, ktorá môže poškodiť rúru.
- **Upozornenie:** Nevhodné používanie zemniaceho kolíka môže viesť k riziku elektrického šoku.
- **Poznámky:** pokiaľ máte otázky týkajúce sa uzemnenia alebo elektrickej energie, požiadajte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika o konzultáciu.
- Výrobca ani predajca neprijímajú zodpovednosť za poškodenie rúry alebo úrazy ktoré vznikli nedodržaním postupov napojenia rúry na zdroj elektrickej energie.

Žily v napájacej šnúre sú farebne rozlíšené podľa nasledujúceho kódu:

Zelenožltá = ZEM

Modrá = NULOVÝ VODIČ

Hnedá = VODIČ POD NAPÄTÍM

RUŠENIE CUDZÍCH VYSIELAČOV

Prevádzka mikrovlnnej rúry môže rušiť vaše rádio, televíziu alebo podobné zariadenia.

Pokiaľ dochádza k rušeniu, účinky môžu byť potlačené alebo eliminované nasledujúcimi opatreniami:

- Očistite dvierka a tesniace povrchy rúry.
- Prednastavte prijímaciu anténu rádia alebo televízie.
- Premiestnite mikrovlnnú rúru s ohľadom na prijímač.
- Premiestnite mikrovlnnú rúru do väčšej vzdialenosti od prijímača.
- Zapojte mikrovlnnú rúru do inej zásuvky tak, aby mikrovlnná rúra a prijímač boli na inom elektrickom okruhu.

INŠTALÁCIA

- Uistite sa, že z vnútorného priestoru rúry boli odstránené všetky obalové materiály.
- **Upozornenie:** Skontrolujte, či rúra nie je poškodená, napr. nedoliehajúce alebo ohnuté dvierka, poškodené alebo uvoľnené pánty a zámky dvierok, priehlbinky vo vnútornom priestore rúry alebo na dvierkach. Ak je rúra poškodená, nepoužívajte ju a kontaktujte kvalifikovaných servisných pracovníkov.
- Táto mikrovlnná rúra musí byť umiestnená na rovnom stabilnom povrchu, ktorý môže niesť jej hmotnosť a hmotnosť potravín, ktoré sa budú variť v rúre.
- Neumiestňujte rúru do priestorov v blízkosti tepelných zdrojov, vlhka alebo vysokej vlhkosti, či do blízkosti horľavých materiálov.
- Pre zaistenie správnej funkcie rúry je nutné zaistiť dostatočný tok vzduchu. Nad rúrou nechajte 20 cm priestoru, 10 cm za rúrou a 5 cm po oboch

stranách rúry. Rúru nezakrývajte a neblokujte žiadne otvory rúry.

Neodstraňujte nôžky rúry.

- Nepoužívajte rúru, pokiaľ sklenený tanier, valčekový prstenec, podpera a hriadeľ nie sú na svojom riadnom mieste.
- Uistite sa, že napájacia šnúra nie je poškodená a že nie je vedená nad rúrou alebo nad inými horúcimi či ostrými povrchmi.
- Zásuvka musí byť prístupná tak, aby bolo možné zariadenie v núdzových situáciách okamžite vypnúť.
- Nepoužívajte rúru vonku.


SPRIEVODCA KUCHYNSKÝMI POTREBAMI

- Najlepším materiálom pre kuchynské potreby je priehľadný materiál, ktorý umožňuje prechod mikrovlnnej energie nádobou a urýchľuje ohrev potravín.
- Mikrovlny neprechádzajú kovom. Z tohto dôvodu nepoužívajte kovové potreby alebo taniere s kovovým okrajom.
- Pre varenie v mikrovlnných rúrach nepoužívajte recyklované papierové produkty, pretože môžu obsahovať malé časti kovu, ktoré môžu spôsobiť iskrenie a/alebo požiar.
- Odporúčame radšej používať okrúhle/oválne taniere než štvorcové/ obdĺžnikové, pretože potraviny v rohoch majú tendenciu sa prehrievať.
- Ako ochranu pred nadmerným ohrevom v exponovaných oblastiach možno používať úzke pásiky hliníkovej fólie. Ale nepoužívajte jej príliš mnoho a medzi pásikom a stenou rúry ponechajte miesto 1 palec (2,54 cm).

Nižšie uvedený zoznam je všeobecnou pomôckou pre výber vhodných kuchynských potrieb.


KUCHYNSKÉ VYBAVENIE	MIKROVLNNÁ RÚRA
Žiaruvzdorné sklo	Áno
Nežiaruvzdorné sklo	Nie
Žiaruvzdorná keramika	Áno
Plastový riad pre mikrovlňné rúry	Áno
Kuchynský papier	Áno
Kovové tácky	Nie
Kovové rošty	Nie
Hliníkové a fóliové nádoby	Nie

POPIS PRÍSTROJA

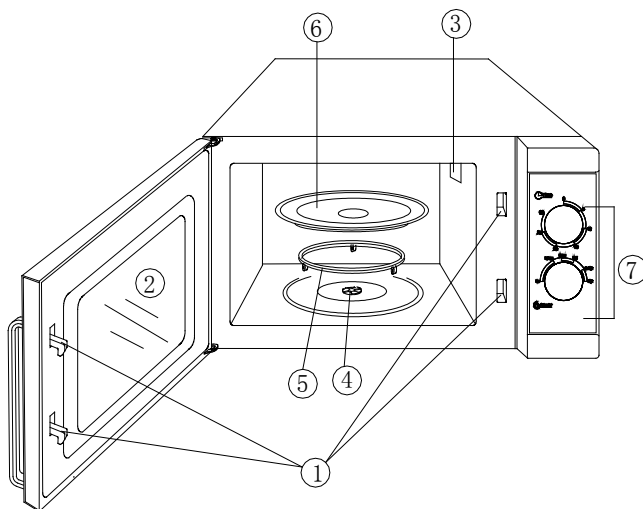

1. Systém bezpečného uzavierania dverok
2. Okno rúry
3. Ventilácia vzduchu
4. Hriadeľka
5. Valčekový prstenec
6. Sklenený tanier
7. Ovládací panel

OVLÁDACÍ PANEL

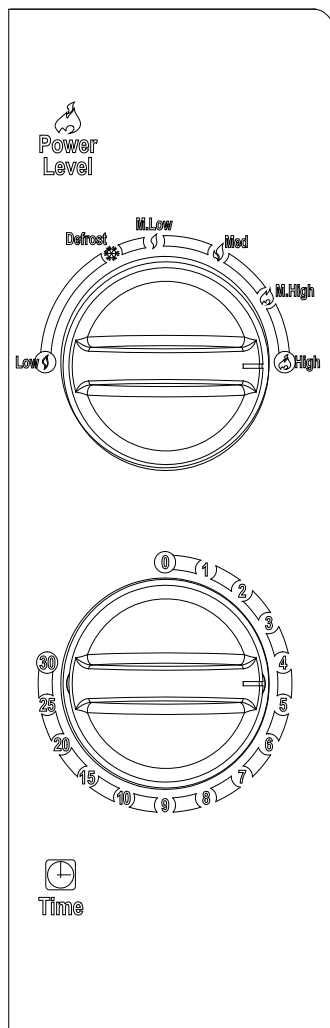

Kontrolný panel sa skladá z dvoch funkčných ovládačov: časovača a ovládače nastavenia výkonu.

OVLÁDANIE NASTAVENIE VÝKONU

Zvolenie správnej funkcie ohrevu je prvým krokom pri príprave pokrmu v mikrovlnnej rúre.

ČASOVAČ

Slúži na nastavenie požadovanej doby na prípravu jedla (0-30 min.).

MIKROVLNNÝ OHREV

Mikrovlnná rúra R-2032 umožňuje výber medzi šiestimi rôznymi nastaveniami ohrevu. Úroveň výkonu zvyšujeme otočením ovládača v smere hodinových ručičiek. Funkcie a výkon je možné rozdeliť podľa nasledujúcej tabuľky:

	Výstupný výkon	Funkcia
1	100%	High
2	85%	M.High
3	66%	Med
4	48%	M.Low
5	40%	Defrost
6	17%	Low

PREVÁDZKA

Skôr ako začnete s ohrevom:

- Vložte jedlo do rúry a zatvorte dvierka.
- Nastavte ovládačom požadovaný výkon.
- Nastavte požadovaný čas ohrevu pomocou časovača.

Pozor: akonáhle je časovač nastavený, rúra začne pracovať.

V prípade, že zvolíte čas kratší ako 2 minúty, najskôr s časovačom otočte cez 2 minúty a potom ho ešte len nastavte späť na požadovaný čas.

Upozornenie: vždy vráťte časovač do pozície nula, ak vyberiete jedlo z rúry pred uplynutím nastaveného času, alebo v prípade, že je rúra mimo prevádzky. Zastaviť rúru v priebehu ohrevu môžete tak, že otvoríte dvierka.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením vypnite rúru a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Udržiavajte vnútorné priestory rúry čisté. Pokiaľ sa pri používaní rúry usadí jedlo alebo kvapaliny na vnútorných povrchoch rúry, utrite ich vlhkou handričkou. Pokiaľ je rúra veľmi znečistená, použite jemný detergent. Nepoužívajte spreje alebo iné agresívne čistiace prostriedky, pretože môžu zanechať škvrny, pásy alebo mat na povrchu dvierok.
- Vonkajšie povrchy by mali byť čistené vlhkou handričkou. Aby ste zabránili poškodeniu prevádzkových častí vo vnútri rúry, zabráňte vniknutiu vody do ventilačných otvorov.
- Otierajte dvierka a okienko po oboch stranách, tesnenie dvierok a príslušné časti často vlhkou handričkou, aby sa na týchto častiach neusádzali zvyšky potravín. Nepoužívajte pieskové čističe.
- Zabráňte vniknutiu vody do ovládacieho panelu. Čistite ho jemnou vlhkou handričkou. Pri čistení ovládacieho panelu nechajte dvierka rúry otvorené, aby nedošlo k náhodnému zapnutiu rúry.

- Ak sa vo vnútri a okolo vonkajšieho povrchu rúry akumuluje para, utrite ju jemnou handričkou. Tento jav môže nastať, ak je rúra používaná v prostredí s veľkou vlhkosťou. Tento jav je normálny.
- Občas je nutné vytiahnuť sklenený tanier na vyčistenie. Umyte ho v teplej mydlovej vode alebo v umývačke riadu.
- Valčekový prstenec a spodná časť rúry by mali byť čistené pravidelne, aby nedochádzalo k vzniku nadmerného hluku. Jednoducho utrite spodnú časť rúry handričkou s jemným detergentom. Valčekový prstenec môžete umyť jemnou mydlovou vodou alebo v umývačke riadu. Pokiaľ vyťahujete valčekový prstenec z vnútorného priestoru rúry z dôvodu čistenia, presvedčte sa, že je späť umiestnený do správnej polohy.
- Zápachy z rúry odstránite vodou so šťavou a kôrou z jedného citróna, ktorú dáte do misky a necháte povariť v mikrovlnnej rúre po dobu 5 minút. Rúru potom utrite a usušte jemnou handričkou.
- Pokiaľ je nevyhnutné vymeniť svetlo v rúre, kontaktujte vášho predajcu a požiadajte o výmenu.
- Rúru čistíte pravidelne a tiež pravidelne odstraňujete zvyšné potraviny. Neschopnosť udržiavať mikrovlnnú rúru v čistom stave môže viesť k zhoršeniu povrchu, čo by mohlo negatívne ovplyvniť životnosť zariadenia alebo viesť k vzniku nebezpečnej situácie.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	230 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon mikrovlnnej rúry	1200 W
Prevádzková frekvencia	2450 MHz
Vonkajšie rozmery rúry	262 mm(v) × 452 mm(š) × 393 mm(h)
Vnútorne rozmery rúry	210 mm(v) × 315 mm(š) × 329 mm(h)
Kapacita rúry	20 litrov
Jednotnosť varenia	Otočný systém
Hmotnosť netto	Približne 12 kg

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.