



Návod k použití

TOUSTOVAČ

R-210



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce / dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění

- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo nejsou podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Spotřebič uložte mimo dosah dětí. Pokud by se spotřebič dostal do rukou dětí bez dozoru, mohlo by dojít k poškození přístroje nebo ke zranění dítěte.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový varič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.

- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřými rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Poučte děti o nebezpečí a bezpečnostních předpisech spojených s provozem elektrických zařízení.
- Nevkládejte žádné cizí předměty (např. kolíky a dráty) do jakýchkoliv otvorů.
- Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pultu nebo dotýkat se horkých povrchů.

POPIS PŘÍSTROJE



- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Kryt | 4. Vestavěná mřížka |
| 2. Páčka | 5. Plášť přístroje |
| 3. Knoflík pro nastavení teploty | 6. Táč na drobky |


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před použitím topinkovače si přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro pozdější použití.
- Před prvním použitím odstraňte ochrannou fólii nebo štítek z výrobku.
- Odstraňte obal a zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu. V případě poškozených částí spotřebič nepoužívejte.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda napětí, uvedené na typovém štítku odpovídá síťovému napětí ve Vaší domácnosti.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel, neboť může dojít k přehřátí a následnému vzniku požáru.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Ujistěte se, že je přístroj před použitím čistý.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky, viz obr. 1.

obr. 1

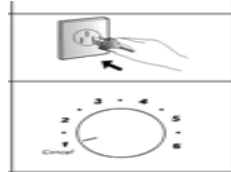

- Nastavte přístroj na požadovaný stupeň, viz obr. 1.

obr. 2



- Vložte chléb, sklopte páčku, dokud nezaklapne, viz obr. 2.
- Po dobu, kdy zařízení ohřívá chléb, se **nedotýkejte povrchu přístroje**.
- Toust automaticky vyskočí. Doba opékání toustu je závislá na Vašem nastavení, viz obr. 2.
- Ujistěte se, že po použití je přístroj odpojený od zásuvky.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a úplně vypněte přístroj.
- Nevytahujte zástrčku mokřýma rukama.
- Spotřebič čistěte po každém použití, aby se zabránilo přilepení zbytků potravin na přístroj.
- Po úplném vychladnutí přístroje, otřete spotřebič utěrkou.
- Nepoužívejte abrazivní houbičky, drátěnky nebo tvrdé kartáčky k čištění přístroje.
- NIKDY neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	820 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.