



Návod na použitie

SENDVIČOVAČ R-210



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE POUŽITIE

Pokiaľ dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií zapísaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.

Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.

Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie

- Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo nie sú podané inštrukcie zahrňajúce použitie tohto spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Spotrebič uložte mimo dosahu detí. Ak by sa spotrebič dostal do rúk detí bez dozoru, mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja alebo k zraneniu dieťaťa.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo plánujete čistenie, spotrebič vždy vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol, bol poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Poučte deti o nebezpečenstve a bezpečnostných predpisoch spojených s prevádzkou elektrických zariadení.
- Nevkladajte žiadne cudzie predmety (napr. Kolíky a drôty) do akýchkoľvek otvorov.
- Nenechávajte kábel visieť cez hranu stola alebo pultu alebo dotýkať sa horúcich povrchov.

POPIS PRÍSTROJA



- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Kryt | 4. Zabudovaná mriežka |
| 2. Páčka | 5. Plášť prístroja |
| 3. Gombík pre nastavenie teploty | 6. Tácka na omrvinky |


PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred použitím hriankovače si prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre neskoršie použitie.
- Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu alebo štítok z výrobku.
- Odstráňte obal a skontrolujte, či je zariadenie v dobrom stave. V prípade poškodených častí spotrebič nepoužívajte.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či napätie, uvedené na typovom štítku zodpovedá sieťovému napätiu vo Vašej domácnosti.
- Nepoužívajte predlžovací kábel, pretože môže dôjsť k prehriatiu a následnému vzniku požiaru.

NÁVOD NA POUŽITIE


- Uistite sa, že je prístroj pred použitím čistý.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky (obr. 1).

obr. 1

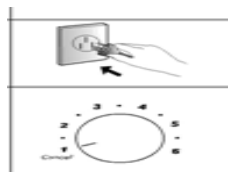

- Nastavte prístroj na požadovaný stupeň (obr. 1).

obr. 2

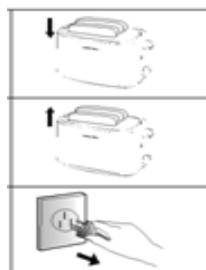

- Vložte chlieb, sklopte páčku, kým nezapadne (obr. 2).
- Po dobu, kedy zariadenie ohrieva chlieb, sa **nedotýkajte povrchu prístroja**.
- Toast automaticky vyskočí. Doba opekania toastu je závislá na Vašom nastavení, podľa obr. 2.
- Uistite sa, že po použití je prístroj odpojený od zásuvky.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- Pred čistením vyťahnite zástrčku zo zásuvky a úplne vypnite prístroj.
- Nevyťahujte zástrčku mokrými rukami.
- Spotrebič čistite po každom použití, aby sa zabránilo prilepeniu zvyškov potravín na prístroj.
- Po úplnom vychladnutí prístroja, utrite spotrebič utierkou.
- Nepoužívajte abrazívne hubky, drôtenky alebo tvrdé kefky na čistenie prístroja.
- NIKDY neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý maximálny príkon	820 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Ku správnej likvidácii, obnove a recyklácii odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.