

Rohnson®

Návod k použití
HRIANKOVAČ
R-210



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúcich povrchov.

- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch. Neumiestňujte ho na okraj pracovnej plochy.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Nevkladajte žiadne cudzie predmety (napr. kolíky a drôty) do otvorov spotrebiča.
- Používajte spotrebič iba s dodaným príslušenstvom.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej tekutiny.

POPIS SPOTREBIČA

1. Zabudovaná mriežka
2. Kryt
3. Telo spotrebiča
4. Tácka na omrvinky
5. Páčka
6. Regulátor teploty




PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál a ochranné fólie.
- Nepoužívajte predlžovací kábel, pretože môže dôjsť k prehriatiu a hrozí riziko požiaru.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Uistite sa, že je spotrebič pred použitím čistý.
- Zapojte spotrebič do el. siete a regulátorom teploty (viď obr. 1) nastavte požadovaný stupeň opečenia.

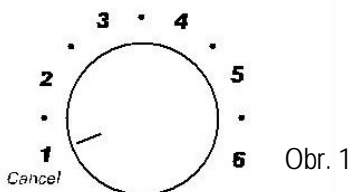

- Vložte chlieb a sklopte páčku dole, kým nezapadne.
- Počas opekania chleba sa **nedotýkajte povrchu spotrebiča**.
- Po skončení opekania toast automaticky vyskočí. Doba opekania závisí na Vašom nastavení.
- Po skončení opekania sa uistite, že je spotrebič vypnutý, a odpojte ho z el. siete.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením vždy odpojte spotrebič od el. siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Spotrebič čistite po každom použití, aby sa zabránilo prilepeniu zvyškov potravín na spotrebič.
- Po úplnom vychladnutí spotrebiča ho utrite kuchynskou utierkou.
- Nepoužívajte abrazívne špongie, drôtenky alebo tvrdé kefy, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	750 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.