

Rohnson[®]

Návod k použití

TOPINKOVAČ

R-2150



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

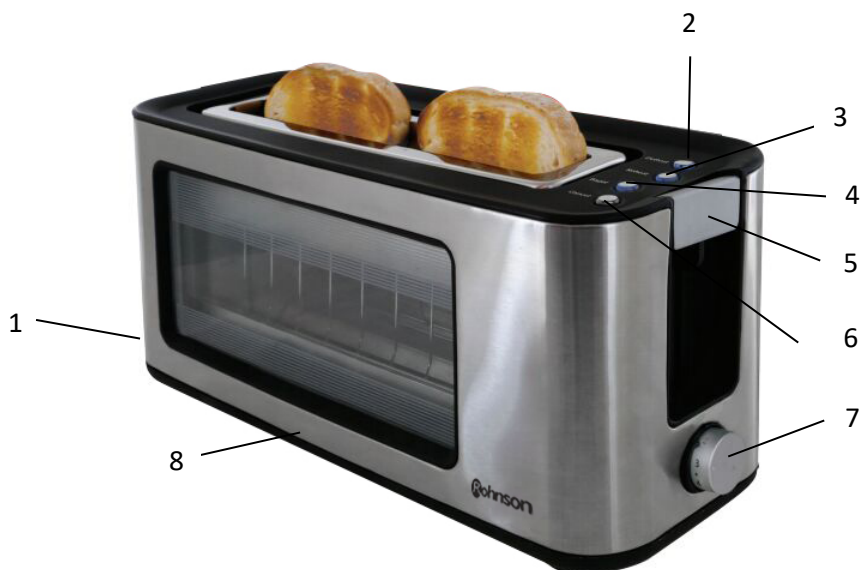
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkých povrchů.

- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, suchý a teplovzdorný povrch, blízko elektrické zásuvky.
- Přístroj nikdy nezakrývejte a nepoužívejte pod nebo v blízkosti záclon či jiných hořlavých materiálů.
- Přístroj musí být vždy pod dohledem, protože může při přehřátí dojít ke vzniku požáru.
- Neponořujte přístroj do vody. Nepoužívejte jej v koupelně, blízko vody nebo venku.
- Předejděte poškození napájecího kabelu – neomotávejte kabel okolo přístroje. Ujistěte se, že kabel není zamotaný.
- Po použití odpojte přístroj od zdroje elektrické energie. Vždy před čišťením a uložením nechte přístroj zcela vychladnout.
- Přístroj je určen pro domácí použití!
- Nikdy do přístroje nevkládejte příliš velké kusy pečiva, kovové předměty, či potraviny zabalené v hliníkové fólii. Vyhněte se tak nebezpečí případného vzniku ohně, či úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy se nesnažte vyjmout pečivo z přístroje, pokud je v provozu.
- Vždy se ujistěte, že tácek na drobky je pečlivě vyčištěný.
- Před uskladněním přístroj nechte řádně vychladnout.
- Některé části přístroje mohou být během provozu horké. Dbejte prosím na zvýšenou opatrnost při manipulaci s přístrojem.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Tácek na drobky (není vyobrazen, nachází se ve spodní části přístroje)
2. Tlačítko pro rozmrazování pečiva "DEFROST"
3. Tlačítko pro ohřev pečiva "REHEAT"
4. Tlačítko pro opékání bagelů "BAGEL"
5. Ovládací páčka
6. Tlačítko pro přerušení opékání "CANCEL"
7. Regulátor intenzity opékání
8. Úchyt pro vytažení skleněné přepážky (není vyobrazen, nachází se ve spodní části přístroje)

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškeré obalové materiály, zapojte přístroj do elektrické sítě.
- Doporučujeme přístroj několikrát zapnout na maximální stupeň (bez pečiva) pro odstranění případného zápachu.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

1. Nastavte požadovaný stupeň intenzity opékání.



2. Vložte pečivo do slotů.



3. Stlačte páčku směrem dolů, tím se započne proces opékání.



4. Přístroj se automaticky vypne, dle provedeného nastavení.

5. Přístroj lze vypnout kdykoliv v průběhu opékání tlačítkem "CANCEL", viz popis přístroje.

POPIS FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK

- V případě, že chcete zvolit jednu z funkcí, nejprve stlačte páčku a teprve poté stisknete tlačítko zvolené funkce.

Tlačítko DEFROST – tato funkce je určena pro opékání zmrazeného chleba, pečiva, vaflí apod. Pro opečení bagelů a silnějších plátků pečiva stiskněte tlačítka „Defrost“ a „Bagel“, tím se prodlouží doba opékání pro křupavý výsledek.

Tlačítko REHEAT – tato funkce je určena pro ohřev zchladlého, již opečeného pečiva. V případě této funkce není nutné jakkoliv nastavovat intenzitu opékání otočným regulátorem.

Tlačítko BAGEL – tato funkce slouží k jednostrannému opékání rozříznutého pečiva a bagelů. Aby bylo pečivo opečeno na rozříznuté straně, vložte je do topinkovače nerozříznou stranou směrem k okénku.

Tlačítko CANCEL – je určeno pro přerušení procesu opékání/ohřevu kdykoliv během provozu.

ČIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ

- Vždy před čišťením nechte přístroj zcela vychladnout.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody!
- Nikdy nepoužívejte hrubé houbičky či hrubý čisticí prášek.
- Vždy řádně vyčistěte tácek na drobky – viz obrázek.
- Pro odstranění drobků z vnitřního prostoru otočte opékač topinek dnem vzhůru a vytřeste z něj zbytky pečiva nad odpadkový koš.
- Vnější části přístroje otřete vlhkým hadříkem.



ČISTĚNÍ SKLENĚNÉHO OKNA

- Položte přístroj na bok, v jeho spodní části se nachází úchyt pro vytažení skleněné přepážky. Lehce za něj zatáhněte a vytáhněte skleněnou přepážku – následně ji vyčistěte.

**TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

Problém	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Zkontrolujte řádné připojení do el. sítě.
Pečivo je zaseknuté ve slotu přístroje.	Vypojte spotřebič z elektrické sítě. Poté opatrně vyjměte pečivo z přístroje. Nikdy nepoužívejte kovové předměty pro vyjmutí pečiva ze slotů. Následně obraťte spotřebič dnem vzhůru nad kuchyňským dřezem a lehce jím zatřepte. Tím odstraníte zbytky pečiva.
Pečivo je příliš světlé/tmavé.	Upravte intenzitu opečení.
Z přístroje vychází kouř.	Intenzita opečení byla nastavena příliš vysoká. Stiskněte tlačítko CANCEL pro ukončení opékání. Ujistěte se, že tácek na drobký je prázdný a ve slotech není uvízlý kousek pečiva. Po vypnutí spotřebiče, jej odpojte z elektrické sítě, otočte dnem vzhůru a zatřepte jím. Tím odstraníte zbytky pečiva.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1100 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.