

Rohinson[®]

Instrukcja obsługi

TOSTER

R-2150



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka elektrycznego, ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu.
- Nie wolno umieszczać urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej ani na niestabilnej powierzchni.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na równej i płaskiej powierzchni odpornej na ciepło, w pobliżu gniazdka.
- Nie wolno nigdy zakrywać urządzenia ani używać je pod lub w pobliżu zasłon albo innych materiałów łatwopalnych.
- Urządzenie musi być zawsze nadzorowane, ponieważ w razie przegrzania może spowodować pożar.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Nie wolno używać urządzenia w łazience, w pobliżu wody lub na zewnątrz.
- W ten sposób unikniesz uszkodzenia przewodu zasilającego – Nie wolno owijać przewodu wokół urządzenia. Upewnij się, że przewód nie jest skręcony.
- Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania. Przed czyszczeniem i przechowywaniem należy pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego!
- Nie wolno nigdy wkładać do urządzenia zbyt dużych kawałków pieczywa, metalowych przedmiotów ani żywności zapakowanej w folii aluminiowej. Unikniesz w ten sposób niebezpieczeństwa ewentualnego pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie próbuj nigdy wyjąć pieczywo z urządzenia podczas jego pracy.
- Upewnij się zawsze, że taca na okruchy jest dokładnie oczyszczona..
- Zanim złożysz urządzenie do przechowywania, pozostaw go do całkowitego ostygnięcia, .
- Niektóre części urządzenia mogą być podczas pracy gorące. Podczas obchodzenia się z urządzeniem należy zachować szczególną ostrożność.

OPIS URZĄDZENIA



1. Taca na okruchy (nie jest pokazana, znajduje się w dolnej części urządzenia)
2. Przycisk do rozmrażania pieczywa "DEFROST"
3. Przycisk do podgrzewania pieczywa "REHEAT"
4. Przycisk do opiekania bajgli "BAGEL"
5. Dźwignia sterująca
6. Przycisk do przerywania opiekania "CANCEL"
7. Regulacja intensywności opiekania
8. Uchwyt do wyciągnięcia szklanej ścianki (nie jest pokazany, znajduje się w dolnej części urządzenia)

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA

- Usuń wszelki materiał opakowaniowy i podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
- Zaleca się włączyć urządzenie kilkakrotnie na maksymalny poziom (bez pieczywa), aby usunąć wszelkie zapachy.


KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

1. Ustaw wymagany stopień intensywności pieczenia.



2. Włóż pieczywo do szczelin.

3. Naciskając dźwignię w dół, uruchomisz proces piekania.

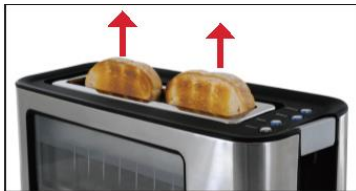

4. Urządzenie wyłączy się automatycznie, zgodnie z ustawieniem.

5. Urządzenie można wyłączyć w dowolnej chwili opiekania, a mianowicie przyciskiem "CANCEL", patrz opis urządzenia.

OPIS FUNKCJI POSZCZEGÓLNYCH PRZYCISKÓW

- Jeżeli chcesz wybrać jedną z funkcji, najpierw naciśnij dźwignię, a następnie naciśnij przycisk wybranej funkcji.

Przycisk DEFROST – funkcja ta jest przeznaczona do opiekania zamrożonego chleba, pieczywa, wafli itp. Aby opiekać bajgle i grubsze kawałki pieczywa, naciśnij przycisk „Defrost“ oraz „Bagel“, przez co czas opiekania przedłuży się, aby wynik był chrupiący.

Przycisk REHEAT – funkcja ta jest przeznaczona do podgrzewania schłodzonego, już opieczonego pieczywa. Funkcja ta nie wymaga żadnego ustawiania intensywności opieczona pokręteł.

Przycisk BAGEL – funkcja ta służy do jednostronnego opiekania rozkrojonego chleba i bułek. Aby opiec rozkrojoną stroną pieczywa, umieść je w tosterze z nierozciętą stroną skierowaną w kierunku okienka.

Przycisk CANCEL – jest przeznaczony do przerywania opiekania/podgrzewania w dowolnej chwili pracy urządzenia.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Przed czyszczeniem należy pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Nie wolno nigdy zanurzać urządzenia w wodzie!
- Nigdy nie wolno używać szorstkich gąbek ani agresywnych środków czyszczących.
- Tacę na okruszki należy zawsze starannie wyczyścić, patrz rys.
- Aby usunąć okruszki z wnętrza, odwróć toster nad śmietnikiem do góry nogami i wytrzęś z niego resztki pieczywa.
- Wewnętrzne części urządzenia przetrzyj wilgotną szmatką.



CZYSZCZENIE SZKLANEGO OKIENKA

- Umieść urządzenie na boku. W jego dolnej części znajduje się uchwyt do wyciągnięcia szklanej ścianki. Pociągnij go lekko i wyciągnij szklaną ściankę – następnie ją wyczyść.



TABELA Z PORADAMI DO USUWANIA PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Sprawdź prawidłowe podłączenie do sieci elektrycznej.
Pieczywo utknęło w szczelinie urządzenia.	Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Następnie ostrożnie wyjmij pieczywo z urządzenia. Nigdy nie używaj metalowych przedmiotów do wyjmowania pieczywa ze szczelin. Następnie obróć urządzenie nad zlewem kuchennym do góry nogami i delikatnie nim potrząś. W ten sposób usuniesz resztki pieczywa.
Pieczywo jest zbyt jasne lub ciemne.	Wyreguluj intensywność opiekania.
Z urządzenia wychodzi dym.	Została ustawiona zbyt wysoka intensywność opiekania. Naciśnij przycisk CANCEL, aby przerwać opiekanie. Upewnij się, że taca na okruchy jest pusta i że w szczelinach nie utknęło pieczywo. Po wyłączeniu urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej, odwrócić do góry nogami i wstrząsnąć je. W ten sposób usuniesz resztki pieczywa.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1100 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.