



Návod na použitie

HRIANKOVAČ

R-2150



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, suchý a teplodzorný povrch, blízko elektrickej zásuvky.

- Prístroj nikdy nezakrývajte a nepoužívajte pod alebo v blízkosti záclon či iných horľavých materiálov.
- Prístroj musí byť vždy pod dohľadom, pretože môže pri prehriatí dôjsť k vzniku požiaru.
- Neponárajte prístroj do vody. Nepoužívajte ho v kúpeľni, blízko vody alebo vonku.
- Umiestnite napájací kábel tak, aby nevisel cez pracovnú plochu, a aby nedošlo k nešťastnému zachytnutí o tento kábel.
- Predídte poškodeniu prírodného kábla - Neomotávajte kábel okolo prístroja. Uistite sa, že kábel nie je zamotaný a nedotýka sa horúceho povrchu prístroja.
- Po použití odpojte prístroj od zdroja elektrickej energie. Vždy pred čistením a uložením nechajte prístroj celkom vychladnúť.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo plánujete čistenie, spotrebič vždy vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.

Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokрыmi rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky.

- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom / vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Prístroj je určený pre domáce použitie!
- Nikdy do prístroja nekladajte príliš veľké kusy pečiva, kovové predmety, či potraviny zabalené v hliníkovej fólii. Vyhnite sa tak nebezpečenstvu prípadného vzniku ohňa, či úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nesnažte vybrať pečivo z prístroja, pokiaľ je v prevádzke.
- Vždy sa uistite, že tácka na omrvinky je starostlivo vyčistená.

- Pred uskladnením prístroj nechajte riadne vychladnúť.
- Niektoré časti prístroja môžu byť počas prevádzky horúce. Dbajte prosím na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s prístrojom.

POPIS PŘÍSTROJE



1. Tácka na omrvinky (nie je vyobrazený, nachádza sa v spodnej časti prístroja)
2. Tlačidlo pre rozmrazovanie pečiva "Defrost"
3. Tlačidlo pre ohrev pečiva "Reheat"
4. Tlačidlo pre opekanie bagiet "Bagel"
5. Ovládacia páčka
6. Tlačidlo pre prerušenie opekania "Cancel"
7. Regulátor intenzity opekania
8. Úchyt pre vytiahnutie sklenené prepážky (nie je vyobrazený, nachádza sa v spodnej časti prístroja)

PRED PRVÝM POUŽITÍM PRÍSTROJA

- Odstráňte všetky obalové materiály, zapojte prístroj do elektrickej siete.
- Odporúčame prístroj niekoľkokrát zapnúť na maximálny stupeň (bez pečiva) pre odstránenie prípadného zápachu.


POUŽITIE PRÍSTROJA

1. Nastavte požadovaný stupeň intenzity opekania.



2. Vložte pečivo do slotov.

3. Stlačte páčku smerom dole, tým sa začne proces opekania.

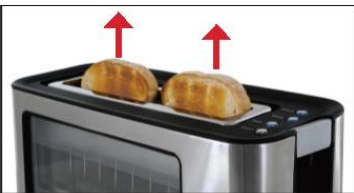

4. Prístroj sa automaticky vypne, podľa vykonaného nastavenia.

5. Prístroj možno vypnúť kedykoľvek v priebehu opekania tlačidlom "CANCEL", vid' popis prístroja.

POPIS FUNKCIÍ JEDNOTLIVÝCH TLAČIDIEL

Tlačidlo DEFROST - táto funkcia je určená pre opekánie mrazeného chleba, pečiva, vaflí a pod. Pre opečenie bagiet a silnejších plátok pečiva stlačte tlačidla "Defrost" a "Bagel", tým sa predĺži doba opekania pre chrumkavý výsledok.

Tlačidlo REHEAT - táto funkcia je určená pre ohrev vychladnutého, už opečeného pečiva. V prípade tejto funkcie nie je nutné, akokoľvek nastavovať intenzitu opečenie otočným regulátorom.

Tlačidlo BAGEL - táto funkcia slúži na opečenie silných plátok pečiva a bagiet.

Tlačidlo CANCEL - je určené pre prerušenie procesu opekania/ohrevu kedykoľvek počas prevádzky.

ČISTENIE A ULOŽENIE

- Vždy pred čistením nechajte prístroj celkom vychladnúť.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody!
- Nikdy nepoužívajte hrubé hubky či hrubý čistiaci prášok.
- Vždy riadne vyčistíte tácka na omrvinky - vid' obrázok.
- Na odstránenie omrvínok z vnútorného priestoru otočte opekač hriankom dnom nahor a vytraste z neho zvyšky pečiva nad odpadkovú nádobu.
- Vonkajšie časti prístroja utrite vlhkou handričkou.



ČISTENIE SKLENENÉHO OKNÁ

- Položte prístroj na bok, v jeho spodnej časti sa nachádza úchyt pre vytiahnutie sklenené prepážky.
- Ľahko zaň zatiahnite a vytiahnite sklenenú prepážku - následne ju vyčistíte.



TABUĽKA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Skontrolujte riadne pripojenie do el. siete.
Pečivo je zaseknuté ve slotu prístroje.	Vypojte spotrebič z elektrickej siete. Potom opatrne vyberte pečivo z prístroja. Nikdy nepoužívajte kovové predmety pre vybratie pečiva zo slotov. Následne obráťte spotrebič dnom hore nad kuchynským drezom a zľahka ním zatrepťe. Tým odstránite zvyšky pečiva.
Pečivo je príliš svetlé / tmavé.	Upravte intenzitu opečenie.
Z prístroja vychádza dym.	Intenzita opečenie bola nastavená príliš vysoká. Stlačte tlačidlo CANCEL pre ukončenie opekania. Uistite sa, že tácka na omrvinky je prázdny a v slotoch nie je uviaznutý kúsok pečiva. Po vypnutí spotrebiča, ho odpojte z elektrickej siete, otočte dnom hore a zatrepťe ním. Tým odstránite zvyšky pečiva.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1100 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta.

Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

