



Návod k použití

GRIL

R-234



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

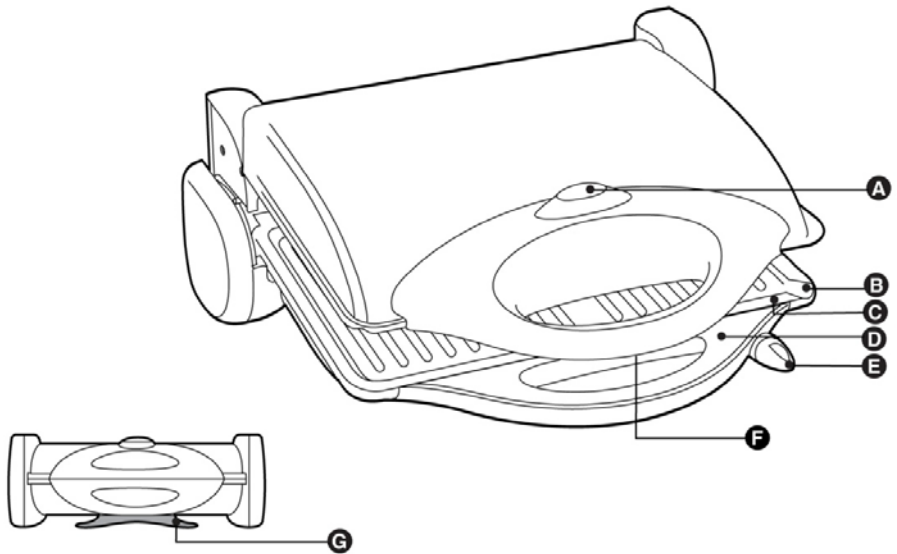
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový varič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umísťte na rovný a suchý povrch.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.

- Neodpoujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Při manipulaci s grilem vždy vyjměte napájecí kabel ze sítě.
- Ujistěte se, že části grilu jsou dostatečně vychladlé před uchopením.
- Používáte-li plastové nádoby, nenechávejte ho v kontaktu s grilovací plochou.
- Při vnitřním použití se doporučuje zajistit odpovídající odsávání pachů, za pomoci ventilátoru nebo digestoře.
- Při venkovním použití umístěte gril vždy pod chráněnou stříšku.
- Nenechávejte přístroj bez dohledu, pokud je v provozu.
- Zabraňte kontaktu napájecího kabelu s grilovací plochou.

Upozornění: V tomto spotřebiči se nesmí používat dřevěné uhlí nebo podobné palivo!

POPIS SPOTŘEBIČE

- A) Světelná indikace provozu
- B) Žlábek pro odvádění přebytečného tuku
- C) Odnímatelné grilovací desky
- D) Rukojeť
- E) Regulace teploty
- F) Klip pro uchycení grilovací desky
- G) Háčky pro uchycení kabelu při skladování

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Zbavte spotřebič ze všech ochranných obalů.
- Omyjte grilovací plochy grilu v horké saponátové vodě. Používejte jemný čisticí prostředek. Pečlivě osušte!
- Ujistěte se, že spotřebič je zcela a řádně sestaven.
- Spotřebič před přípravou pokrmů doporučujeme zapnout a nechat jej chvíli v provozu – tímto se zbavíte případného zápachu. Poté jej nechte vychladnout a otřete grilovací plochy vlhkým hadříkem.
- Nyní je spotřebič připraven pro přípravu pokrmů.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte grilovací plochy do spotřebiče ('zacvaknutím klipu').
- Lehce potřete plochy trochou másla nebo oleje.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Regulaci teploty nastavte na pozici vhodnou pro přípravu jídla, které budete grilovat. Světelná kontrolka provozu se rozsvítí.
- Po jejím zhasnutí je gril připraven k použití.
- Upozornění: dbejte zvýšené opatrnosti při používání grilu – hrozí riziko popálení uživatele.
- Zvolte Vámi vybranou grilovací polohu.
- Umístěte vhodné mističky ke žlábkům pro odtékání nadbytečného tuku. Poznámka: v případě nastavení grilu do polohy party gril 2 je potřeba umístit mističku pod každou grilovací plochu.
- Vložte potraviny na grilovací plochu.
- Během grilování je světelná kontrolka střídavě v provozu, signalizuje tím udržování správné teploty.

GRILOVACÍ POLOHY


Tento gril můžete používat ve 4 polohách:

- **Party gril**-napůl otevřená poloha (poloha písmene „L“).
- **Party gril 2** – plně otevřená poloha.
V této poloze Vám přístroj nabízí velkou grilovací plocha pro přípravu všech druhů pochutin, jako šašlik, špíz, ohřev zeleniny, ovoce atd.
- **Panini gril poloha** (úplně zavřený gril).
Tato pozice je vhodná zejména pro rychlé vysokoteplotní grilování (steaky, hamburgery atd.) a pro výrobu sendvičů.
- **Panini gril poloha 2** (přivřený gril s deskami vodorovně nad sebou).
Tato poloha je ideální jak pro grilování, tak i gratinování. Pozice pro gratinování je vhodná i pro přípravu všech druhů sendvičů a toastů a Panini.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Spotřebič vypojte ze zásuvky a nechte řádně vychladnout.
- Vyměte grilovací plochy a omyjte je teplou vodou.
- Následně nechte řádně oschnout!
- Poté vraťte grilovací plochy zpět do přístroje.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.
- Nikdy nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty na nepřilnavý povrch grilovacích ploch. Povrch by se mohl poškrábat nebo zcela poškodit.
- K čištění grilu nebo jeho částí nepoužívejte drátěnku, brusné čisticí prostředky, benzín nebo ředidla.
- Skladujte spotřebič na suchém místě, a především mimo dosah dětí.
- Nikdy nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní, mohou poškrábat nepřilnavou plochu. Místo toho použijte dřevěné nebo kvalitní plastové náčiní.

TABULKA PŘÍPRAVY POTRAVIN

druhy potravin	grilovací polohy party gril (1, 2), panini, gratinování	grilovací časy (min.)	nastavení teploty
			
lososový nebo tuňákový steak	●	5-7	4-5
krevety	●	3-4	4-5
ryba (malé kousky)	●	4-6	4
krůtí / kuřecí filet	●	6-8	4-5
párky	●	8-10	4-5
hamburger	●	6-8	4-5
jehněčí kotleta	●	4-6	4-5
maso které nezabere tolik času (např. steaky, roštěná, telecí)	●	záleží na síle masa a Vaší chuti	5
kousky masa		● 4-5	5
zelenina / ovoce	●	4-5	5
zelenina / ovoce posypané sýrem		● 4-5	5
ananasové plátky	●	● 3-4	4-5
mix gril (malé kousky)	●	8-10	5
open toast		● 5-6	5
šášlik / satay	●	● 8-10	5
toasty nebo panini		● 3-4	4-5
udržování stálé teploty	●		2-3
rozmrazování		●	3-4

Tento gril není vhodný pro úpravu smažených (obalovaných) jídel.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.