



Használati útmutató

## GRILLEZŐ

R-234



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


### Figyelmeztetés

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra vagy annak közelébe.
- Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes és száraz felületre.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy tisztítását tervezi, a készüléket minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathól.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzataból a vezetékénél fogva kihúzni ill. a vezetékét nedves kézzel megfogni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármennemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- Helyváltoztatás során a tápkábelt minden esetben húzza ki a hálózataból.
- Mielőtt megfogja a grillezőt, győződjön meg, hogy egyes részei eléggé lehűlték-e.
- Ha műanyag edényt használ, ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen a grillező felülettel.
- Beltéri használat esetén gondoskodjon a szag megfelelő elszívására vagy ventilátor vagy páraelszívó segítségével.
- Kültéri használat esetén a grillezőt minden esetben helyezze védőtető alá.
- Üzemelés során ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Akadályozza meg, hogy a tápkábel érintkezzen a grillező felülettel.

**Figyelmeztetés:** Ezt a készüléket tilos faszénnel vagy hasonló anyaggal használni!

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

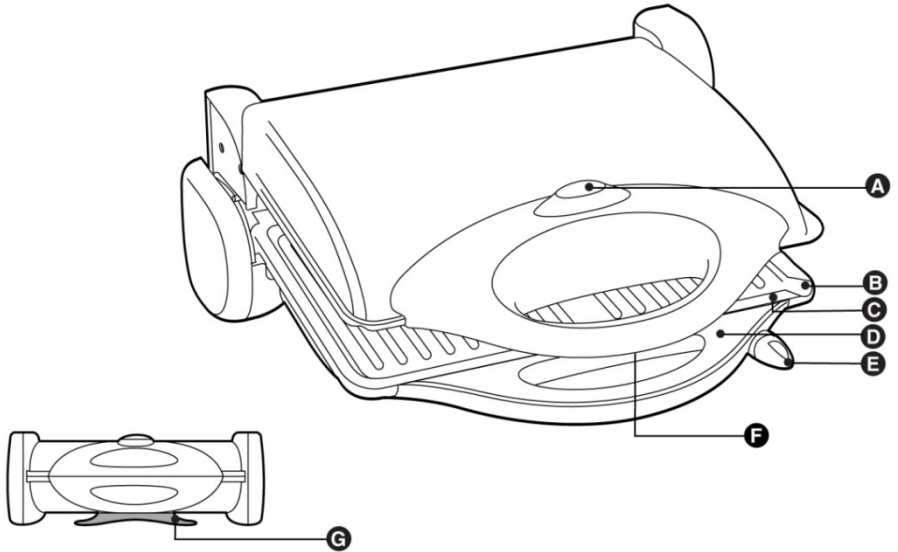

- A) Üzemet jelző dióda
- B) A felesleges zsiradékot elvezető lefolyó.
- C) Levehető grillező felületek
- D) Markolat
- E) Hőmérséklet szabályozó
- F) Fülek a grillező felületek megfogásához
- G) Lábak a kábel feltekeréséhez

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye le a készülékről az összes csomagolóanyagot.
- A grillező felületeket mossa le forró mosogatószeres vízben. Ehhez használjon kímélő szert. Gondosan törölje szárazra!
- Győződjön meg, hogy a készülék teljesen és helyesen van-e összeállítva.
- Javasoljuk, hogy ételkészítés előtt a készüléket kapcsolja be és hagyja kis ideig üzemelni – így megelőzi a kellemetlen szag keletkezését. Ezután hagyja kihűlni és a grillező felületeket törölje le nedves ruhával.
- Ekkor megkezdheti a grillezést.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Helyezze a grillező felületeket a készülékbe ('be kell kattanjon').
- A felületeket vékonyan kenje be vajjal vagy olajjal.
- Kapcsolja be a készüléket a hálózatba.
- A hőmérséklet szabályozót állítsa be abba a helyzetbe, amely az adott ételkészítésére alkalmas. Meggyullad az üzemet jelző dióda.
- Miután elalszik, a grillező használatra kész.
- Figyelmeztetés: a grillező használata során fokozott elővigyázatossággal járjon el – égési sérülés kockázata áll fenn.
- Válassza meg a kívánt grillező pozíciót.
- A felesleges zsiradékot elvezető lefolyókhoz tegyen megfelelő tálcáskát. Megjegyzés: A party 2 pozíció beállítása esetén tegyen mindkét grillező felület alá kell tálcáskát.
- Tegye az ételkészítést a grillező felületre.
- Grillezés során a fénydióda néha elalszik, jelezve a készülék megfelelő hőmérsékletét.

## A GRILLEZŐ POZÍCIÓI

A jelen grillezőt 4 pozícióban használhatja:

- **Party gril** – félig nyitott („L” alakú pozíció).
- **Party gril 2** – teljesen nyitott.


Ebben a pozícióban a készülék nagy grillező felületet biztosít mindenféle élelmiszer - mint pl. saslik, nyárson sült, zöldség, gyümölcs, stb. - készítéséhez.

- **Panini gril** (teljesen zárt grillező felületek).  
Ez a pozíció elsősorban a gyors, magas hőmérsékletű grillezést (stake, hamburger, stb.) és szendvics készítését teszi lehetővé.
- **Panini gril 2** (a grillező felületek egymáson vannak vízszintes helyzetben).  
Ez a pozíció grillezéshez és csőben sütéshez egyaránt optimális. A csőben sütés pozíció mindenféle szendvics, toast és Panini készítésére is alkalmas.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készüléket húzza ki a konnektorból és hagyja teljesen kihűlni.
- Vegye ki a grillező felületeket és mossa le meleg vízzel.
- Ezután hagyja teljesen megszáradni!
- Helyezze vissza a grillező felületeket a készülékbe.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával.
- Soha ne használjon a grillező felületek tapadásgátló bevonatához kemény vagy éles eszközt. A felületet megkarcolhatja vagy tönkretelheti.
- A grillező illetve részeinek tisztításához ne használjon edénysúrolót, benzint, sem oldószert.
- Tárolja a készüléket száraz helyen, de főként gyermekek előtt elzárva.
- Soha ne használjon fémeszközt, megkarcolhatja a tapadásgátló felületet. Ehelyett használjon fából vagy minőségi műanyagból készült eszközöket.

## ÉLELMISZER KÉSZÍTÉS TÁBLÁZAT

ételmiszer	grillező beállítása party grill (1,2), panini, csősütés		grillezés ideje	hőmérséklet
				
lazac vagy tonhal stake		●	5-7	4-5
garnéla	●	●	3-4	4-5
halak (kis darabok)	●		4-6	4
pulyka-/csirkefilé	●	●	6-8	4-5
virslis	●		8-10	4-5
hamburger		●	6-8	4-5
bárányborda		●	4-6	4-5
kevés időt igénylő hús (pl.stake, rostélyos, borjú)	●	●	a hús vastagságától és az Ön igényétől függ	5
húsdarabok			●	4-5
zöldség/gyümölcs		●	4-5	5
sajttal szórt zöldség/gyümölcs			●	4-5
ananász szeletek	●	●	3-4	4-5
mix grill (kis darabok)	●		8-10	5
open toast			●	5-6
saslik/satay	●		8-10	5
toast vagy panini			3-4	4-5
állandó hőmérsékleten tartás	●			2-3
kiolvasztás				3-4

A grillező nem alkalmas rántott (panírozott) élelmiszerek készítésére.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.