



## Instrukcja obsługi

### GRILL

### R-234



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

### **PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

#### **Przeostroga**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniem. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. Czyszczenie i konserwację nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, czy dane techniczne podane na tabliczce urządzenia zgadzają się z napięciem elektrycznym gniazdka, do którego urządzenie jest podłączane.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu.
- Nie wolno umieszczać urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej ani na niestabilnej powierzchni.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, suchej powierzchni.

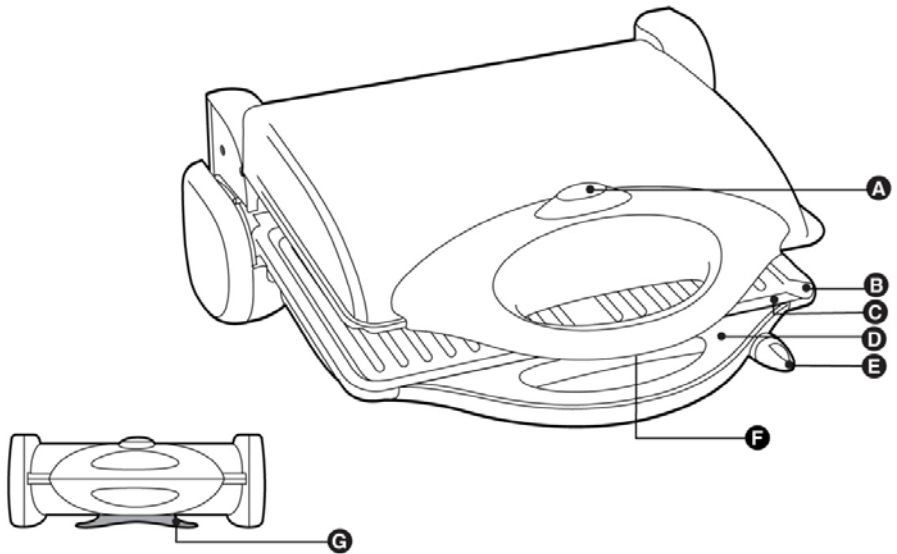
- Zawsze, jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazda elektrycznego.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazda elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać tych części mokrymi rękoma - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazda elektrycznego.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien wykonać profesjonalny serwis.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno je używać. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Przed włożeniem termostatu do gniazda grilla należy upewnić się, że gniazdko jest całkowicie suche. Przetrzyj wewnątrz gniazda suchą szmatką.
- Przed podłączeniem do sieci el. upewnij się zawsze, że termostat jest prawidłowo podłączony do gniazda. Przed wyjęciem z grilla należy wyłączyć go i odłączyć od sieci el.
- Podczas obchodzenia się z grillem należy zawsze odłączyć przewód zasilający od sieci el.
- Nie zanurzaj przewodu zasilającego z termostatem w wodzie ani w innej cieczy.
- Ten grill można używać tylko z dostarczonym termostatem.
- Nie dotykaj gorących powierzchni. Do przenoszenia używaj uszu po stronach grillu. Przed chwyceniem grilla upewnij się, że jego części wystarczająco ostygły.

- W przypadku korzystania z plastikowych naczyń nie zostawiaj ich w kontakcie z gorącą powierzchnią do grillowania.
- Przy używaniu wewnątrz zaleca się zapewnić odpowiednią ekstrakcję zapachów za pomocą wentylatora lub wyciągu.
- Przy używaniu na zewnątrz należy umieścić grill pod ochronny daszek.
- Włączonego urządzenia nie wolno zostawiać bez nadzoru.
- Należy unikać kontaktu przewodu zasilającego z powierzchnią do grillowania.

**Przeostoga: W tym urządzeniu nie wolno używać węgla drzewnego ani podobnego paliwa!**

### **PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**

- Rozpakuj urządzenie ze wszystkich opakowań ochronnych.
- Przemyj powierzchnie do grillowania w gorącej wodzie z dodatkiem środka czyszczącego. Używaj delikatnego środka czyszczącego. Dokładnie wysusz!
- Upewnij się, że produkt jest całkowicie i prawidłowo zmontowany.
- Przed przystąpieniem do przygotowania posiłków zaleca się włączyć urządzenie i pozostawić je na przez chwilę pracować. W ten sposób unikniesz ewentualnego nieprzyjemnego zapachu. Następnie pozostaw urządzenie do ostygnięcia i przetrzyj powierzchnie do grillowania wilgotną szmatką.
- Urządzenie jest teraz gotowe do przygotowywania pokarmów.

**OPIS URZĄDZENIA**

- A) Sygnalizacja świetlna pracy
- B) Rowek do odprowadzania nadmiaru tłuszczu
- C) Zdejmowane płyty grillowe
- D) Uchwyt
- E) Regulacja temperatury
- F) Klips do przymocowania płyty grillowej
- G) Haczyki do przytrzymywania przewodu podczas przechowywania

## POZYCJE GRILLOWE

Grill ten można stosować w trzech pozycjach:

- **Party grill** - w pół otwarta pozycja (w kształcie litery „L”).
- **Party grill 2** – w pełni otwarta pozycja.  
W tej pozycji urządzenie oferuje dużą powierzchnię do grillowania wszelkich rodzajów przekąsek, takich jak szaszłyk, warzywa, owoce itd.
- **Pozycja Panini grill** (w pełni zamknięty grill).  
Pozycja ta jest odpowiednia szczególnie do szybkiego grillowania w wysokiej temperaturze (steaki, hamburgery itd.) i do wyrobu bagiet kanapek.
- **Pozycja Panini grill 2** (uchylony grill z płytami poziomo nad sobą).  
Pozycja ta nadaje się idealnie zarówno do grillowania, jak i do gratynowania. Pozycja do gratynowania nadaje się także do przygotowania wszelkich rodzajów kanapek i tostów oraz Panini.

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść powierzchnie do grillowania w urządzeniu (do „zatrzęsnięcia“ klipsa).
- Przetrzyj delikatnie powierzchnie masłem lub olejem.
- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
- Ustaw regulator temperatury odpowiednio do żywności, którą zamierzasz grillować. Zapali się lampka sygnalizacyjna pracy.
- Gdy lampka sygnalizacyjna się wyłączy, grill jest gotowy do użytku.
- **Przeostroga:** podczas korzystania z grilla zachowaj szczególną ostrożność – istnieje niebezpieczeństwo poparzenia użytkownika.
- Wybierz pozycję do grillowania:
- Umieść odpowiednie pojemniki do rowków do odprowadzania nadmiaru tłuszczu.


Pamiętaj: w razie ustawienia grilla do pozycji party grill 2 należy umieścić pojemnik pod każdą powierzchnią do grillowania.

- Połóż artykuły żywnościowe na powierzchni do grillowania.
- Podczas grillowania lampka sygnalizacyjna zapala się na zmianę, co sygnalizuje włączenie urządzenia na odpowiednią temperaturę.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Odłącz urządzenie z gniazdka i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Wyjmij powierzchnie do grillowania i przemyj je ciepłą wodą.
- Następnie pozostaw do wyschnięcia.
- Następnie wróć powierzchnie do grillowania z powrotem do urządzenia.
- Przetrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną szmatką.
- Do nieprzywierających powierzchni do grillowania nie wolno używać nigdy twardych ani ostrych przedmiotów. Powierzchnia może się porysować lub całkowicie zniszczyć.
- Do czyszczenia grilla lub jego części nie wolno używać druciaka, ściernych środków czyszczących, benzyny ani rozcieńczalników.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, a szczególnie z dala od dzieci.
- Nigdy nie wolno używać metalowych naczyń kuchennych, ponieważ mogą one porysować nieprzywierającą powierzchnię. Zamiast tego należy używać drewnianych lub plastikowych naczyń wysokiej jakości.

## TABELA PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

druhy potrawin	grilovací polohy party gril (1, 2), panini, gratinování	grilovací časy (min.)	nastavení teploty
			
lososový nebo tuňákový steak	●	5-7	4-5
krevety	●	3-4	4-5
ryba (malé kousky)	●	4-6	4
krůtí / kuřecí filet	●	6-8	4-5
párky	●	8-10	4-5
hamburger	●	6-8	4-5
jehněčí kotleta	●	4-6	4-5
maso které nezabere tolik času (např. steaky, roštěná, telecí)	●	záleží na síle masa a Vaší chuti	5
kousky masa		● 4-5	5
zelenina / ovoce	●	4-5	5
zelenina / ovoce posypané sýrem		● 4-5	5
ananasové plátky	●	● 3-4	4-5
mix gril (malé kousky)	●	8-10	5
open toast		● 5-6	5
šášlik / satay	●	● 8-10	5
toasty nebo panini		● 3-4	4-5
udržování stálé teploty	●		2-3
rozmrazování		●	3-4

*Tento gril není vhodný pro úpravu smažených (obalovaných) jídel.*



**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	2000 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.