



Návod k použití

GRIL

R-256



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo nejsou podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Spotřebič uložte mimo dosah dětí. Pokud by se spotřebič dostal do rukou dětí bez dozoru, mohlo by dojít k poškození přístroje nebo ke zranění dítěte.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nepoužívejte spotřebič v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč nebo do jeho blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.


- Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Při provozu spotřebiče musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a po všech jeho stranách. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavého materiálu jako jsou záclony, utěrky na nádobí, dřevěné povrchy apod.
- **Pozor: Horký povrch.** Při používání zařízení se horní a dolní část grilu zahřívá. Nedotýkejte se horkého povrchu. Mohli byste si způsobit popáleniny.
- Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti.
- Dbejte na to, abyste se nedotkli zahřátého nerezového pláště nebo povrchu grilovacího roštu. Pro odklopení grilovacího roštu používejte rukojeť.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Po každém použití vyčistěte povrch grilovacího roštu, viz kapitola Údržba a čištění.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Přístroj zapínejte jen, když je zcela smontován.
- Tento výrobek je vybaven automatickým odpojením od zdroje elektrického napětí a přerušovaným ohřevem, tudíž se bude kontrolka ohřevu automaticky zapínat a vypínat spolu se změnou teploty; pokud bude svítit, znamená to, že probíhá proces ohřevu.
- **Varování: Nikdy nenamáčejte přívodní šňůru, zástrčku nebo nastavitelný ovladač teploty do vody nebo jiné tekutiny. Tento gril musí být používán pouze s originálním napájením - termostatem, který je součástí výrobku. Nikdy nepoužívejte jiný napájecí kabel - termostat.**
- **Výstraha: V tomto spotřebiči se nesmí používat dřevěné uhlí nebo podobné palivo!**


Popis a montáž přístroje

1. Rošt
2. Topná spirála
3. Termostat
4. Ovládací panel
5. Tác
6. Vnější plastový rám

- Nejdříve vyjměte rošt (1) s topnou spirálou (2).
- Odstraňte všechny ochranné materiály pro bezpečnou přepravu.
- Vyčistěte rošt (1) a táč (5) navlhčeným hadříkem.
- Umístěte přístroj na stabilní, suchý, protiskluzový a teple odolný povrch.
- Ujistěte se, že je grilovací rošt do přístroje vložen správně. V opačném případě jej srovnejte.
- Umístěte táč (5) do vnějšího pláště. Do tácu nalijte cca 1,5 l studené vody až po risku „MAX“.
- Následně vložte topnou spirálu a nasadte rošt dle obrázku 1.
- Rošt můžete umístit do dvou různých pozic. Pozor na správné usazení.

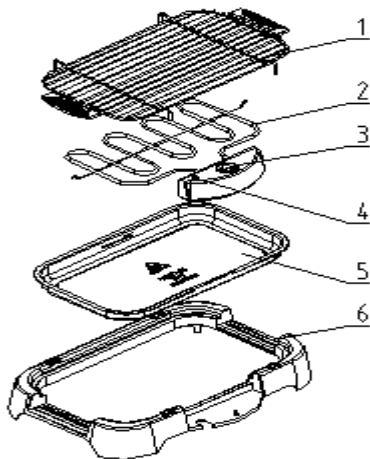

Obr. 1

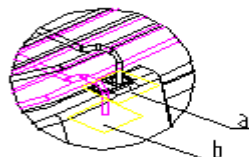

Obr. 2

- **Upozornění:** Nalijte vodu tak, aby pokryla spodek tácu. Voda zabrání **nadměrnému přehřívání roštu. Z tohoto důvodu byste měli vždy používat gril s vodou.** Výhodou je, že do vody odkapává přebytečná mastnota a následně se tak gril snadněji čistí.
- V místnosti, kde bude přístroj používán, zajistěte dostatečné větrání.
- **Informace:** Při prvním použití přístroje můžete cítit zápach nebo zaznamenat slabý kouř, který vychází ze spotřebiče. Nechte přístroj zapnutý, dokud kouř nezmizí, ale ne déle než 10 min.
- Následně přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě a nechte jej vychladnout.

Doporučení

- Před prvním použitím naplňte misku vodou a nechte alespoň 15 minut působit, tím se odstraní ochranná vrstva. Zvolte maximální ohřevnou teplotu, je možné, že se objeví kouř. Zahřejte gril alespoň na 5 minut a ujistěte se, že je zajištěno odvětrávání.
- Potraviny rovnoměrně rozprostřete na rošt. Nikdy nepoužívejte talíře, misky ani celofán. Délka grilování záleží na druhu potravin a na zvolené teplotě. Větší potraviny je lepší propíchnout kovovými jehlami. Potraviny občas otočte.
- Po ukončení grilování vypněte hlavní přívod elektrického napětí, vytáhněte zástrčku ze sítě a přístroj po vychladnutí vyčistěte dle instrukcí.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vždy přístroj přepněte hlavním spínačem do polohy „OFF“, odpojte z elektrické zásuvky a nechte vychladnout.
- Gril čistěte po každém použití.
- Nikdy přístroj neponořujte do vody nebo nečistěte jej pod tekoucí vodou. Pro čištění použijte navlhčený hadřík.
- Grilovací rošt, vyjměte ze spotřebiče.
- Rošt umyjte pomocí kuchyňské houbičky nebo vlhkého hadříku.
- K čištění grilu nepoužívejte drátěnku, brusné čisticí prostředky, benzín nebo ředidla.
- Skladujte přístroj na suchém místě a především mimo dosah dětí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.