



Návod na použitie

GRIL R-256



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE POUŽITIE

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie

- Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo nie sú podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Spotrebič uložte mimo dosahu detí. Ak by sa spotrebič dostal do rúk detí bez dozoru, mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja alebo k zraneniu dieťaťa.
- Spotrebič je určený pre použitie v domácnosti.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Nepoužívajte spotrebič v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Neumiestňujte zariadenie na elektrický alebo plynový sporák a iných zdrojov tepla alebo v ich bezprostrednej blízkosti.
- Neumiestňujte zariadenie na okraj pracovnej plochy alebo nestabilný povrch.
- Vždy umiestniť spotrebič na rovný a suchý povrch.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo plánujete čistenie, spotrebič vždy vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.


- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
- Pri prevádzke spotrebiča musí byť zaistený dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a po všetkých jeho stranách. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavého materiálu ako sú záclony, utierky na riad, drevené povrchy apod.
- **Pozor: Horúci povrch.** Pri používaní zariadenia sa horná a dolná časť grilu zahrieva. Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Mohli by ste si spôsobiť popáleniny.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti.
- Dbajte na to, aby ste sa nedotkli zahriateho nerezového plášt'a alebo povrchu grilovacích dosiek. Pre odklopení hornej grilovacej dosky používajte rukoväť.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo plánujete čistenie, spotrebič vždy vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Po každom použití vyčistite povrch grilovacích dosiek, pozri kapitolu „Údržba a čistenie“.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom / vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na

spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.

- Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Prístroj zapínajte len, keď je úplne zmontovaný.
- Tento výrobok je vybavený automatickým odpojením od zdroja elektrického napätia a prerušovaným ohrevom, teda sa bude kontrolka ohrevu automaticky zapínať a vypínať spolu so zmenou teploty; ak bude svietiť, znamená to, že prebieha proces ohrevu.
- **Varovanie: Nikdy nenamáčajte prívodnú šnúru, zástrčku alebo nastaviteľný ovládač teploty do vody alebo inej tekutiny. Tento gril musí byť používaný iba s originálnym napájaním - termostatom, ktorý je súčasťou výrobku. Nikdy nepoužívajte iný napájací kábel - termostat.**
- **Výstraha: V tomto spotrebiči sa nesmie používať drevené uhlie alebo podobné palivo!**


Popis a montáž prístroja

1. Rošt
2. Vykurovacia špirála
3. Termostat
4. Ovládací panel
5. Tácka
6. Vonkajší plastový rám

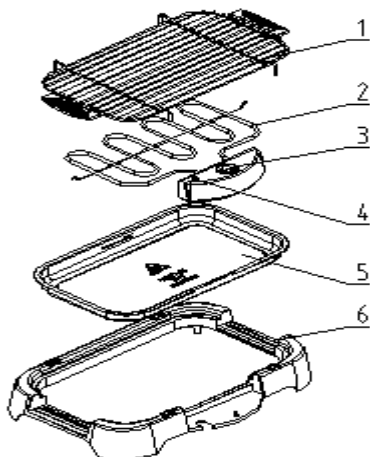

Obr. 1

- Najskôr vyberieme rošt (1) s vykurovacou špirálou (2).
- **Odstráňte** všetky ochranné materiály pre bezpečnú prepravu.
- **Vyčistite** rošt (1) a tácku (5) navlhčenou handričkou.
- Umiestnite prístroj na stabilný, suchý, protišmykový a teple odolný povrch.
- Uistite sa, že je grilovací rošt do prístroja vložený správne. V opačnom prípade ho vyrovnajte.
- Umiestnite tácku (5) do vonkajšieho plášťa. Do tácke nalejte cca 1,5 l studenej vody až po risku "MAX".
- Následne vložte vykurovaciu špirálu a nasadte rošt podľa obrázku 1.
- Rošt môžete umiestniť do dvoch rôznych pozícií. Pozor na správne usadenie.
- **Upozornenie:** Nalejte vodu tak, aby pokryla spodok tácke. Voda zabráni nadmernému prehrievaniu roštu. Z tohto dôvodu by ste mali vždy používať gril s vodou. Výhodou je, že do vody odkvapkáva prebytočná masť a následne sa tak gril ľahšie čistia.
- V miestnosti, kde bude prístroj používaný, zaistite dostatočné vetranie.

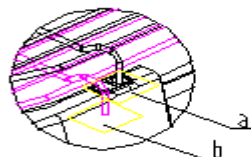

Obr. 2

- **Informácie:** Pri prvom použití prístroja môžete cítiť zápach alebo zaznamenať slabý dym, ktorý vychádza zo spotrebiča. Nechajte prístroj zapnutý, kým dym nezmizne, ale nie dlhšie ako 10 min.
- Následne prístroj vypnite a odpojte z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.

Odporúčania

- Pred prvým použitím naplňte misku vodou a nechajte aspoň 15 minút pôsobiť, tým sa odstráni ochranná vrstva. Zvoľte maximálnu ohrevnú teplotu, je možné, že sa objaví dym. Zahrejte gril aspoň na 5 minút a uistite sa, že je zabezpečené odvetrávanie.
- Potraviny rovnomerne rozprestrite na rošt. Nikdy nepoužívajte tanieru, misky ani celofán. Dĺžka grilovania závisí na druhu potravín a na zvolenej teplote.
- Väčšie potraviny je lepšie prepichnúť kovovými ihlami. Potraviny občas otočte.
- Po ukončení grilovania vypnite hlavný prívod elektrického napätia, vyťahnite zástrčku zo siete a prístroj po vychladnutí vyčistite podľa inštrukcií.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením vždy prístroj prepnite hlavným spínačom do polohy "OFF", odpojte z elektrickej zásuvky a nechajte vychladnúť.
- Gril čistíte po každom použití.
- Nikdy prístroj neponárajte do vody alebo nečistíte ho pod tečúcou vodou. Pre čistenie použite navlhčenú handričku.
- Grilovací rošt, vyberte zo spotrebiča.
- Rošt umyte pomocou kuchynskej hubky alebo vlhkej handričky.
- Na čistenie grilu nepoužívajte drôtenku, brúsne čistiace prostriedky, benzín alebo riedidlá.
- Skladujte prístroj na suchom mieste a predovšetkým mimo dosahu detí.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	230 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý maximálny príkon	2000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Ku správnej likvidácii, obnove a recyklácii odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.