



Návod k použití

BBQ GRIL



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce / dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


Upozornění

- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo nejsou podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Spotřebič uložte mimo dosah dětí. Pokud by se spotřebič dostal do rukou dětí bez dozoru, mohlo by dojít k poškození přístroje nebo ke zranění dítěte.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.

- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřými rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Před vsunutím nastavitelného ovládače teploty (termostatu) do zdířky grilu se ujistěte, že je zdířka zcela suchá. Vytřete vnitřek zdířky suchým hadříkem.
- Vždy se přesvědčte, že termostat je řádně zastrčen do zdířky před zapojením do sítě. Vždy ho vypněte a odpojte ze sítě před vyjmutím z grilu.
- Vždy vyjměte napájecí šňůru grilu ze sítě, kdykoliv se pokoušíte přesunout gril.

- Neponořujte přívodní šňůru termostatu do vody nebo žádné jiné tekutiny.
- Tento gril může být používán pouze s přiloženým termostatem. S žádným jiným ovladačem ani konektorem.
- Nešahaňte na horké plochy. Ujistěte se, že části grilu jsou dostatečně vychladlé před uchopením.
- Používáte-li plastové nádoby, nenechávejte ho v kontaktu s plotnou grilu.
- Při vnitřním použití se doporučuje zajistit odpovídající odsávání pachů. (za pomoci ventilátoru nebo digestoře).
- Příklad je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Nenechávejte přístroj bez dohledu, pokud je zapnutý.
- Nenechte napájecí šňůru v kontaktu s horkou plochou nebo nedopustíte její zamotání.
- Nepoužívejte gril bez odkapávacího tácu.
- Nepoužívejte drsné a hrubé materiály k čištění grilovací desky nebo rámu, mohla by se porušit povrchová nepřilnavá plocha.
- Při manipulaci s potravinami nepoužívejte ostré nebo drsné předměty. Můžete tak poškodit povrchovou úpravu plochy.
- **Varování:** Nikdy nenamáčejte přívodní šňůru, zástrčku nebo nastavitelný ovladač teploty do vody nebo jiné tekutiny.
- Tento gril musí být používán pouze s originálním napájením - termostatem, který je součástí výrobku. Nikdy nepoužívejte jiný napájecí kabel - termostat.
- V tomto spotřebiči se nesmí používat dřevěné uhlí nebo podobné palivo!
- Po ukončení grilování vyndávejte přívodní kabel ze zásuvky.

ČÁSTI GRILU

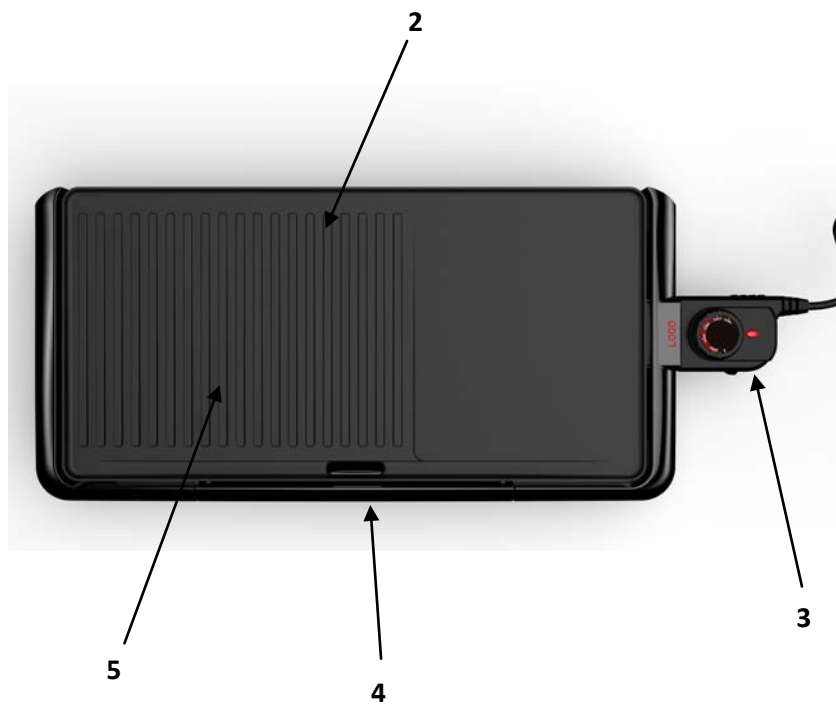

1) Masivní rám s protiskluzovými nožičkami

Poskytuje velmi stabilní oporu při vaření. V rámu je upevněna varná deska a odkapávací táč.

2) Šikmé drážky

Efektivní a zdravé grilování s nízkým obsahem tuku, drážky přebytečný tuk odvedou.

3) Vyjímatelný termostat s ovládním teploty

Sonda s termostatem pro zajištění konstantní teploty je odnímatelná pro snadnější přenášení a čištění.

4) Vyjímatelná odkapávací miska

Odkapávací miska sbírá tuky a šťávy při grilování. Lze mýt v myčce na nádobí.

5) Plochá deska s integrovaným topným tělesem ve tvaru M

Deska s drážkami pro grilování, umožňuje odkapávání tuku.

Plochá deska je ideální pro přípravu různých potravin včetně vejce, slaniny či zeleniny.

Integrované topné těleso ve tvaru M je izolováno uvnitř grilovací desky, která zajišťuje rychlé zahřátí, rovnoměrné rozložení tepla a dlouhou životnost

topného tělesa. Díky zaizolování topného tělesa je možné desku snadno umývat vodou.

SESTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ GRILU

1. Před prvním použitím omyjte pečící plochu grilu v horké mýdlové vodě. Používejte jemný čisticí prostředek. Pečlivě osušte.

2. Umístěte odkapávací misku do základny.

3. Připojte nastavitelný ovladač teploty.

Zkontrolujte, že je ovladač teploty nastaven v poloze OFF, ujistěte se, že výrobek je zcela a řádně sestaven.

4. Potřete plochu grilu malým množstvím oleje napuštěným do papírového ubrousku.

5. Připojte kabel do elektrické zásuvky.

6. Předehřejte gril na vhodnou teplotu pro potraviny, které připravujete.

7. Po zhasnutí tepelné kontrolky je dosaženo nastavené teploty. Nyní vložte potraviny. Nastavení teploty může v průběhu měnit v závislosti na Vašich požadavcích a typu nebo množství připravovaných potravin. Kontrolka se průběžně rozsvěcí a zhasíná, což znamená, že je v průběhu grilování stále udržována nastavená teplota.

8. Při manipulaci s grilem, kdy mohou být držadla zahřátá, použijte raději teplovzdorné podložky. Pro otáčení potravin použijte nylonové, plastové nebo dřevěné kuchyňské nástroje, které jsou vhodné pro použití na nepřilnavý

povrch. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje nebo nože. Nenechávejte plastové nádoby v kontaktu s horkou grilovací deskou.

9. Po dokončení pečení nastavte ovladač tepla do polohy OFF. Po vypnutí grilu odpojte kabel ze zásuvky. Nechte gril úplně vychladnout před vyjmutím ovladače teploty a čištěním.
10. Nedovolte dětem používat gril nebo pohybovat se kolem grilu, vnější povrch grilu se během používání zahřívá.

ČIŠTĚNÍ

1. Po použití nechte gril před čištěním úplně vychladnout.
2. Vyndejte ovladač teploty. Opatrně vytáhněte odkapávací misku ze základny a jeho obsah vylijte.
3. Umyjte odkapávací misku a grilovací desku v teplé mýdlové vodě pomocí nekovové čisticí houbičky. Nepoužívejte kovové drátěnky nebo tvrdé abrazivní prášky. Po umytí opláchněte a osušte. Odkapávací misku lze mýt v myčce.
4. Skladujte přístroj na suchém místě a mimo dosah dětí.

Upozornění: Nedávejte do myčky grilovací desku, hrozí deformace plastového rámu!

TIPY NA GRILOVÁNÍ

- Vždy používejte gril na suchém, rovném, tepelně odolném povrchu, s vloženou odkapávací miskou.
- Někdy se může objevit kouř či zápach, k tomuto může dojít při zahřívání a uvolňování oleje/tuku z potravin - to je normální.
- Při manipulaci s grilem a s rukojetí a grilu během provozu vždy používejte teplovzdorné rukavice.
- Rovnou část grilu použijte pro smažení vajec, placek, palačinek, francouzských toastů, sendvičů, zeleniny nebo k rozpékání pečiva. Žebrová část grilovací desky je ideální pro jakoukoliv úpravu masa či mořských plodů apod.
- Pro grilování jsou lepší tenké plátky masa. Širší plátky nejprve naklepeme. Před grilováním je vhodné maso naložit do marinády.
- Ryby a mořské plody můžete během grilování podlévat rozpuštěným máslem, například bylinkovým. Zeleninu můžete překapat olivovým nebo rostlinným olejem.
- Pro dosažení nejlepších výsledků používejte na otáčení masa kleště. Pro otáčení ryb, steaků či hamburgerů použijte širokou obracečku.
- Používáte-li barbecue omáčku či jinou marinádu, podlijte maso během posledních 5-ti minut grilování.
- Velká nepřilnavá deska zajišťuje, že se jídlo nepřichytává a minimalizuje spotřebu oleje při vaření. To je ideální k zajištění zdravého netučného jídla, minimalizuje čištění.

- Rovná plocha grilu hřeje více a rychleji než žebrovaná. Je to užitečná rada, pokud vaříte na etapy.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.