



Návod na použitie

BBQ GRIL



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií zapísaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


Upozornenie

- Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo nie sú podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Spotrebič uložte mimo dosahu detí. Ak by sa spotrebič dostal do rúk detí bez dozoru, mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja alebo k zraneniu dieťaťa.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Spotrebič je určený pre použitie v domácnosti.
- Neumiestňujte zariadenie na elektrický alebo plynový sporák a iných zdrojov tepla alebo v ich bezprostrednej blízkosti.
- Neumiestňujte zariadenie na okraj pracovnej plochy alebo nestabilný povrch.
- Vždy umiestniť spotrebič na rovny a suchý povrch.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo plánujete čistenie, spotrebič vždy vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.

- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Pred vsunutím nastaviteľného ovládača teploty (termostatu) do zásuvky grilu sa uistite, že je zásuvka celkom suchá. Vytrite vnútrojšok zásuvky suchou handričkou.
- Vždy sa uistite, že termostat je riadne zastrčený do zásuvky pred zapojením do siete. Vždy ho vypnite a odpojte zo siete pred vybratím z grilu.
- Vždy vyberte napájací kábel grilu zo siete, pokiaľ sa pokúšate presunúť gril.
- Neponárajte prívodný kábel termostat do vody ani žiadnej inej tekutiny.
- Tento gril môže byť používaný len s priloženým termostatom. So žiadnym iným ovládačom ani konektorom.
- Nedotýkajte sa horúcich plôch. Používajte uchá na stranách grilu. Uistite sa, že časti grilu sú dostatočne vychladnuté pred uchopením.
- Pokiaľ používate plastické nádoby, nenechávajte ich v kontakte s platňou grilu.
- Pri vnútornom použití sa odporúča zaistiť zodpovedajúce odsávanie pachov za pomoci ventilátora alebo digestora.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru pokiaľ je zapnutý.
- Nenechávajte napájací kábel v kontakte s horúcou plochou alebo nedopustíte jeho zamotanie.
- Nepoužívajte gril bez odkvapkávacie tácky.

- Nepoužívajte drsné a hrubé materiály k čisteniu plátu alebo podstavy, mohla by sa porušiť povrchová nepríľnavá plocha.
- Pri manipulácii s potravinami nepoužívajte ostré alebo drsné predmety. Môžete tak poškodiť povrchovú úpravu plochy.
- Neumiestňujte ho na alebo blízko elektrických alebo plynových varičov alebo tam, kde sa môže dotýkať rozohriatej trúby. Pokiaľ bol napájací kábel akokoľvek poškodený, doneste celý prístroj do autorizovanej opravovne na prehliadku, výmenu alebo opravu. Akékoľvek opravy okrem čistenia musia byť prevádzané autorizovaným opravcom.
- **Varovanie:** nikdy nenamáčajte prírodnú šnúru, zástrčku alebo nastaviteľný ovládač teploty do vody alebo inej tekutiny. Tento gril musí byť používaný iba s originálnym napájaním - termostatom, ktorý je súčasťou výrobku. Nikdy nepoužívajte iný napájací kábel - termostat.
- V tomto spotrebiči sa nesmie používať drevené uhlie alebo podobné palivo!
- Po ukončení grilovania vyberajte prírodnú šnúru zo zásuvky.

ČASTI GRILU

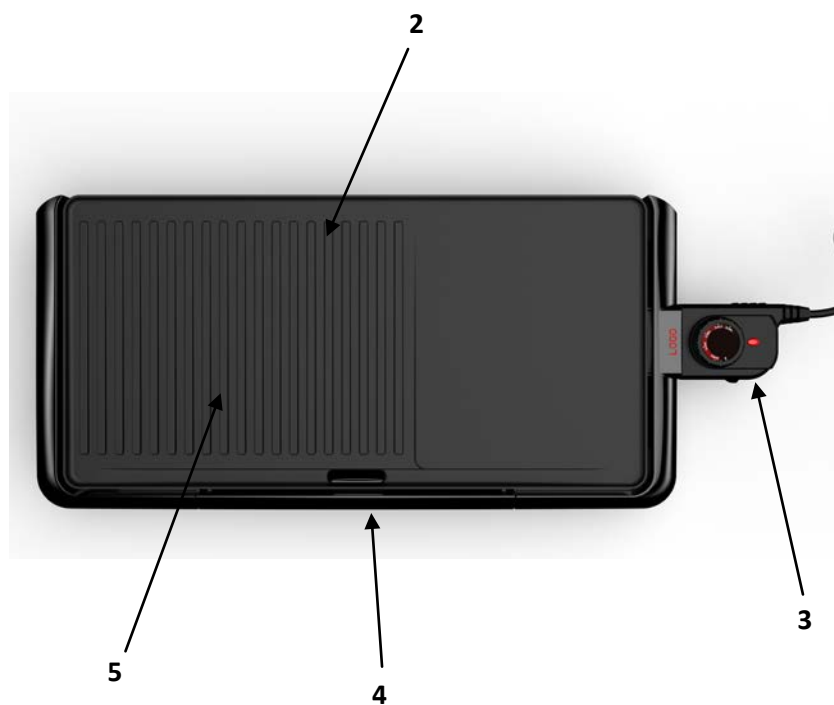

- 1) **Masívny rám s protišmykovými nožičkami**
Poskytuje veľmi stabilnú oporu pri varení. V ráme je upevnená varná doska a odkvapkávacia tácka.
- 2) **Šikmé drážky**
Pre efektívne a zdravé grilovanie s nízkym obsahom tuku, drážky prebytočný tuk odvedú.
- 3) **Vyberateľný termostat s ovládaním teploty**
Sonda s termostatom pre zaistenie konštantnej teploty je odnímateľná pre jednoduchšie prenášanie a čistenie.
- 4) **Vyberateľná odkvapkávacia miska**
Odkvapkávacia miska zbiera tuky a šťavy pri grilovaní. Možno umývať v umývačke riadu.
- 5) **Plochá doska s integrovaným vyhrievacím telesom v tvare M**
Doska s drážkami pre grilovanie, umožňuje odkvapkávaniu tuku.
Plochá doska je ideálna pre prípravu rôznych potravín vrátane vajcia, slaniny či zeleniny.
Integrované vykurovacie teleso v tvare M je izolované vnútri grilovacie dosky, ktorá zaisťuje rýchle zahriatie, rovnomerné rozloženie tepla a dlhú životnosť vykurovacieho telesa. Vďaka izolovaniu vykurovacieho telesa je možné dosku ľahko umývať vodou.

ZOSTAVENIE A POUŽÍVANIE GRILU

1. Pred prvým použitím umyte pečiacu plochu grilu v horúcej mydlovej vode. Používajte jemný čistiaci prostriedok. Starostlivo osušte.
2. Umiestnite odkvapkávaciu misku do základne.
3. Pripojte nastaviteľný ovládač teploty. Skontrolujte, že je ovládač teploty nastavený v polohe OFF, uistite sa, že výrobok je úplne a riadne zostavený.
4. Potrite plochu grilu malým množstvom oleja napusteným do papierového obrúska.
5. Pripojte kábel do elektrickej zásuvky.
6. Predhrejte gril na vhodnú teplotu pre potraviny, ktoré pripravujete.
7. Po zhasnutí tepelnej kontrolky je dosiahnutá nastavená teplota. Teraz vložte potraviny. Nastavenie teploty môžete v priebehu meniť v závislosti na Vašich požiadavkách a typu alebo množstvo pripravovaných potravín. Kontrolka sa priebežne rozsvetuje a zhasína, čo znamená, že je v priebehu grilovania stále udržiavaná nastavená teplota.
8. Pri manipulácii s grilom, kedy môžu byť držadlá zahriate, použite radšej teplovzdorné rukavice. Pre otáčanie potravín použite nylonové, plastové alebo drevené kuchynské nástroje, ktoré sú vhodné pre použitie na nepriľnavý povrch. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje alebo nože. Nenechávajte plastové riady v kontakte s horúcou grilovacou doskou.
9. Po ukončení pečenia nastavte ovládač tepla do polohy OFF. Po vypnutí grilu odpojte kábel zo zásuvky. Nechajte gril úplne vychladnúť pred vybratím ovládače teploty a čistením.
10. Nedovoľte deťom používať gril alebo pohybovať sa okolo grilu, vonkajší povrch grilu sa počas používania zahrieva.

ČISTENIE

1. Po použití nechajte gril pred čistením úplne vychladnúť.
2. Vyberte ovládač teploty. Opatrne vytiahnite odkvapkávaciu misku zo základne a jej obsah vylejte.
3. Umyte odkvapkávaciu misku a grilovaciu dosku v teplej mydlovej vode pomocou nekovovej čistiacej hubky. Nepoužívajte kovové drôtenky alebo tvrdé abrazívne prášky. Po umytí opláchnite a osušte. Odkvapkávaciu misku je možné umývať v umývačke.
4. Skladujte prístroj na suchom mieste a mimo dosahu detí.

Upozornenie: Nedávajte do umývačky grilovaciu dosku, hrozí deformácia plastového rámu!

TIPY NA GRILOVANIE

- Vždy používajte gril na suchom, rovnom, tepelne odolnom povrchu, s vloženú odkvapkávacou miskou.
- Niekedy sa môže objaviť dym či zápach, k tomuto môže dôjsť pri zahrievaní a uvoľňovanie oleja / tuku z potravín - to je normálne.
- Vždy naplňte odkvapkávaciu misku vodou pre zamedzenie fajčenia a zápachu stekajúcich tekutín a tiež pre jednoduchšie čistenie tácke.
- Pri manipulácii s grilom a s rukoväťou a grile počas prevádzky vždy používajte teplovzdorné podložky.
- Rovnú časť grilu použite pre smaženie vajec, placiek, palacinek, francúzskych toastov, sendvičov, zeleniny alebo k rozpekaniu pečiva. Rebrová časť grilovacej dosky je ideálna pre akúkoľvek úpravu mäsa či morských plodov a pod.
- Pre grilovanie sú lepšie tenké plátky mäsa. Širšie plátky najprv naklepeme. Pred grilovaním je vhodné mäso naložiť do marinády.

- Ryby a morské plody môžete počas grilovania podlievať rozpusteným maslom, napríklad bylinkovým. Zeleninu môžete prekvapkať olivovým alebo rastlinným olejom.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte na otáčanie mäsa kliešte. Pre otáčanie rýb, steakov či hamburgerov použite širokú obracačku.
- Ak používate barbecue omáčku či inú marinádu, podlejte mäso počas posledných 5-tich minút grilovanie.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	230 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	2000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Ku správnej likvidácii, obnove a recyklácii odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.