



Instrukcja obsługi

GRILL

R-278



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania tych zasad podanych w instrukcji obsługi. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniom. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, czy dane techniczne podane na tabliczce urządzenia zgadzają się z napięciem elektrycznym gniazdka, do którego urządzenie jest podłączane.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Nie umieszczaj urządzenia na kuchence el. lub gazowej ani w jej pobliżu.

- Nie wolno umieszczać urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej ani na niestabilnej powierzchni.
- Urządzenie umieszczaj tylko na płaskiej, suchej powierzchni.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, wyłącz je i odłącz od gniazda elektrycznego, i pozostaw do ostygnięcia.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać tych części mokrymi rękoma - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazda elektrycznego.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien wykonać profesjonalny serwis.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno je używać. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Zawsze, kiedy zamierzasz przemieszczać lub czyścić urządzenie, odłącz przewód zasilający od gniazda.
- **Aby podczas obsługi i korzystania z grilla zapobiec ewentualnym oparzeniom, należy pamiętać, że powierzchnie do grillowania są gorące!**
- Nie przykrywaj nigdy powierzchni do grillowania folią aluminiową.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
- Włączonego urządzenia nie wolno zostawiać bez nadzoru.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie dotyka gorących powierzchni.
- Do obracania żywności też nie wolno używać ostrych przedmiotów.
- Po użyciu odłącz urządzenie od sieci zasilającej.

- Nigdy nie polewaj gorących powierzchni do grillowania zimną wodą ani materiałami łatwopalnymi.
- W tym urządzeniu NIE WOLNO używać węgla drewnianego ani innych materiałów palnych.

OPIS URZĄDZENIA

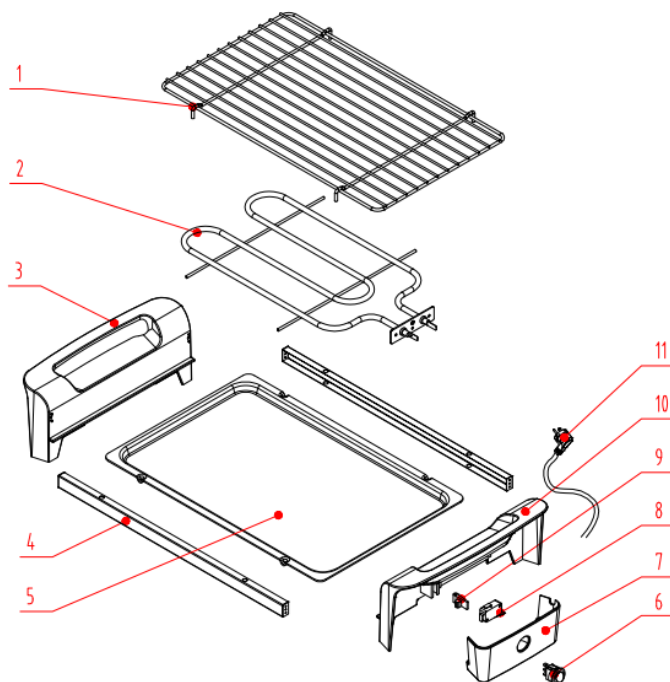

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. kratka do grillowania | 2. grzejnik |
| 3. i 10. uchwyty urządzenia | 4. listwa urządzenia |
| 5. taca do łapania wody/nadmiaru tłuszczu | 6. przycisk ON/OFF |
| 7. pokrywa termostatu | 8. a 9. części termostatu |
| 11. Przewód zasilający | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej i włącz przyciskiem ON/OFF.
- Zostaw grill włączony przez 3 minuty (może pojawić się lekki dym – zjawisko to jest normalne).
- Potem pozostaw urządzenie do ostygnięcia.
- Następnie przetrzyj powierzchnie do grillowania wilgotną ściereczką lub papierowym ręcznikiem kuchennym i starannie wysusz je. Zaleca się lekko przetrzeć kratkę do grillowania olejem.
- Napełnij tac do łapania wody. Pomoże to zapobiec powstawaniu nadmiaru dymu podczas grillowania.
- Urządzenie jest teraz gotowe do przygotowywania żywności.
- Po zakończeniu grillowania wyłącz urządzenie przyciskiem ON/OFF.
- Pozostaw grill, aby całkowicie ostygł, zanim przeniesiesz go.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA POKARMÓW NA GRILLU

- Do obracania artykułów żywnościowych na grillu należy używać odpowiednich akcesoriów, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni nieprzywierającej.
- Przed grillowaniem należy usunąć błony i naciąć krawędzie plastrów, aby się nie skręcały.
- Solić należy tuż przed grillowaniem lub po upieczeniu, aby mięso nie puszczalo niepotrzebnie sok.
- Podczas grillowania nie kluj w mięso, obracamy kleszczami do grillowania itp.
- Ryby grillujemy całe, aby delikatne mięso się nie rozpadło.
- Zaleca się zanurzyć bardziej twarde rodzaje warzyw przed grillowaniem w wodzie przez 15 minut.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
- Pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Wyjmowaną kratkę i wyjmowaną tacę do łapania wody/nadmiaru tłuszczu umyj ciepłą wodą.
- Grzejnik z korpusem grilla nie wolno NIGDY zanurzać w wodzie. Wystarczy przetrzeć go wilgotną szmatką!
- Aby uniknąć zarysowania grilla, nie wolno do jego czyszczenia używać druciaka ani innych materiałów ściernych.
- Urządzenie przechowuj w suchym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	1800 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.