



Használati útmutató  
**GŐZÖLŐS VASALÓ**  
**R-331**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

**FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK****OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS A KÉSŐBBI HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN ŐRIZZE MEG.**

- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


**FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Az áramütés elkerülése végett ne merítse a készüléket vízbe, sem egyéb folyadékba.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben húzza ki a hálózathoz.
- Mielőtt a készüléket áthelyezné, tisztítaná vagy tárolná, hagyja kihűlni.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen

javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- Ne nyúljon a forró fémrészekhez és ne tegye ki magát a gőznek - égési sérülés illetve forrázás veszélye áll fent.
- A vasalás végeztével vagy megszakításával minden esetben tegye a vasalót kemény és egyenes felületre.
- A csatlakozó kábelt óvja a forró vasalóval való érintkezéstől.
- Az első használat során egy kis darab anyagon próbálja ki, tiszta-e a kerámia vasalótalp és hogy a víztartály nem piszkos-e.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

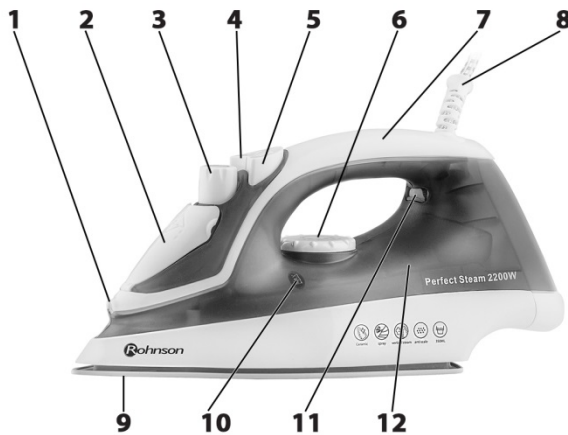

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Permetező fúvóka      | 7. Markolat             |
| 2. Víztartály fedél      | 8. Csatlakozó kábel     |
| 3. Főkapcsoló            | 9. Kerámia vasalótalp   |
| 4. Gőzkapcsoló           | 10. Max. vízszintjelző  |
| 5. Vízpermetező kapcsoló | 11. Üzemet jelző dióda  |
| 6. Termosztát            | 12. Átlátszó víztartály |

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

- Első használat előtt távolítsa el a csomagoló anyagot, majd puha ruhával törölje le a vasalótalpat.
- Kímélje a vasalótalpat a fémből készült anyagoktól, tárgyaktól, mint pl. cippzár, gomb, stb.
- Tiszta gyapjút (100 % gyapjú) a gőzölős vasalóval lehet vasalni. Javasoljuk, hogy tegyen a gyapjúra tiszta anyagot és azon keresztül végezze a vasalást.

**Figyelmeztetés:** Első használatkor enyhe füst távozhathat el a készülékből. Ez normális jelenség, rövid idő után abbamarad. Szintén javasoljuk, hogy első ízben csak igénytelenebb anyagokat vasaljon.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe.
- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és a vasalás módját (gőzölő vagy gőz nélküli).
- Töltse fel a víztartályt a „max” jelölésig.
- Kapcsolja be a készüléket a hálózatba.
- Várja meg, míg meggyullad a készenléteket jelző dióda.
- Használat után a készüléket húzza ki a hálózatból és hagyja kihűlni.

## GŐZÖLŐ VASALÁS

- A főkapcsoló segítségével állítsa be a gőzölés intenzitását.
- A termosztátot fordítsa a vasalandó anyag szerinti pozícióba.

## SZÁRAZ VASALÁS

- Fordítsa a főkapcsolót a  pozícióba.
- A termosztátot fordítsa a vasalandó anyag szerinti pozícióba.


## A GŐZKAPCSOLÓ HASZNÁLATA

- A kapcsoló lenyomásával a készülékből intenzív gőz áramlik.
- Ne nyomja ezt a gombot 5 mp-nél tovább, mert ezután a vasalóból gőz helyett víz folyik.

## VÍZPERMETEZŐ KAPCSOLÓ

- Ezt a gombot bármilyen hőmérsékleten használhatja, csak győződjön meg, hogy a víztartályban elég mennyiségű víz van-e.

## VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

- A készüléket húzza ki a hálózatból.
- A főkapcsolót fordítsa  – gőz nélküli pozícióba.
- Töltse fel a víztartályt a max. jelzésig.

- Amennyiben háztartásukban kemény a víz, desztillált víz vagy demineralizált víz használatát javasoljuk
- A víztartályban maradt vizet minden esetben öntse ki, ha befejezte a vasalást.

## HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÓ


- Vasalás előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
- Ha az adott ruhán nincs vasalási instrukció, de tudja, milyen típusú anyagról van szó, használja a lenti táblázatot.
- A szintetikus anyagokat javasoljuk alacsony hőmérsékleten vasalni.
- Ha olyan anyagot vasal, melynek 60 %-a polyester és 40 %-a pamut, válassza a polyesterhez való hőmérsékletet, gőzölés nélkül.
- A vasaló hamarabb melegszik be, mint hűl le, ezért azt javasoljuk, hogy a szintetikus anyagokból készült ruhákkal kezdje a vasalást alacsony hőmérsékleten. Ezután vasalja a magasabb hőmérsékletet igénylő anyagokat.
- Ha rostos anyagot vasal, végezze azt ruhán keresztül. Ellenkező esetben az anyag kifényesedik.
- A termosztáton az alábbi táblázatban feltüntetett szimbólumokat használhatja.

\* szintetikus anyagok ~ selyem

\*\* gyapjú

\*\*\* gyapjú ~ kender

## ÖNTISZTÍTÁS FUNKCIÓ ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék belsejét a lerakódásoktól az alábbiak szerint tisztítsa:
- Töltse fel a víztartályt a „max” jelzésig – a főkapcsolót fordítsa  pozícióba.
- Ezután fordítsa még egy pozícióval tovább, amíg a gomb „fel nem ugrik”, majd nyomja meg és várjon, amíg a gőz és a lerakódások el kezdenek áramlani a vasalótálpból.
- Amint ez a kiáramlás abbamarad, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatról.
- Amint egészen lehűlt, törölje le a vasalótálpot és az egész készüléket nedves ruhával.
- Végül törölje le száraz ruhával.
- A vasaló tisztításához ne használjon durva anyagot, se súrolószereket.
- Tárolja száraz, hűvös helyen.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges maximális teljesítmény	2200 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.