



Návod k použití
NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA
R-349



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění:


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Přístroj není určen pro provoz prostřednictvím externího časovače nebo samostatného dálkového ovládacího systému.
- Přístroj nesmí být používán pro jiné účely, než ke kterým byl určen.
- V případě, že je poškozený napájecí kabel, musí být vyměněn kvalifikovanou osobou nebo v autorizovaném servisu. Předejdete tím nebezpečí.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část přístroje, jakkoliv poškozeny.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda nejeví známky poškození. Jsou-li přístroj či napájecí kabel, jakkoliv poškozeny, přístroj nepoužívejte.
- Pro ochranu proti riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte žehličku do vody nebo jiných tekutin.
- Před připojením nebo odpojením napájecího kabelu žehličky, otočte termostatem do polohy "min" (tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).

- Dbejte na to, aby přístroj nepřišel do styku s vodou. Příklad nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Chraňte přístroj před horkem, přímým slunečním zářením. Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů.
- Příklad po odpojení nechte zcela vychladnout.
- Při skladování žehličky nechte napájecí kabel volně kolem přístroje.
- Odpojte žehličku ze zásuvky před naplněním vody, čištěním nebo je-li nepoužívaná.
- Příklad nesmí být používán, pokud dojde k jeho pádu, pokud je viditelně poškozen, pokud uniká tekutina nebo pokud jeho fungování neodpovídá normálu. Nikdy přístroj sami nerozebírejte: nechte si jej zkontrolovat v přidruženém servisním centru, aby se předešlo jakémukoli riziku.
- Nenechávejte žehličku bez dozoru, pokud je připojena do elektrické sítě, nachází se na žehlicím prkně nebo nevychladla.
- Můžete se popálit dotykem horkých kovových částí, horkou vodou nebo párou, proto dbejte zvýšené opatrnosti. Nikdy nesměřujte žehlicí plochu k osobám nebo ke zvířatům.
- Pokud světelná indikace provozu pracuje správně, ale žehlička nepracuje, odpojte ji od napájení a předejte přístroj kvalifikované osobě nebo do autorizovaného servisu.
- Nedovolte, aby se kabel dotýkal žehlicí části, pokud je horká.
- Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo na horkém povrchu.
- Vždy žehličku umístěte nebo ji používejte na stabilním a vodorovném povrchu.
- Příklad musí být používán a položen na stabilní pevné podložce. Pokud odložíte žehličku na odkládací desku, ujistěte se, že plocha, na kterou ji odkládáte, je stabilní.
- Při použití žehličky musí být uzávěr otvoru pro plnění zásobníku na vodu dobře uzavřený.

- Nelijte do zásobníku na vodu vůni, ocet, škrob, odstraňovače vodního kamene, aviváž nebo jiné chemické činidlo.
- Před naplněním žehličky vodou, musí být napájecí kabel odpojen z elektrické sítě.
- Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, pokud je připojena k síti.
- Věnujte pozornost následujícím "Speciálním bezpečnostním pokynům".
- NENECHTE děti nebo neproškolené osoby používat tento přístroj bez dozoru.
- NIKDY neponořujte žehličku, kabel nebo zástrčku do tekutin.
- NENECHÁVEJTE žehličku žehlící plochou na tkaninách nebo na hořlavém povrchu.
- POKUD nepoužíváte žehličku, odpojte ji z elektrické zásuvky a přístroj vypněte.
- NIKDY se nedotýkejte spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- NENECHÁVEJTE žehličku vystavenou venkovnímu prostředí.
- NENECHÁVEJTE žehličku bez dozoru, pokud je připojena k napájení.
- ODPOJTE žehličku ze zásuvky před naplněním vody, čištěním nebo je-li nepoužívaná.

UPOZORNĚNÍ: Neplňte zásobník na vodu vůni, octem, aviváží apod.

POPIS PŘÍSTROJE

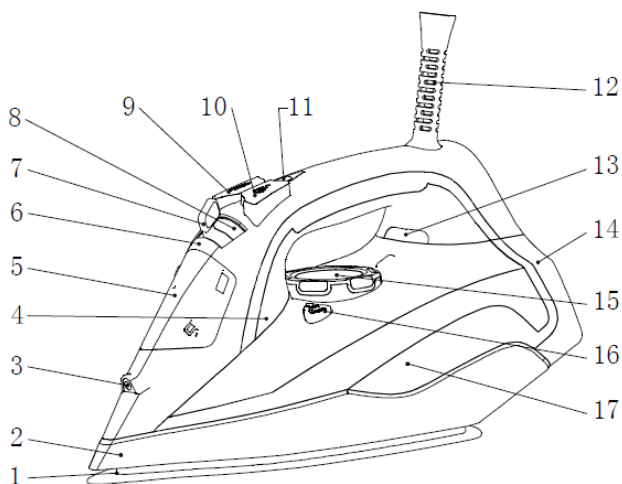

- | | |
|--|--|
| 1. Žehlicí plocha | 11. Světelná kontrolka
signalizace automatického
vypnutí |
| 2. Tělo přístroje | 12. Síťový kabel |
| 3. Rozprašovací tryska | 13. Světelná kontrolka
signalizace udržování
nastavené teploty |
| 4. Rukojeť | 14. Zadní kryt |
| 5. Uzávěr otvoru pro plnění
zásobníku na vodu | 15. Termostat |
| 6. Vrchní kryt | 16. Tlačítko samočištění |
| 7. Regulace intenzity páry | 17. Zásobník na vodu |
| 8. Ukazatel intenzity páry | |
| 9. Tlačítko rozprašování | |
| 10. Tlačítko parního impulsu | |

PŘED POUŽITÍM

- Před prvním použitím žehličky odstraňte ochranný plastový obal a poté vyčistěte žehlicí plochu měkkým hadříkem.
- Nepřejíždějte žehlicí plochou přes kovové a jiné předměty jako například zipy, knoflíky apod.
- Čistou vlnu (100 % vlna) lze žehlit s napařovací žehličkou. Doporučujeme na tento materiál položit suchý hadřík a žehlit přes něj.

UPOZORNĚNÍ

Během prvního použití můžete zaznamenat vycházející mírný kouř a zvuky z přístroje. To je zcela normální jev, který po krátké době ustane. Doporučujeme také poprvé žehlit běžné látky.

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU

1. Vypněte žehličku z elektrické sítě.
2. Nastavte přístroj na suché žehlení.
3. Naplňte jej vodou po plnicí čáru.
4. Pokud máte tvrdou vodu, je vhodné použít pouze destilovanou nebo demineralizovanou vodu. Nepoužívejte chemicky upravovanou nebo parfemovanou vodu.
5. Po vypnutí přístroje, nenechávejte vodu v zásobníku.

REGULACE TEPLoty

- Před žhlením pečlivě prostudujte instrukce.
- Pokud oděv nemá žádné žehlicí pokyny, ale víte, o jaký druh tkaniny se jedná, použijte tabulku níže.
- Látky, které mají nějaký druh úpravy, lze žehlit při nejnižších teplotách.
- Pokud žehlíte oděv obsahující 60 % polyester a 40 % bavlnu, zvolte teplotu pro polyester, bez páry.

- Zahřívání žehličky je rychlejší než chladnutí, proto byste měli začít žehlit na nízkou teplotu oblečení ze syntetických materiálů. Následně žehlete materiály, které vyžadují vyšší teplotu.
- Pokud žehlíte materiál z vlákna, použijte hadřík a žehlete oblečení přes něj. V jiném případě se mohou na materiálu objevit lesky.
- Nastavte termostatem směrem k symbolům zobrazené v tabulce níže.

Pozice pro žehlení oděvů

●	Pozice pro nylon
● ●	Pozice pro vlnu, hedvábí, směs tkanin
● ● ●	Pozice pro bavlnu a len

ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM

1. Naplňte zásobník na vodu. Poté zapojte přístroj do elektrické zásuvky.
2. Parní žehlení je možné pouze tehdy, pokud je zvolena nejvyšší teplota. V opačném případě může voda unikat ze žehlicí plochy.
3. Po dosažení teploty se světelná kontrolka signalizující udržování nastavené teploty zhasne.
4. Regulátor pro zvýšení páry nastavte na požadovanou intenzitu.
5. Pokud jste ukončili žehlení, postavte žehličku do svislé polohy.
6. Žehličku odpojte z elektrické sítě, vylijte vodu ze zásobníku a nechte přístroj vychladnout.

FUNKCE ROZPRAŠOVÁNÍ

- Rozprašování lze používat při nastavení termostatu na jakoukoli teplotu, taktéž při suchém nebo parním žehlení (zásobník musí obsahovat vodu).
- Stiskněte tlačítko rozprašování.
- **Poznámka:** Pokud používáte žehličku poprvé, bude nutné toto tlačítko stisknout opakovaně.

TLAČÍTKO PARNÍHO IMPULSU

Pro přežehlení nerovností na oděvu, použijte tlačítko parního impulsu.

1. Nastavte termostat na maximum a čekejte, dokud kontrolka nezhasne.
2. Poté stlačte tlačítko parního impulsu. Před opakovaným stisknutím tlačítka vyčkejte několik sekund.
3. **Poznámka:** Pro nejlepší kvalitu výstupní páry, nestlačte tlačítkem více než třikrát. Někdy je potřeba pro opětovný výstup páry, provést celý proces znova. Nadměrné užívání této funkce způsobí, že se žehlička ochladí.

SYSTÉM SAMOČIŠTĚNÍ – ANTI-CALC SYSTÉM

Uvnitř vodní nádrže se nachází speciální pryskyřicový filtr, který změkčuje vodu a předchází tvorbě vodního kamene. Pryskyřice ve filtru je trvalá a není nutné ji měnit.

Poznámka:

- Doporučujeme používat pouze vodu z vodovodu. Destilovaná a demineralizovaná voda neobsahuje vápník a anti-calc systém je v tomto případě neefektivní.
- Funkci používejte jednou za měsíc.
- **Nelijte do zásobníku na vodu vůni, ocet, škrob, odstraňovače vodního kamene, aviváž nebo jiné chemické činidlo.**

FUNKCE ANTI-DRIP SYSTÉM

- Tato funkce automaticky zastaví proces napařování, je-li termostat nataven na příliš nízkou teplotu, a zamezí tak případnému odkapávání vody z napařovacích otvorů.
- Při nízké teplotě žehlení se žehlicí deska ochladí. Není vypouštěna pára, ale na žehlicí desce se nacházejí kapky vroucí vody, což může zanechat skvrny na tkaninách, proto se funkce Anti-drip aktivuje.
- S touto funkcí můžete perfektně vyžehlit i ty nejjemnější tkaniny a nemusíte se bát zničení nebo zbarvení tkaniny.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte žehličku od síťové zásuvky. Nechte přístroj zchladnout a vyprázdněte zásobník na vodu.
- Žehlicí plochu a plášť žehličky otřete mírně navlhčenou utěrkou. Všechny části pak vytřete do sucha.
- K čištění nepoužívejte kovové předměty nebo abrazivní čisticí prostředky.

ZÁVADY A OPRAVY

Nepokoušejte se vyměnit vadný napájecí kabel. Spotřebič musí být předán do autorizovaného servisního střediska k opravě.

PORUCHY A JEJÍCH PŘÍČINY

Ze žehličky vychází zápach nebo kouř.

- Pokud přístroj používáte poprvé, je pravděpodobné, že z něj bude vycházet kouř nebo zápach. Jedná se o obvyklý jev, který po několika minutách (cca 10 min) vymizí. Situace je zapříčiněná olejem používaným během výroby, který se nachází na žehlicí ploše.

Žehlička nehřeje

- Ujistěte se, že je přístroj zapojen do elektrické sítě 230 Voltů.
- Termostat musí být nastaven na požadovanou teplotu.

Ze žehličky nevychází pára

- Ujistěte se, že se v zásobníku na vodu nachází voda.
- Nastavte regulátorem pro zvýšení páry do pozice "0" a přidejte vodu.
- Nechte žehličku nažhavit, a pak nastavte režim páry.

Funkce parního impulsu nefunguje

- Zásobník na vodu musí být naplněn alespoň do 1/4.
- Nastavte funkce parního impulsu. Žehlička by měla být ve vodorovné poloze.
- Stlačte krátce tlačítko parního impulsu. Mezi parními impulzy nechte krátkou pauzu.
- Ujistěte se, že jste plně stlačili tlačítko parního impulsu.

Výstup páry nefunguje

- Zásobník na vodu musí být naplněn alespoň do 1/4.
- Naplňte zásobník na vodu, jak je popsáno v části " Plnění zásobníku na vodu".

Ze žehlicí plochy uniká voda

- Dokud je žehlička horká, musí být nastavena v režimu páry.
- Nastavená teplota je příliš nízká pro výrobu páry.
- Parní impuls je často používán, nechte žehličku zchladnout.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-230 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý maximální příkon	2 750 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.