



Használati útmutató

ELEKTROMOS FRAPPÉ KÉSZÍTŐ

R-447



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


Figyelmeztetés

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
- A készülék nem működtethető külső programátor, vagy önálló távirányító által.
- Ne használja a készüléket, ha vizes a keze.
- Ha nem használja a készüléket, minden esetben húzza ki a hálózathoz.
- Ha a készülék üzemel, ne nyúljon annak mozgó részeihez.
- Ne hagyja a készüléket jární 1 percnél hosszabb ideig. A gép nem alkalmas hosszan tartó keverésre - a motor túlhevülhet.
- A készülék ideális italok és szószok készítésére, különböző alkalmakra. Használható frappé kávé, különböző koktélok, tejes koktélok vagy gyermekeknek szánt levek, kásák készítésére is.
- A jelen készüléket kizárólag folyadék keverésére tervezték. Ne használjon nagyméretű és szilárd hozzávalókat.

- Soha ne keverjen a készülékben zsiradékot, forró olajat vagy egyéb forró folyadékokat.
- Ne adagoljon a készülékbe semmit, ha a készülék üzemel.
- Tisztítás előtt minden esetben húzza ki a hálózathoz.
- A készülék zajértéke 70 dB.
- Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra vagy annak közelébe.
- Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes és száraz felületre.
- Soha ne helyezze a készüléket gyúlékony tárgyakra vagy azok közelébe, mint pl. fa, párna, textil, függöny, stb.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni ill. a vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A) Korpusz
- B) Keverő
- C) Keverőcsésze
- D) ON/OFF kapcsoló

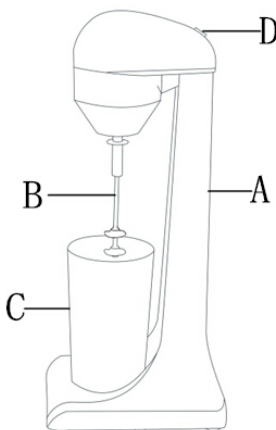

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Miután kicsomagolta a készüléket, törölje le nedves ruhával. Soha ne merítse vízbe.
- Győződjön meg, hogy a készülék minden része a megfelelő helyen van-e.
- Ne indítsa el a készüléket addig, amíg a keverő nem merült el a folyadékban.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A hálózatra való csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy az ON/OFF kapcsoló „0” pozícióban van-e.
- Töltse fel folyadékkal, tegye bele a hozzávalókat (nem lehetnek szilárd vagy nagy darabok).
- Merítse a keverőt a csészében lévő folyadékba.
- Az ON/OFF kapcsoló beállításával kapcsolja a készüléket I-es vagy II-es állásba.
- Most keverje italát a kívánt állagúra.
- Ezután az ON/OFF kapcsoló „0” pozícióba való állításával kapcsolja ki a gépet.
- Ne működtesse a készüléket 1 percnél tovább és minden használat után hagyja 10 percig pihenni.
- Megjegyzés: ha keverés közben az ital kifröccsen, kapcsolja a gépet lassúbb sebességre vagy csökkentse az ital mennyiségét.
- Üzemelés során ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- A készüléket tisztítás előtt kapcsolja ki a hálózatról.
- A készüléket ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba, csak nedves ruhával törölje tisztára.
- A keverő tisztításához engedjen a csészébe tiszta vizet, merítse bele a keverőt és néhány mp-re indítsa el a gépet. Ezt minden használatot követően azonnal végezze el.
- Tárolás előtt győződjön meg, hogy tiszta és száraz-e a készülék.
- Csak lehűlve tárolja és ne közvetlenül használat után.
- Hagyja kihűlni és tárolja száraz helyen. Amikor nem használja a készüléket, ne hagyja hálózatra csatlakoztatva.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	100 W
Úrtartalom	0,45 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.