



Instrukcja obsługi  
MIKSER DO FRAPPE  
R-447



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


### **Przeestroga**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniom. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. Czyszczenie i konserwację nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznym przełącznikiem czasowym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Urządzenia nie wolno używać z wilgotnymi rękami.
- Jeżeli nie używasz urządzenia, odłącz je od sieci elektrycznej.
- Podczas pracy nie wolno dotykać ruchomych części urządzenia.
- Urządzenie nie powinno pracować dłużej niż 1 minutę. Urządzenie nie jest przeznaczone do długiego miksowania. Grozi przegrzanie silnika.
- Niniejsze urządzenie nadaje się idealnie do przygotowania napojów i sosów do różnych okazji. Można używać je do przygotowania frappe, rozmaitych koktajli, w tym mlecznych, lub do mieszania soków i puree dziecięcych.
- Urządzenie to jest przeznaczone do miksowania płynów. Nie używaj dużych i twardych składników.
- Urządzeniem nie mieszaj tłuszczu, gorącego oleju ani gorących cieczy.

- Podczas pracy urządzenia nie wolno dodawać składników.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłącz je od źródła energii el.
- Poziom hałasu urządzenia wynosi 70 dB.
- Urządzenia nie umieszczaj na kuchence el. lub gazowej ani w jej pobliżu.
- Nie wolno umieszczać urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej ani na niestabilnej powierzchni.
- Urządzenie umieszczaj tylko na płaskiej, suchej powierzchni.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia na przedmiotach łatwopalnych lub w pobliżu przedmiotów łatwopalnych, takich jak drewno, poduszki, tkaniny, firanki itp.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać tych części mokrymi rękoma - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien wykonać profesjonalny serwis.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno je używać. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

## OPIS URZĄDZENIA

- A) Korpus urządzenia
- B) Mieszadło miksera
- C) Pojemnik miksera
- D) Przełącznik ON/OFF

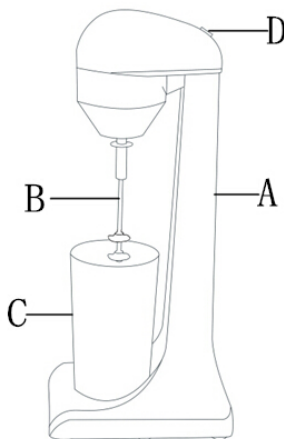

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Po wyjęciu urządzenia z opakowania przetrzyj je wilgotną szmatką. Nigdy nie wolno zanurzać je w wodzie.
- Upewnij się, czy wszystkie części urządzenia są prawidłowo zamocowane.
- Nie włączaj urządzenia, jeżeli mieszadło miksera nie jest zanurzone w cieczy.

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy upewnić się, czy przełącznik ON/OFF jest w pozycji „O”.
- Napełnij pojemnik płynem, dodaj pozostałe składniki (nie mogą być zbyt duże ani twarde).
- Zanurz mieszadło miksera w cieczy w pojemniku.
- Ustawiając przełącznik ON/OFF włącz urządzenie na stopień „I” lub „II”.
- Zmiksuj napój do pożądanego poziomu.
- Następnie wyłącz urządzenie, ustawiając przełącznik ON/OFF do pozycji „O”.
- Nie włączaj urządzenia na dłużej niż 1 minutę i po każdym użyciu odstaw je do ostygnięcia przez 10 minut.
- Pamiętaj: jeżeli podczas mieszania napój tryska na zewnątrz, obniż prędkość na niższy stopień lub obniż ilość napoju.
- Włączonego urządzenia nie wolno zostawiać bez nadzoru.

## CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach, wystarczy przetrzeć je wilgotną szmatką.
- Aby wyczyścić mieszadło miksera, napełnij garnek czystą wodą, zanurz w niej mieszadło i włącz na kilka sekund. Rób to natychmiast po każdym użyciu.
- Przed złożeniem urządzenia do przechowywania upewnij się, że jest odpowiednio wyczyszczone i wysuszone.
- Urządzenie przechowuj dopiero po ostygnięciu, a nie natychmiast po użyciu.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Nie wolno pozostawiać urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej, jeżeli nie jest ono w użyciu.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Zakres napięcia znamionowego | 220-240 V |
| Częstotliwość znamionowa     | 50/60 Hz  |
| Znamionowy pobór mocy        | 100 W     |
| Objętość naczynia            | 0,45 l    |

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Niniejsze urządzenie spełnia wszystkie dotyczące podstawowe wymagania dyrektyw UE.