



Návod na použitie
MIXÉR NA FRAPPÉ
R-447



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


Upozornenie

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič nie je určený pre prevádzku prostredníctvom externého časovača alebo samostatného diaľkového riadiaceho systému.
- Nepoužívajte spotrebič, ak máte mokré ruky.
- Spotrebič vždy odpojte z el. siete, ak ho nepoužívate.
- Ak je spotrebič v prevádzke, nedotýkajte sa jeho pohyblivých častí.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke viac ako 1 minútu. Spotrebič nie je určený pre dlhé mixovanie, mohlo by dôjsť k prehriatiu motora.
- Tento spotrebič je ideálna pre prípravu nápojov a omáčok k rôznym príležitostiam. Môžete ho použiť na prípravu kávového frappé, na prípravu rôznych koktejlův, mliečnych koktejlův či k rozmixovanie detských štiav a kaší.
- Tento spotrebič je určený len pre mixovanie tekutín. Nepoužívajte veľké a tuhé prísady.

- Nikdy nemiešajte v tomto spotrebiči zmesi tuku, horúci olej alebo iné horúce kvapaliny.
- Neprikladajte prísady, ak je spotrebič v prevádzke.
- Pred čistením ho vždy odpojte zo zdroja elektrickej energie.
- Hlučnosť spotrebiča je 70 dB.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch.
- Nikdy neumiestňujte spotrebič na horľavé predmety alebo v blízkosti horľavých predmetov ako je drevo, vankúše, látky, záclony apod.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.

POPIS SPOTREBIČA

- A) Telo prístroja
- B) Miešacia vrtuľka
- C) Miešacia nádoba
- D) Prepínač ON/OFF

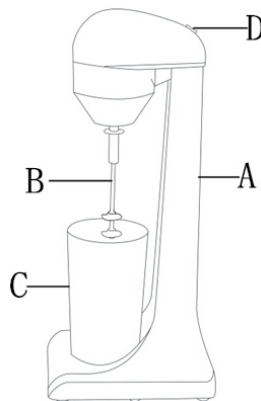

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Po vybratí spotrebiča z prepravného obalu ho utrite vlhkou handričkou. Nikdy ho neponárajte do vody.
- Uistite sa, že všetky časti spotrebiča sú riadne upevnené na svojom mieste.
- Nezapínajte spotrebič, pokiaľ nie je miešacej vrtuľka ponorená do kvapaliny.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred zapojením do elektrickej siete sa uistite, že je prepínač ON/OFF na pozíciu "O".
- Naplňte nádobu tekutinou, pridajte ďalšie ingrediencie (nesmie byť príliš veľké ani tuhé).
- Ponorte miešacej vrtuľku do kvapaliny v nádobke.
- Nastavením prepínača ON/OFF zapnite spotrebič na stupeň "I" alebo "II".
- Rozmixujte Váš nápoj do požadovanej jemnosti.
- Následne spotrebič vypnite nastavením prepínača ON/OFF do pozície "O".
- Nezapínajte spotrebič na dobu dlhšiu ako 1 minútu a po každom použití ho nechajte 10 minút odpočinúť.
- Poznámka: ak pri miešaní nápoj vystrekuje von, znížte rýchlosť na nižší stupeň alebo znížte množstvo nápoja.
- Nenechávajte spotrebič bez dohľadu, pokiaľ je v prevádzke.

ČISTENIE A SKLADOVANIE

- Spotrebič pred jeho čistením vypojte z el. siete.
- Spotrebič neponárajte do vody ani iných tekutín, utrite ho iba vlhkou handričkou.
- Pre vyčistenie miešacej vrtuľky napustite do hrnčeka čistú vodu, ponorte do nej vrtuľku a na niekoľko sekúnd zapnite. Toto robte bezprostredne po každom použití.
- Pred uskladnením spotrebiča sa uistite, že je riadne očistený a osušený.
- Spotrebič skladujte až po jeho vychladnutí, nie hneď po použití.
- Uložte ho na suchom mieste mimo dosahu detí. Nenechávajte spotrebič pripojený do zásuvky po dobu, kedy ho nepoužívate.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	100 W
Objem nádoby	0,45 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.