

Rohnson®

Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-519G



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
- **Než otevřete vnější kryt, počkejte, až se nůž zcela zastaví.**
- Zacházejte s nožem opatrně. Je velmi ostrý.
- Po delším používání se nůž otupí a měli byste jej vyměnit.
- Neponořujte základnu do vody, ani ji nedávejte pod tekoucí vodu.
- **Maximální provozní doba je 5 cyklů po 30 sekundách. Po 5 cyklech provozu je důležité nechat přístroj vychladnout minimálně po dobu 10 minut.**
- **Při manipulaci s řezacími noži buďte vždy opatrní, zejména při vyjmutí nože z nádoby, vyprazdňování nádoby a během čištění.**

POPIS SPOTŘEBIČE

- A. Tlačítko ON (2 rychlosti)
- B. Základna s motorem
- C. Víko nádoby
- D. Nádoba
- E. Hřídel sekacího nože
- F. Sekací nůž
- G. Ukotvení nože
- H. Nástavec na výrobu mléčných koktejlů

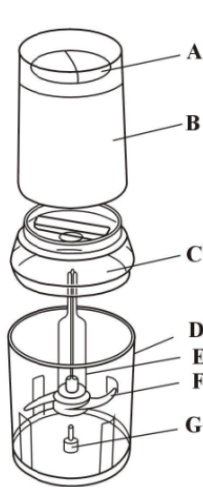

Obr. 1

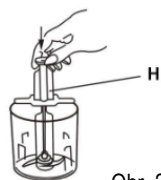

Obr. 2



Obr. 3

Obr. 2: Vložení nástavce na výrobu mléčných koktejlů na hřídel sekacího nože.
 Obr. 3: Vyjmutí nástavce na výrobu mléčných koktejlů.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Spotřebič má dvě rychlosti

- Stlačením tlačítka směrem dolů (viz obrázek) spustíte rychlost.



Sekání

- Umístěte nůž (F) na ukotvení nože (G)
- Vložte do nádoby všechny ingredience, které chcete nasekat.
- Nasadte víko (C) na nádobu (D) a otočením ho zajistěte.
- Umístěte základnu s motorem (B) na nádobu/víko a jemně otočte.
- Zapojte přístroj do sítě.
- Stiskněte tlačítko ON (A) a **držte jej zmáčknuté, sekáček začne ihned pracovat.**
- Uvolněte tlačítko ON (A) a počkejte, dokud se nůž nezastaví.
- Vyjměte základnu s motorem (B), stiskněte tlačítko a víko uvolněte (C) otočením v opačném směru než při jeho uzavření. Opatrně vyjměte nůž (F).

Mixování

- Vložte nůž do nádoby, viz odstavec „Sekání“.
- Do nádoby nalijte přísady, které chcete smíchat.

Jak připravit vynikající majonézu

- Ingredience: 1 žloutek – 1 lžice hořčice – 2 lžice vody – 1 lžice octa – 100ml oleje – sůl a pepř.
- Je důležité, aby všechny přísady měly před přípravou majonézy pokojovou teplotu.
- Do nádoby vložte 2 polévkové lžice oleje a všechny ostatní přísady. Vše promíchejte stisknutím tlačítka na kratší dobu. Přidejte zbývající olej, a míchejte ještě cca. 30 vteřin.

Příprava mléčných koktejlů

- Vložte nástavec na výrobu mléčných koktejlů (obr. 2) na hřídel sekacího nože (E).
- Dále postupujte dle odstavce „Sekání“.

Banánový mléčný koktejl

200 ml mléka

100 g banánů

4 ks kostek ledu

Postup: Nejprve doporučujeme v přístroji lehce nadrtit ledové kostky. Poté přidejte mléko a banány. Doba mixování je cca 40–60 sekund, při vysoké rychlosti.

ORIENTAČNÍ TABULKA ÚPRAVY POTRAVIN

Ingredience	Maximální množství	Maximální doba
Sekání: pouze nůž		
Petržel	300 g	30 vteřin
Cibule, šalotka	400 g	30 vteřin
Česnek	300 g	30 vteřin
Strouhanka	100 g	30 vteřin
Ořechy	250 g	30 vteřin
Sýr	250 g	30 vteřin
Šunka	350 g	30 vteřin
Maso	400 g	30 vteřin
Sušené meruňky	250 g	30 vteřin

ČIŠTĚNÍ

- Před čišťením spotřebič vždy odpojte z el. sítě.
- Základnu otřete pouze vlhkým hadříkem. Nikdy ji nevkládejte do myčky, neponořujte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou.
- Nádoby, nůž a víko nádoby je možné mýt pod tekoucí vodou nebo v myčce.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	300 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKyny A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.