

Rohnson®

Návod k použití
SEKÁČEK POTRAVIN
R-519G



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
- **Než otevřete vnější kryt, počkejte, až se nůž zcela zastaví.**
- Zacházejte s nožem opatrně. Je velmi ostrý.
- Po delším používání se nůž otupí a měli byste jej vyměnit.
- Neponořujte základnu do vody, ani ji nedávejte pod tekoucí vodu.
- **Maximální provozní doba je 5 cyklů po 30 sekundách. Po 5 cyklech provozu je důležité nechat přístroj vychladnout minimálně po dobu 10 minut.**
- **Při manipulaci s řezacími noži buďte vždy opatrní, zejména při vyjmutí nože z nádoby, vyprazdňování nádoby a během čištění.**

POPIS SPOTŘEBIČE

- A. Tlačítko ON (2 rychlosti)
- B. Základna s motorem
- C. Víko nádoby
- D. Nádoba
- E. Hřídel sekacího nože
- F. Sekací nůž
- G. Ukotvení nože
- H. Nástavec na výrobu mléčných koktejlů

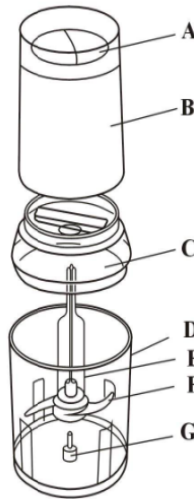

Obr. 1

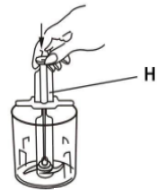

Obr. 2



Obr. 3

Obr. 2: Vložení nástavce na výrobu mléčných koktejlů na hřídel sekacího nože.

Obr. 3: Vyjmutí nástavce na výrobu mléčných koktejlů.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Spotřebič má dvě rychlosti

- Stlačením tlačítka směrem dolů (viz obrázek) spustíte rychlost.



Sekání

- Umístěte nůž (F) na ukotvení nože (G) a vložte do nádoby všechny ingredience, které chcete nasekat.
- Nasadte víko (C) na nádobu (D) a otočením ho zajistěte.
- Umístěte základnu s motorem (B) na nádobu/víko a jemně otočte.
- Zapojte přístroj do sítě.
- Stiskněte tlačítko ON (A) a **držte jej zmáčknuté**, sekáček **začne ihned pracovat**.
- Uvolněte tlačítko ON (A) a počkejte, dokud se nůž nezastaví.
- Vyměňte základnu s motorem (B), stiskněte tlačítko a víko uvolněte (C) otočením v opačném směru, než při jeho uzavření. Opatrně vyjměte nůž (F).

Mixování

- Vložte nůž do nádoby, viz odstavec „Sekání“.
- Do nádoby nalijte přísady, které chcete smíchat.

Jak připravit vynikající majonézu

- Ingredience: 1 žloutek – 1 lžičce hořčice – 2 lžičce vody – 1 lžičce octa – 100ml oleje – sůl a pepř.
- Je důležité, aby všechny přísady měly před přípravou majonézy pokojovou teplotu.
- Do nádoby vložte 2 polévkové lžičce oleje a všechny ostatní přísady. Vše promíchejte stisknutím tlačítka na kratší dobu. Přidejte zbývající olej, a míchejte ještě cca. 30 vteřin.

Příprava mléčných koktejlů

- Vložte nástavec na výrobu mléčných koktejlů (obr. 2) na hřídel sekacího nože (E).
- Dále postupujte dle odstavce „Sekání“.

Banánový mléčný koktejl

200 ml mléka

100 g banánů

4 ks kostek ledu

Postup: Nejprve doporučujeme v přístroji lehce nadržít ledové kostky. Poté přidejte mléko a banány. Doba mixování je cca 40 – 60 sekund, při vysoké rychlosti.

Orientační tabulka úpravy potravin

Ingredience	Maximální množství	Maximální doba
Sekání: pouze nůž		
Petržel	300g	30 vteřin
Cibule, šalotka	400g	30 vteřin
Česnek	300g	30 vteřin
Strouhanka	100g	30 vteřin
Ořechy	250g	30 vteřin
Sýr	250g	30 vteřin
Šunka	350g	30 vteřin
Maso	400g	30 vteřin
Sušené meruňky	250g	30 vteřin

ČIŠTĚNÍ

- Před čištením spotřebič vždy odpojte z el. sítě.
- Základnu otřete pouze vlhkým hadříkem. Nikdy ji nekládejte do myčky, neponořujte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodu.
- Nádobu, nůž a víko nádoby je možné mýt pod tekoucí vodou nebo v myčce.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	300 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.