



Návod k použití  
**MLÝNEK NA RAJČATA**  
R-545



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**


- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce / dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.

**Upozornění:**

- Výrobek je určen nejen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte ho venku.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo čistíte, vkládáte či vyjímáte součástky, vypojte ho ze zásuvky.
- Před montáží nebo demontáží spotřebič odpojte ze zásuvky.
- Dbejte zvýšené pozornosti při použití mlýnku v blízkosti dětí. Při přenášení spotřebiče jej uchopte oběma rukama za tělo. Spotřebič nepřenášejte uchopením za misku nebo hlavici.
- Pro vsunutí potravin do strojek použijte výhradně přítlačný válec. Nikdy nevkládejte do plnicího hrdla prsty.
- Nemelte tvrdé potraviny (ořechy, kosti, apod.), zázvor a další potraviny obsahující dužinu s tvrdým vláknem.
- Mlýnek by neměl pracovat déle než 10 minut. Poté by měla následovat stejně dlouhá přestávka pro zchlazení motoru.
- Aby nedošlo k poškození přístroje, nesmí být mlýnek používán po dobu kratší než 30 s.
- Během mletí nepoužívejte přílišnou sílu, vyvarujete se tak zaseknutí přístroje. Ve chvíli, kdy se pojistka aktivuje, přístroj nezapínejte.
- Upozornění: Aby se zabránilo nebezpečné situaci, toto zařízení nesmí být připojeno k časovému spínači.


- Spotřebič neopravujte ani nevyměňujte jeho součástky. Vyvarujte se kontaktu přístroje a přívodního kabelu s vodou, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Příklad udržujte z dosahu dětí.
- V případě, že jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo odborný servis.
- Neprovádějte žádné úpravy.
- Tento přístroj není vhodný pro použití osobami se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností či bez obeznámení se s tímto přístrojem. Pro větší bezpečnost mohou tyto osoby používat přístroj jen pod dohledem zodpovědné osoby. Děti nesmí být bez dozoru v blízkosti přístroje a nesmí si s přístrojem hrát.
- Nikdy nenechávejte přístroj používat dětmi.
- Příklad nesmí být používán pro jiné účely, než ke kterým byl určen.
- V případě, že je poškozený napájecí kabel, musí být vyměněn kvalifikovanou osobou nebo v autorizovaném servisu. Předejdete tím nebezpečí.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda nejeví známky poškození. Jsou-li přístroj či napájecí kabel jakkoliv poškozeny, přístroj nepoužívejte.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo čistíte, vkládáte či vyjímáte součástky, vypojte ho ze zásuvky.
- Před prvním použitím přístroje důkladně očistěte části, které přijdou do styku s potravinami.
- Nikdy neponořujte motorovou jednotku do vody nebo jiné tekutiny, ani ji nemyjte pod tekoucí vodou. K čištění motorové jednotky používejte pouze navlhčený hadřík.

## POPIS PŘÍSTROJE

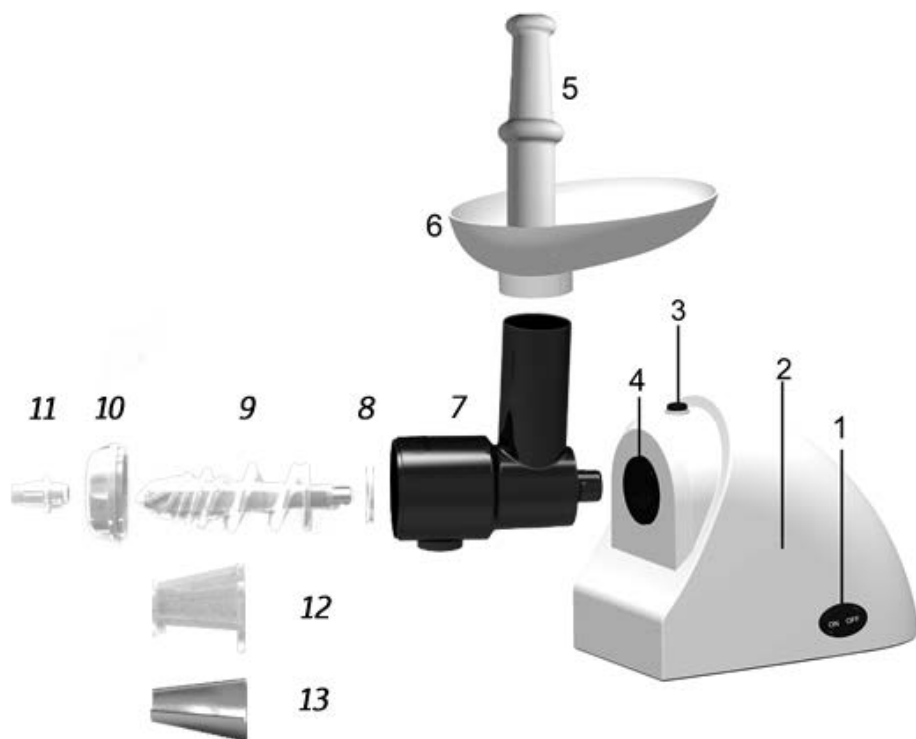

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Tělo přístroje
3. Tlačítko k uvolnění lis. trubice
4. Vstupní trubice
5. Pěchovadlo
6. Miska
7. Lisovací trubice

8. Upevňovací kroužek šneku
9. Šnek
10. Plastová matice
11. Koncový filtr
12. Vnitřní filtr
13. Nerezové sítko

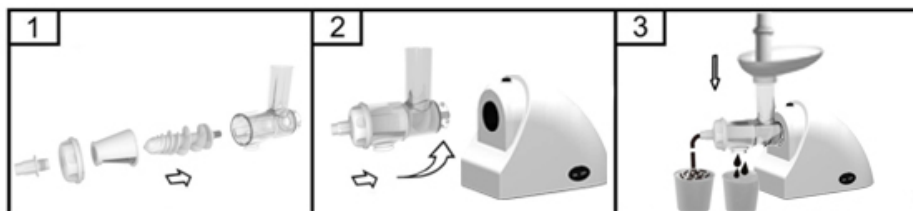**SESTAVENÍ A POUŽITÍ**

1. Umístěte plastový šnek do lisovací trubice, dlouhým koncem napřed, a pomalu jím otáčejte, dokud není správně nasazen (Obr.1).
2. Umístěte vnitřní filtr do lisovací trubice kolem šneka (Obr.1).
3. Zajistěte plastovou matici k lisovací trubici (Obr.1).
4. Vložte koncový filtr do plastové matice a připevněte jej.
5. Nasadte lisovací trubici na vstupní trubici, otočte celou lisovací trubicí ve směru hodinových ručiček tak, aby byla správně upevněna (Obr.2).
6. Umístěte misku shora na plnicí hrdlo lisovací trubice (Obr.3).
7. Pod vyústění koncového filtru umístěte vhodnou nádobu na tuhou část lisované potraviny a pod spodní otvor v lisovací trubici umístěte vhodnou nádobu na šťávu (Obr.3).
8. Nyní je přístroj připraven k lisování.
9. Jakmile připojíte přístroj do elektrické sítě, rozsvítí se kontrolka.
10. Potraviny vkládejte po menších kouskách do plnicího hrdla shora, pro posouvání potravin do lisu použijte pěchovadlo.

Tento přístroj je vybaven tepelnou pojistkou. Přístroj se automaticky vypne v případě přehřátí.

Pokud spotřebič náhle zastaví:

- Stiskněte tlačítko vypínače a vypněte spotřebič.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nechte přístroj vychladnout po dobu 60 minut.
- Vložte zástrčku do zásuvky.
- Zapněte přístroj znovu.

## **PÉČE A ČIŠTĚNÍ**

- Před čištěním přístroje jej vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Stiskněte tlačítko k uvolnění lisovací trubice a otočte lisovací trubici ve směru šipky. Vyjměte pěchovadlo a misku.
- Vyšroubujte plastovou matici a odstraňte všechny vnitřní části. Nemyjte díly v myčce na nádobí!
- Umyjte všechny díly ihned po použití.
- Opláchněte je čistou vodou a ihned osušte.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Jmenovitý rozsah napětí | 220-240 V |
| Jmenovitý kmitočet      | 50 Hz     |
| Jmenovitý příkon        | 300 W     |

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.