



Návod na použitie

MLYNČEK NA PARADAJKY

R-545



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE


- Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím oboznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.

Upozornenie:

- Výrobok je určený nielen pre použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho vonku.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo čistíte, vkladáte či vyberáte súčiastky, vypojte ho zo zásuvky.
- Pred montážou alebo demontážou spotrebič odpojte zo zásuvky.
- Dbajte na zvýšenú pozornosť pri použití mlynčeka v blízkosti detí. Pri prenášaní spotrebiča ho uchopte oboma rukami za telo. Spotrebič neprenášajte uchopením za miskú alebo hlavicu.
- Pre vsunutie potravín do strojčeka použite výhradne vtlačadlo. Nikdy nekladajte do plniaceho hrdla prsty.
- Nemajte tvrdé potraviny (orechy, kosti, apod.), zázvor a ďalšie potraviny obsahujúce dužinu s tvrdým vláknom.
- Mlynček by nemal pracovať dlhšie ako 10 minút. Potom by mala nasledovať rovnako dlhá prestávka pre schladenie motora.
- Aby nedošlo k poškodeniu prístroja, nesmie byť mlynček používaný po dobu kratšiu ako 30 s.
- Počas mletia nepoužívajte prílišnú silu, vyvarujete sa tak zaseknutí prístroja. Vo chvíli, keď sa istič aktivuje, prístroj nezapínajte.

- Upozornenie: Aby sa zabránilo nebezpečnej situácii, toto zariadenie nesmie byť pripojené k časovému spínaču.
- Spotrebič neopravujte ani nevymieňajte jeho súčiastky. Vyvarujte sa kontaktu prístroja a prívodného kábla s vodou, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- V prípade, že sú napájací kábel alebo zástrčka poškodené, spotrebič nepoužívajte a kontaktujte predajca alebo odborný servis.
- Nevykonávajte žiadne úpravy.
- Nepoužívajte prístroj vonku.
- Tento prístroj nie je vhodný pre použitie osobami so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami alebo osobami bez skúseností či bez oboznámenia sa s týmto prístrojom. Pre väčšiu bezpečnosť môžu tieto osoby používať prístroj len pod dohľadom zodpovednej osoby. Deti nesmú byť bez dozoru v blízkosti prístroja a nesmie sa s prístrojom hrať.
- Nikdy nenechávajte prístroj používať deťmi.
- Prístroj nesmie byť používaný na iné účely, než na ktoré bol určený.
- V prípade, že je poškodený napájací kábel, musí byť vymenený kvalifikovanou osobou alebo v autorizovanom servise. Predídete tým nebezpečenstvu.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nejaví známky poškodenia. Ak prístroj či napájací kábel akokoľvek poškodené, prístroj nepoužívajte.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo čistíte, vkladáte či vyberáte súčiastky, vypojte ho zo zásuvky.
- Pred prvým použitím prístroja dôkladne očistite časti, ktoré prídu do styku s potravinami.
- Nikdy neponárajte motorovú jednotku do vody alebo inej tekutiny, ani ju neumývajte pod tečúcou vodou. Na čistenie motorovej jednotky používajte iba navlhčenú handričku.


POPIS PRÍSTROJA

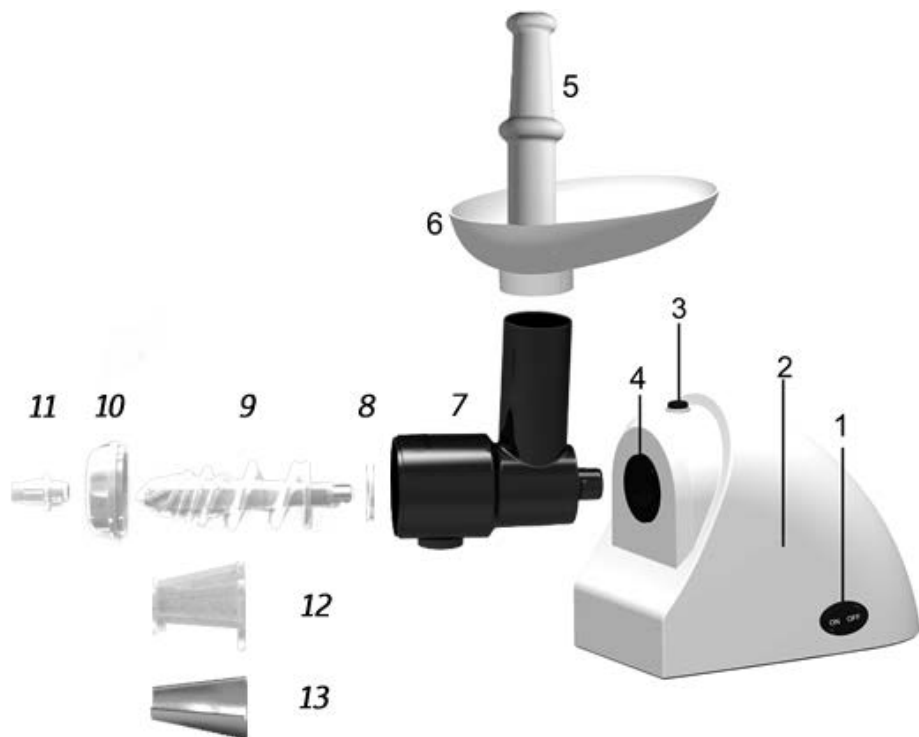

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Telo prístroja
3. Tlačidlo na uvoľnenie lis. trubice
4. Vstupná trubica
5. Vtláčadlo
6. Miska

7. Lisovacia trubica
8. Upevňovací krúžok šneka
9. Šnek
10. Plastová matica
11. Koncový filter
12. Vnútorný filter
13. Nerezové sitko

ZOSTAVENIE A POUŽITIE

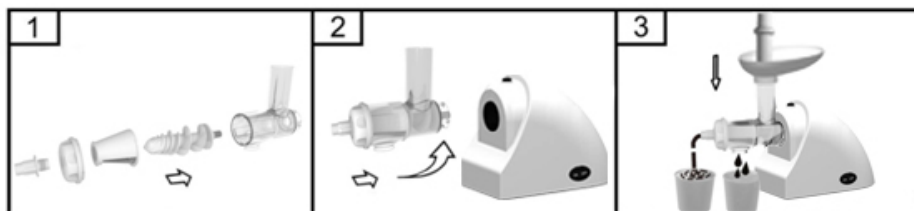

1. Umiestnite plastový šnek do lisovacej trubice, dlhým koncom napred, a pomaly ním otáčajte, dokiaľ nie je správne nasadený (Obr.1).
2. Umiestnite vnútorný filter do lisovacej trubice okolo šneka (Obr.1).
3. Zaisťte plastovú maticu k lisovaciej trubici (Obr.1).
4. Vložte koncový filter do plastovej matice a pripevnite ho.
5. Nasadte lisovaciu trubicu na vstupnú trubicu, otočte celou lisovacou trubicou v smere hodinových ručičiek tak, aby bola správne upevnená (Obr.2)
6. Umiestnite misku zhora na plniace hrdlo lisovaciej trubice (Obr.3).
7. Pod vyústenie koncového filtra umiestnite vhodnú nádobu na tuhú časť lisovanej potraviny a pod spodný otvor v lisovacej trubici umiestnite vhodnú nádobu na šťavu (Obr.3).
8. Teraz je prístroj pripravený na lisovanie.
9. Akonáhle pripojíte prístroj do elektrickej siete, rozsvieti sa kontrolka.
10. Potraviny vkladajte po menších kúskoch do plniaceho hrdla zhora, pre posúvanie potravín do lisu použite vtláčadlo.

Tento prístroj je vybavený tepelnou poistkou. Prístroj sa automaticky vypne v prípade prehriatia.

Pokiaľ spotrebič náhle zastaví:

- Stlačte tlačidlo vypínača a vypnite spotrebič.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nechajte prístroj vychladnúť po dobu 60 minút.
- Vložte zástrčku do zásuvky.
- Zapnite prístroj znovu.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- Pred čistením prístroja ho vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Stlačte tlačidlo na uvoľnenie lisovacie trubice a otočte lisovaciu trubicu v smere šípky. Vyberte vtláčadlo a misku.
- Vyskrutkujte plastovú maticu a odstráňte všetky vnútorné časti. Neumývajte diely v umývačke riadu!
- Umyte všetky diely ihneď po použití.
- Opláchnite ich čistou vodou a ihneď osušte.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	300 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Ku správnej likvidácii, obnove a recyklácii odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.