

Rohnson®

Használati útmutató

HÚSDARÁLÓ

R-549



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ÓRIZZE MEG


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzataból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Össze- vagy szétszerelés előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózataból.
- Helyváltoztatás során a készüléket minden esetben két kézzel fogja meg. Soha ne a tálcánál vagy a darálókamránál fogva emelje meg.
- Az élelmiszerek a darálóba való továbbítására kizárólag a tömőfát használja. Soha ne tegye ujját az adagolókamrába. Adagolás közben ne fejtse ki nagy nyomást, hogy nehogy megrongálja a készüléket.
- Ne tegyen a készülékbe kemény vagy rostos élelmiszereket (mint pl. diót, csontot, gyömbért, stb.)
- Ne hagyja a készüléket járni 5 percnél hosszabb ideig. Ezután 10 perc szünetre van szükség a motor lehűlésére.
- A készülék károsodásának megelőzése érdekében ne használja a készüléket 30 mp-nél rövidebb ideig.
- Megelőzheti a daráló megakadását, ha darálás közben nem fejt ki túlságosan nagy erőt. Ha a biztosíték bekapcsol, ne indítsa el a készüléket.
- Óvja a készüléket és a tápkábelt vízzel való érintkezéstől.
- Első használat előtt gondosan mossa el a készülék azon részeit, amelyek érintkeznek az élelmiszerekkel.
- Soha ne merítse a készüléket és a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba és ne is mossa folyóvíz alatt. A meghajtóegység tisztításához csupán nedves ruhát használjon.
- Soha ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- A darálóba csak olyan húst adagoljon, amelyről eltávolította az inakat, a csontot és a kövér részeket és amelyet kb. 20 x 20 x 60 mm-es darabokra vágott.
- Amennyiben a készülék darálókamrája eldugult, nyomja meg a hátramenet (rev.) gombot. Ezzel a darálókamra kiürül és a készülék ismét működőképes.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

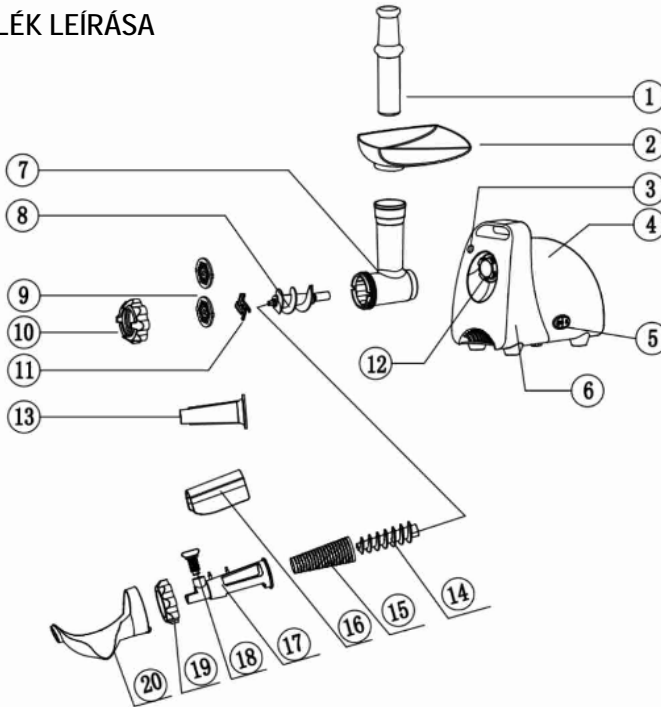

- | | |
|--|--|
| 1. Tömőfa | 11. Vágókés |
| 2. Adagolótálca | 12. Késház bemenet |
| 3. Darálókamra feloldása gomb | 13. Tartozék virsli, kolbász készítéséhez |
| 4. Korpusz | 14. Tengely |
| 5. Be- és kikapcsolás és hátramenet kapcsoló | 15. Szűrő |
| 6. Darálókamra foglalat | 16. Fedél |
| 7. Garat és darálókamra | 17. Passzírozócső |
| 8. Csiga | 18. A passzírozás intenzitását beállító csavar |
| 9. Órlőtárcsák (közepes, durva darálás) | 19. Rögzítőkorong (u.a. mint a 10.sz.) |
| 10. Rögzítőkorong | 20. Légyűjtő |


A jelen készülék termosztáttal van ellátva. Túlhevülés esetén önműködően kikapcsol.

Amennyiben a készülék hirtelen leáll:

- A készülék kikapcsolásához használja a ki- és bekapcsolás gombot.
- A tápkábelt húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket hagyja 60 percig hűlni.
- Csatlakoztassa a készüléket.
- Kapcsolja be ismét a készüléket.
- Ha a készülék túl gyakran leáll, forduljon szakszervízhez.
- Tartozékcsere előtt a készüléket minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.

A KÉSZÜLÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA

- Nyomja meg a darálókamra feloldása gombot. Tolja a darálókamrát a nyílásba a nyíl irányában.
- Ezután fordítsa az óra járásával ellentétben úgy, hogy a darálókamra megfelelően illeszkedjen.
- A csigát helyezze a darálókamrába úgy, hogy hosszabb vége előre nézzen és könnyedén forgassa, amíg be nem illeszkedik a motortengelybe (3. ábra).

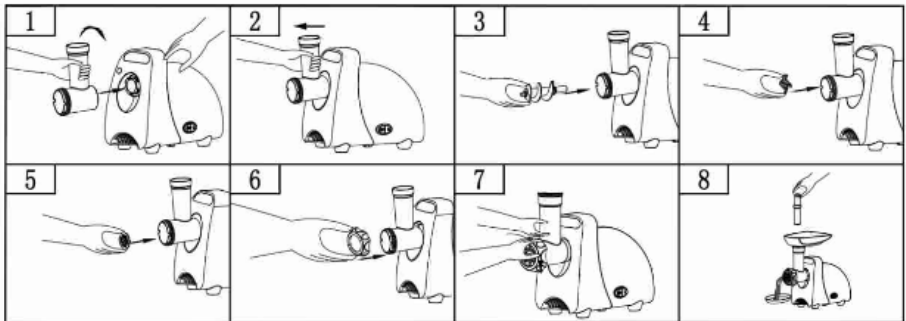

- A csiga tengelyére helyezze fel a kést (4. ábra)
- Az igény szerinti őröltárcsát tegye fel a kés elé úgy, hogy a tárcsán lévő pecek pontosan a darálókamra vágataiba illeszkedjenek. (5. ábra).


- Csavarja fel a rögzítőkorongot, amely segítségével mindent a helyére rögzít (6. és 7. ábra). Ne húzza meg túl nagy erővel.
- A darálókamra garatjába helyezze be az adagolótálcát (8. ábra).
- Az összeszerelt készüléket állítsa szilárd felületre.
- A meghajtóház alsó részén és oldalán lévő szellőző nyílásokat hagyja szabadon, ne takarja le semmivel.

HÚSDARÁLÁS

- Az útmutató alapján szerelje össze a készüléket és válassza ki az igénye szerinti őrlőtárcsát.
- A húst vágja 10 cm hosszú és 2 cm széles szeletekre. Távolítsa el a csontot, a porcogókat és inakat (soha ne használjon fagyott húst!).
- Tömőfa segítségével enyhén nyomogatva adagolja a húst a garatba.
- Tatárbífsztek készítéséhez a húst kétszer darálja le a közepes nagyságú lyukú őrlőtárcsán.

VIRSLI KÉSZÍTÉSE

- Az útmutató alapján szerelje össze a készüléket és tegye fel a kolbásztöltő rátétet (9. ábra).
- Rögzítse a rögzítőkorong segítségével.
- Az útmutató szerint helyezze fel az adagolótálat.
- Most a berendezés készen áll virsli készítéséhez. Tömőfa segítségével enyhén nyomogatva adagolja a húst a darálókamrába.
- A belet 10 percig áztassa langyos vízben. Ezután húzza rá a műanyag rátétre.
- A húst lassan darálja úgy, hogy egyenesen a bélbe jusson. Ha a bél rátapad a rátétre, kissé nedvesítse meg vízzel.

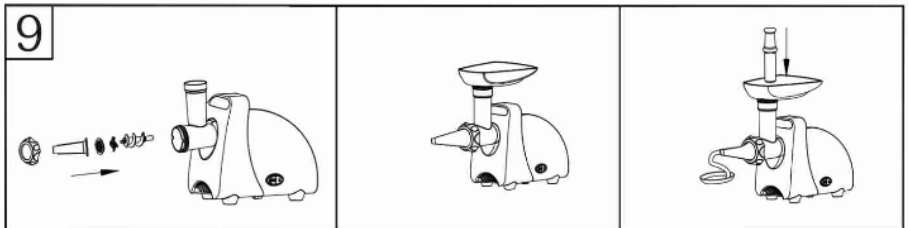

PUHA GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉG PASSZÍROZÓ

A passzírozó összeszerelése

- Helyezze a szűrőt a passzírozócsőbe (15 – lásd „A készülék leírása” fejezetet).
- A passzírozócsőre tegye fel a rögzítőkorongot (19).
- Helyezze a csigát (8) a darálókamrába és könnyedén forgassa, amíg be nem illeszkedik.
- Tegye a csigára a tengelyt (14).
- Helyezze a passzírozócsövet (17) a rögzítőkoronggal a tengelyre, forgassa a korongot az óramutató járásával azonos irányba és húzza meg.
- A passzírozócsőre tegye fel a légyűjtőt (20).
- Csavarja fel a passzírozás intenzitását beállító csavart (18). Ezután helyezze fel a műanyag burkolatot (19).
- Most a készülék használatra kész.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

- A daráló belsejében maradt húst például egy szelet kenyér ledarálásával távolíthatja el.
- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Csavarja le a rögzítőkorongot és a darálókamrából vegye ki az összes tartozékot.
- Nyomja meg a darálókamra feloldása gombot és vegye ki a darálókamrát. Vegye ki a tömőfát és az adagolótálat.
- A kivehető részeket használat után azonnal mossa el. **A tartozékokat ne mossa mosogatógépben!** Öblítse le tiszta vízzel és azonnal törölje szárazra.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	250-350 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.