



Návod na použitie

RUČNÝ ŠĽAHAČ

R-5500



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nenechávajte prístroj v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch.
- Napájací kábel by nemal visieť cez ostré hrany - hrozí poškodenie kábla.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo plánujete čistenie, spotrebič vždy vypnite
- a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom / vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým

prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.

- Zabráňte kontaktu s pohyblivými časťami prístroja (nástavce).
- Príslušenstvo prístroje, ktoré nie je odporúčané alebo predané výrobcom, môže spôsobiť oheň, elektrický šok a poranenia. Nepoužívajte príslušenstvo z iných prístrojov.
- Prístroj je určený iba pre domáce použitie.
- Prístroj vypnite vždy pred výmenou príslušenstva.
- Max. doba prevádzky je 5 minút. Potom nechajte prístroj vychladnúť po dobu niekoľkých minút, pred ďalším použitím.

POPIS PRÍSTROJA

- A. Tlačidlo pre uvoľnenie nastavcov
- B. Prepínač rýchlostí
- C. Tlačidlo Turbo
- D. Ručný šľahač
- E. Hnetacie háky
- F. Šľahacie metly
- G. Tlačidlo na uvoľnenie šľahače
- H. Rameno základny
- I. Tlačidlo pre odklopení ramena
- J. Základňa
- K. Misa
- L. Kryt misy
- M. Otvor pre pridanie surovín
- N. Stierka

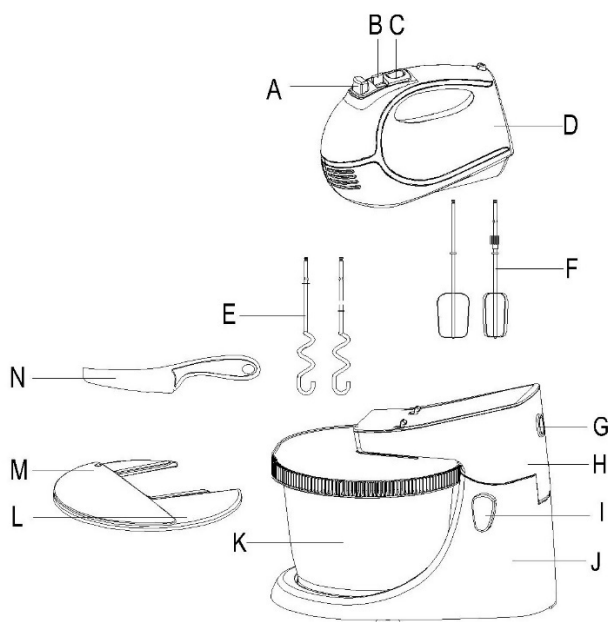

POUŽITIE PRÍSTROJA

- Vložte suroviny do šľahacie misy a tú následne vložte do základne prístroja.
- Upevnite šľahacie metly alebo hnetacie háky do otvorov pre nastavca šľahače tak, aby boli pevne zaistené na svojom mieste (metla s ozubeným prstencom patrí do zodpovedajúceho otvoru).
- Šľahač vložte do ramena základne - správne umiestnenie bude sprevádzané cvaknutím.
- Nasuňte kryt misy na rameno základne a rameno sklopte do horizontálnej polohy. Po sklopení ramena do tejto polohy dôjde k vysunutiu tlačidla pre odklopení ramena, ktoré je sprevádzané cvaknutím.
- Uistite sa, že je prepínač rýchlosti na pozíciu "0".
- Zapojte prístroj do elektrickej siete.
- Zapnite prístroj a nastavte požadovanú rýchlosť. Prístroj je vybavený tlačidlom Turbo, ktoré umožňuje okamžité krátkodobé zvýšenie výkonu prístroja.
- Po skončení miešania prístroj vypnite posunutím prepínača rýchlosti na pozíciu "0".
- Odpojte prístroj zo siete.
- Počkajte, až sa šľahacie metly alebo hnetacie háky úplne zastaví.
- Odklopte rameno základne stlačením tlačidla pre odklopení ramena.
- Vysuňte kryt misy z ramena základne.
- Stlačte tlačidlo na uvoľnenie šľahače a následne uvoľnite nástavce stlačením tlačidla pre uvoľnenie nástavcov.
- Nikdy sa nepokúšajte vybrať nastavce počas činnosti prístroja. Prístroj tiež vypnite vždy pred výmenou príslušenstva.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odpojte spotrebič a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Utrite vonkajší povrch šľahača navlhčenou handričkou a osušte mäkkou suchou handričkou.
- Všetky časti **okrem šľahača** možno umyť v teplej saponátovej vode.
- **Upozornenie:** Prístroj nesmie byť ponorený do vody alebo inej tekutiny.
- Prístroj uskladnite na suchom vhodnom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50-60 Hz
Menovitý príkon	500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.