



Návod k použití
RUČNÍ ŠLEHAČ
R-5520



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


Upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Napájecí kabel by neměl viset přes ostré hrany – hrozí poškození kabelu.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy jej vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřými rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.

- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče (nástavce).
- Používejte pouze nástavce dodané výrobcem.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
- Spotřebič vypněte vždy před výměnou příslušenství.
- Max. doba provozu jsou 3 minuty. **Poté nechte spotřebič vychladnout po dobu 15 minut, před dalším použitím.**

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Tlačítko pro uvolnění nástavců
2. Přepínač rychlosti
3. Tlačítko TURBO
4. Nástavce
5. Rameno základny + tlačítko pro uvolnění šlehače
6. Tlačítko pro uvolnění ramene
7. Mísa 2,5 l
8. Základna

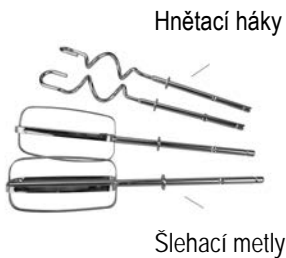

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Vložte suroviny do šlehačí mísy a tu následně vložte do základny spotřebiče.
- Upevněte šlehačí metly nebo hnětací háky do otvorů pro nástavce šlehače tak, aby byly pevně zajištěny na svém místě (metla s ozubeným prstencem náleží do odpovídajícího otvoru).
- Šlehač vložte do ramene základny – správné umístění bude provázeno cvaknutím.
- Nasuňte kryt mísy na rameno základny a rameno sklopte do horizontální polohy. Po sklopení ramene do této polohy dojde k vysunutí tlačítka pro odklopení ramene, které je doprovázeno cvaknutím.
- Ujistěte se, že je přepínač rychlosti na pozici „0“.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Zapněte spotřebič a nastavte požadovanou rychlost. Spotřebič je vybaven tlačítkem Turbo, které umožňuje okamžité krátkodobé zvýšení výkonu spotřebiče.
- Spotřebič vypnete posunutím přepínače rychlosti na pozici „0“.
- Následně jej vypojte z elektrické sítě.
- Odklopte rameno základny stisknutím tlačítka pro odklopení ramene.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění šlehače a následně uvolněte nástavce stisknutím tlačítka pro uvolnění nástavců.
- Nikdy se nepokoušejte vyndat nástavce během činnosti spotřebiče.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Odpojte spotřebič a nechte jej zcela vychladnout.
- Otřete vnější povrch šlehače navlhčeným hadříkem a následně jej osušte.
- Nástavce omyjte pod tekoucí vodou.
- **Upozornění:** Spotřebič nesmí být ponořen do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič uskladněte na suchém, chladném místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	500 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.