



Návod na použitie

RUČNÝ ŠĽAHAČ

R-5520



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Napájací kábel by nemal visieť cez ostré hrany - hrozí poškodenie kábla.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrymi rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým

prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.

- Zabráňte kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča (nástavce).
- Používajte len nástavce dodané výrobcom.
- Spotrebič je určený iba pre domáce použitie.
- Spotrebič vypnite vždy pred výmenou príslušenstva.
- **Max. doba prevádzky sú 3 minúty. Potom nechajte spotrebič vychladnúť po dobu 15 minút, pred ďalším použitím.**

POPIS SPOTREBIČA

1. Tlačidlo pre uvoľnenie nástavcov
2. Prepínač rýchlosti
3. Tlačidlo TURBO
4. Nástavce
5. Rameno základne + tlačidlo pre uvoľnenie šľahače
6. Tlačidlo pre uvoľnenie ramena
7. Misa 2,5 l
8. Základňa

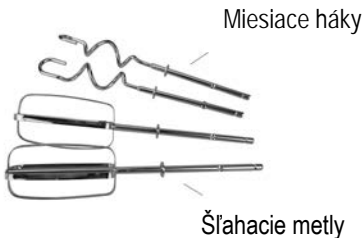

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Vložte suroviny do šľahacie misy a tú následne vložte do základne spotrebiča.
- Upevnite šľahacie metly alebo hnetacie háky do otvorov pre nástavce šľahače tak, aby boli pevne zaistené na svojom mieste (metla s ozubeným prstencom patrí do zodpovedajúceho otvoru).
- Šľahač vložte do ramena základne - správne umiestnenie bude sprevádzané cvaknutím.
- Nasuňte kryt misy na rameno základne a rameno sklopte do horizontálnej polohy. Po sklopení ramena do tejto polohy dôjde k vysunutiu tlačidla pre odklopení ramena, ktoré je sprevádzané cvaknutím.
- Uistite sa, že je prepínač rýchlosti na pozíciu "0".
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Zapnite spotrebič a nastavte požadovanú rýchlosť. Spotrebič je vybavený tlačidlom Turbo, ktoré umožňuje okamžité krátkodobé zvýšenie výkonu spotrebiča.
- Spotrebič vypnete posunutím prepínača rýchlosti na pozíciu "0".
- Následne ho vypojte z elektrickej siete.
- Odklopte rameno základne stlačením tlačidla pre odklopení ramena.
- Stlačte tlačidlo na uvoľnenie šľahača a následne uvoľnite nástavce stlačením tlačidla pre uvoľnenie nástavcov.
- Nikdy sa nepokúšajte vybrať nadstavce počas činnosti spotrebiča.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odpojte spotrebič a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Utrite vonkajší povrch šľahača navlhčenou handričkou a následne ho osušte.
- Nástavce umyte pod tečúcou vodou.
- **Upozornenie:** Spotrebič nesmie byť ponorený do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič uskladnite na suchom, chladnom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220–240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.