



Használati útmutató  
**3 FUNKCIÓS BOTMIXER**  
**R-556**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni ill. a vezetékét nedves kézzel megfogni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent.
- A jelen készülék bármинemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készülék össze- vagy szétszerelése, tisztítása illetve a kés ki- vagy bevétele során mindig húzza ki a mixert hálózathoz.
- A tápkábelt óvja éles tárgyak általi sérülés ellen vagy forró tárgyakkal való érintkezéstől.
- **A kés pengéi rendkívül élesek! Ezért legyen elővigyázatos!**
- Turmixolás közben sem ujjával, sem konyhai eszközzel ne nyúljon az edénybe. Ez súlyos balesetekhez vagy a mixer rongálódásához vezethet.
- A motort és a kábelt óvja víz és nedvesség ellen, ne tisztítsa víz alatt.
- Ne érjen hozzá a mozgó alkatrészekhez.
- Óvja a készüléket a forró felületű tárgyaktól (főzőlap, stb.)
- Tartsa be az élelmiszerrel érintkező felületek tisztítási higiéniai szabályait, valamint a feldolgozás idejét és gyorsaságát a tartozékokkal kapcsolatban.
- A fentiek be nem tartása balesetet okozhat. A tál kiürítése és a kés kezelése során fokozott elővigyázatossággal járjon el.
- A tartozékok ill. a mozgó részek cseréje előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

### 1) A MIXER LEÍRÁSA

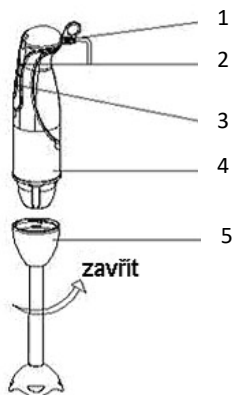


1. Sebesség szabályozó
2. Normálüzem gomb
3. Turbóüzem gomb
4. Meghajtóegység
5. Keverő rátét

### A MIXER HASZNÁLATA

- A keverés max. ideje nem lépheti túl az 1 percet és két keverés között legalább 3 perces szünetet kell tartani.
- A keverő rátétet - annak óramutatóval ellentétes irányba való fordításával és meghúzásával - erősítse a meghajtóegységre. Ha le kívánja venni, fordítsa ellenkező irányba.
- Kapcsolja be a készüléket a hálózatba.
- A normálüzem gombbal kapcsolja be és állítsa be a kívánt sebességet.
- A keverés befejeztével kapcsolja ki a normálüzem gombot.

## 2) A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA – APRÍTÓEDÉNY

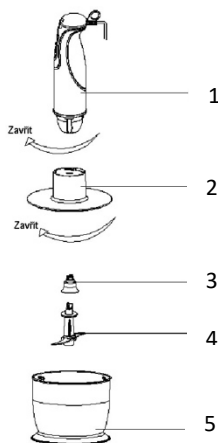


1. Meghajtóegység
2. Levehető fedél
3. Konektor
4. Vágókés
5. Edény


### AZ APRÍTÓEDÉNY HASZNÁLATA – lásd a lenti ábrát

- Az aprítás max. ideje nem lépheti túl az 1 percet és két aprító művelet között legalább 3 perces szünetet kell tartani.
- Helyezze a rozsdamentes kést az edénybe (1. ábra).
- Tegye az élelmiszert az edénybe.
- Megjegyzés: az élelmiszert vágja apró darabokra, a húsból vegye ki a csontot - a hús mennyisége nem lépheti túl a 200 gr-ot.
- Az edényt zárja le, eközben ügyeljen arra, hogy az edény belső falán lévő elemek illeszkedjenek a fedél vágataiba, nyomja le a fedelet és az óramutató járása irányába fordítsa el, majd húzza meg (2. ábra). A fedél kivételéhez fordítsa el ellenkező irányba.
- Illeszze a meghajtóegységet a fedélen lévő nyílásba és az óramutató járása irányába elfordítva rögzítse (3. ábra).
- Kapcsolja be a készüléket a hálózatra. Ezután az indításhoz nyomja le a normálüzem gombot és tartsa egy ideig. Ezzel párhuzamosan a sebesség szabályozóval beállíthatja a kívánt sebességet, mely - ha a szabályzót balról jobbra regulálja - egyenletesen növekszik.

- Az aprítás a Turbó gombbal is indítható, a készülék egész idő alatt maximális sebességen működik. A sebesség akkor sem változik, ha beállítja a sebesség szabályozót.
- A készüléket a normálüzem gomb/Turbó gomb kikapcsolásával állítja le.
- A készüléket, miután kikapcsolta, húzza ki a hálózathoz, majd az óramutató járásával ellentétes irányba való fordítással a meghajtóegységet vegye le a fedélről.
- Most vegye le a fedelet - annak óramutató járásával ellentétes irányba való fordításával -, és vegye ki a táliból a felaprított élelmiszert.
- **Figyelmeztetés:** Legelőször mindig a meghajtóegységet vegye le a fedélről, és csak ezután emelje fel a fedelet. Soha ne vegye le a fedelet, amíg rajta van a meghajtóegység.

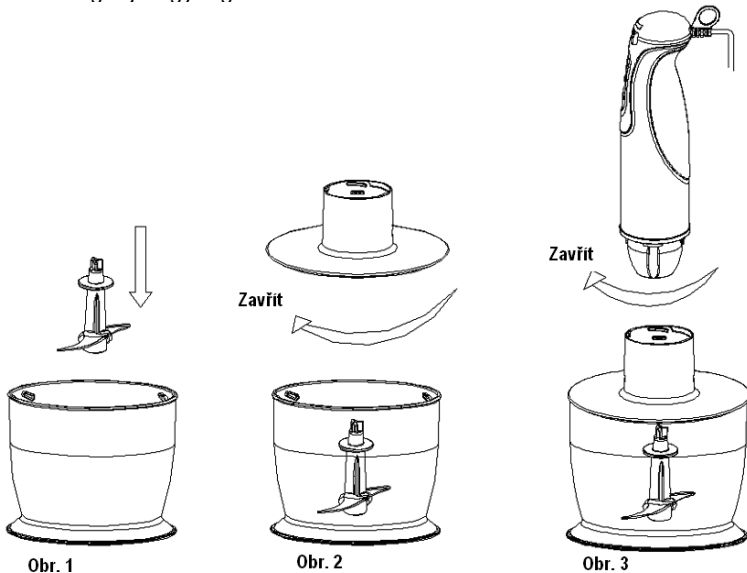

### 3) A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA – HABVERŐ

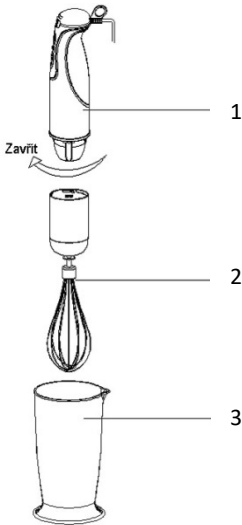

1. Meghajtóegység
2. Habverő
3. Habverő edény

#### A HABVERŐ HASZNÁLATA

- A habverés max. ideje nem lépheti túl az 1 percet és két egymást követő művelet között legalább 3 perces szünetet kell tartani.
- A habverő rátét meghajtóegységhez való rögzítéséhez fordítsa a habverőt az óramutató járásával ellentétes irányba és húzza meg. A levételhez fordítsa a habverőt ellentétes irányba.
- Kapcsolja be a készüléket a hálózatba.
- A keverőtálat töltsé meg a kívánt mennyiségű élelmiszerrel (tojásfehérje, tejszín, stb. – vigyázat: nem használható sűrű anyagok/krémek keverésére!).
- A normálüzem gombbal indítsa el a készüléket.
- Ezzel párhuzamosan a sebesség szabályozóval beállíthatja a kívánt sebességet, mely - ha a szabályzót balról jobbra regulálja - egyenletesen növekszik.
- A készüléket, miután kikapcsolta, húzza ki a hálózatból, majd a habverő rátétet csavarja le meghajtóegységről.

## TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz.
- Az aprítókés pengéi rendkívül élesek, bánjon vele elővigyázatosan.
- Különösen kisgyermek számára készített étel esetén legyen óvatos, a mixer tengelyét gondosan sterilizálja.
- Néhány élelmiszer, mint pl. a tojás, a sárgarépa feldolgozása során a műanyag felület elszíneződhet. Az ilyen elszíneződést megpróbálhatja növényolajba mártott ruhával eltávolítani.
- A meghajtóegységet csak nedves ruhával tisztítsa – soha ne merítse vízbe, ugyanígy a tápkábelt se.
- Az egyes alkatrészeket (a meghajtóegységet kivéve) mossa el meleg vízben.
- Tisztításhoz ne használjon oldószereket, benzint, durva keféket, sem súrolószert, mert az a készülék rongálódásához vagy felületének elszíneződéséhez vezethet.




**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220–240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	600 W
A keverőedény űrtartalma	700 ml
Az aprítóedény űrtartalma	500 ml

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.