



Návod na použitie

## SUŠIČ VLASOV

R-672



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch.
- Uchovávajte prístroj mimo dosahu vody! Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane apod.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo plánujete čistenie, spotrebič vždy vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa jeho častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Neomotávajte kábel okolo prístroja.

- Spotřebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotřebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, je poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotřebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Nikdy neblokujte zadnú mriežku a prívod vzduchu do sušiča.
- Ak je spotřebič prehriaty, vypne sa automaticky. Odpojte spotřebič a nechajte ho vychladnúť po dobu niekoľkých minút. Predtým, než zapnete prístroj znovu, skontrolujte mriežky a uistite sa, že nie sú blokované prachom, vlasy atď.
- Nesmerujte prúdenie vzduchu smerom k očiam alebo iným citlivým oblastiam.
- Nepoužívajte sušič vlasov na iné účely, než je sušenie a styling ľudských vlasov.
- Nepoužívajte spotřebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Po použití vždy odpojte.

## POPIS PRÍSTROJA



1. Kryt motora
2. Odnímateľná zadná mriežka
3. Tlačidlo pre studený vzduch
4. Prepínač medzi teplým, horúcim a veľmi horúcim vzduchom
5. Prepínač medzi nízkym a vysokým prúdením vzduchu (ON/OFF)
6. Koncentrátor
7. Pútko pre zavesenie sušiče
8. Difuzér

## POUŽITIE PRÍSTROJA

- Pri prvom použití sa môže z prístroja uvoľňovať ľahký zápach, ten zmizne počas prvého použitia.
- Pred pripojením do zásuvky sa uistite, že vaše ruky sú suché.
- Po pripojení sušiča do el. siete stlačte prepínač č. 5 pre jeho zapnutie. Prepínačom volíte medzi nízkym a vysokým prúdením vzduchu.
- Teplotu vzduchu možno zvoliť pomocou prepínača č. 4. Sú k dispozícii tri teplotné nastavenia.
- Prístroj vypnete stlačením prepínača č. 5.

## STYLINGOVÉ NÁSTAVCE

**KONCENTRÁTOR** – umožňuje nasmerovať prúd vzduchu priamo na vlasy, ktoré upravujete. Pripojte koncentrátor jednoduchým zaklapnutím na hubicu fénu. Odpojte ho ľahom.

Pre objem vlasov, tvorbu vln a natočenie končekov vlasov možno použiť koncentrátor súčasne s guľatým kefou (kefa nie je súčasťou balenia).

**DIFUZÉR** – vhodný pre použitie napríklad pre zdôraznenie vln u kučeravých vlasov.

Nasadte difuzér na hubicu fénu zatlačením a otáčaním. Vyberte vhodnú intenzitu prúdenia vzduchu pre váš styling. Pre sušenie kučeravých vlasov držte fén nad vlasy v predklone a pomaly pohybujte okolo hlavy.

## ČISTENIE

- Prístroj je možné čistiť suchou handričkou.
- Nadstavce možno čistiť vlhkou handričkou. Pred čistením nástavcov je zložte zo spotrebiča. Uistite sa, že sú nadstavce pred použitím alebo skladovaním suché. Prístroj vodou nikdy neoplachujte.

## SKLADOVANIE PRÍSTROJA

- Prístroj po použití odpojte zo zásuvky.
- Nechajte prístroj vychladnúť a uložte ho na suchom mieste. Nikdy neomotávajte šnúru okolo prístroja, aby sa kábel časom neopškodil.

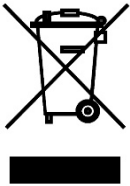
**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220 - 240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.