

**Rohnson®**

Használati útmutató

**VÍZFORRALÓ**

**R-791**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzatról a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen a készülék forró felületével.
- Víz töltése és kiöntése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatról.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony gáz közelében.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A vízforraló nem szolgál kültéri használatra.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre.
- A forralóba kizárólag hideg vizet engedjen.
- A kannában a víz mennyisége nem lépheti túl a „MAX” jelzést (ellenkező esetben a kannából forralás közben kifröccsenhet a forró víz).
- Bekapcsolás előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék fedele le van-e jól csukva. Forralás közben ne nyissa ki a készülék fedelét, nehogy leforrázza magát.
- Ha a kanna üres (nincs benne víz), ne kapcsolja be.
- Ne nyúljon a készülék forró felületéhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A forró vízzel teli készülékkel bánjon fokozott elővigyázatossággal. A forró vizet lassan és óvatosan öntse ki.
- Fokozott elővigyázatossággal járjon el a még forró kanna ismételt feltöltésénél.
- Amennyiben a vízforralót fa felületen használja, tegyen a készülék alá biztonsági alátétet.
- A készüléket a kiöntéssel a fal vagy a szekrény felől elfordítva tegye le, hogy a kiáramló gőz miatt ne károsodjanak.
- A kannát ne emelgesse fedelénél fogva.
- Mielőtt leemeli a kannát az aljzatról, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.

- Mielőtt kihúzná a csatlakozót a konnektorból, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A forralót csak a hozzávaló aljzattal használja.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideje nem használja, törölje szárazra és tárolja száraz helyen, szobahőmérsékleten.
- **Megj.:** Az üledékek elkerülése céljából a teaforró meszes lerakódásokat felfogó szűrővel van ellátva. A meszes és más lerakódások nem képezik reklamáció tárgyát, hanem a víz minőségével vannak összefüggésben.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Fedél/nyomógomb a fedél felnyitásához
2. Kiöntő
3. Üvegkanna
4. Vízszintjelző
5. Üzemet jelző dióda
6. Talpazat
7. Be- és kikapcsolás gomb
8. Markolat

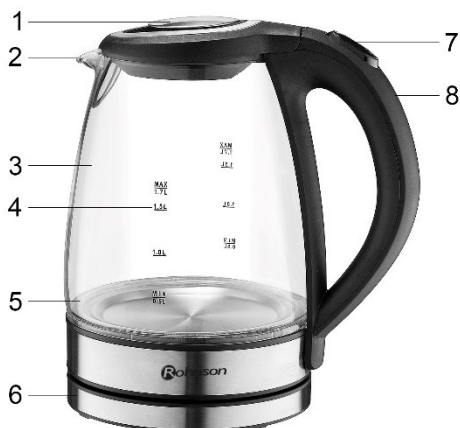

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt töltsse fel a kannát vízzel a „MAX” jelzésig és forralja fel. Öntse ki a vizet és ezt ismételte meg még egyszer.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával.
- A kanna talpazatát helyezze száraz és egyenes felületre.
- Engedjen a kannába vizet és zárja le a fedelét. A víz szintjének a „MIN” és „MAX” jelzések között kell lennie.
- Helyezze a kannát a talpazatba és csatlakoztassa a hálózatba.

- Ellenőrizze, hogy a fedél jól le van-e zárva és a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be a készüléket.
- Amint felforrnt a víz, a kanna önműködően kikapcsol.
- **Megj.:** Ellenőrizze, hogy a be- és kikapcsolás gombot valami nem blokkolja-e és a kanna fedele le van-e jól csukva, ellenkező esetben a teaforzó nem kapcsol ki önműködően.
- Ha a kannát a forralás közben leveszi az aljzatról, az indikátor elalszik, azonban a Be- és kikapcsolás gomb helyzetben marad. A kanna ismételt aljzatra való helyezésekor a vízforraló újra melegít.
- A vízforralás gomnyomással vagy a kanna aljzataból való kivételével bármikor kikapcsolható.
- Ha a kannát nem elegendő mennyiségű vízzel kapcsolják be (a „MIN” jelzés alatt), aktiválódik a túlhevülés elleni biztonsági szerkezet. Ilyen esetben kapcsolja ki a kannát, húzza ki a hálózataból és hagyja 15 percig hűlni. Ezután feltöltheti vízzel és bekapcsolhatja a készüléket.

## TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

- Tisztítás vagy tárolás előtt a vízforralót mindig húzza ki a hálózataból és hagyja lehűlni.
- A vízforraló külső felületeinek tisztításához használjon nedves ruhát vagy szivacsot. A foltok eltávolításához használjon enyhe, közömbös pH-jú mosogatószeroldattal megnedvesített ruhát.
- Az aljzat tisztítását kizárólag száraz ruhával végezze.
- A kannát és aljzatát soha ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- A vízforraló tisztításához soha ne használjon abrazív anyagot (pl. edénysúroló), sem agresszív tisztítószereket.
- A vízköszürőt - legalább tiszta folyóvízzel - rendszeresen tisztítani kell.
- A leülepedett vízkő csökkenti a melegítés hatékonyságát, ezért **a vízforralót rendszeresen tisztítsa meg a meszes lerakódásoktól. A meszes lerakódások eltávolítását pl. az alábbi módokon javasoljuk:**

**a) Fehér ecet, üzletben kapható** – töltsön a kannába ½ l ecetet és hagyja két órán át forralás nélkül állni. Ezután a vízforralót ürítse ki és további használata előtt 4-5 x forraljon benne vizet.

**b) Citromsav** – a kannában forraljon fel  $\frac{1}{2}$  l vizet, a felforralt vízbe szórjon 30 g citromsavat és hagyja kb. 30 percig állni.

**Ezután a vízforralót ürítse ki és további használata előtt 4-5 x forraljon benne tiszta vizet.**

**Megj.:** Amennyiben a háztartási vize erősen meszes, a vízkő gyakrabban lerakódik, ilyenkor javasoljuk a kanna tisztítását legalább havonta egyszer.


**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W
Űrtartalom	1,7 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.