



Használati útmutató
OSZLOP VENTILÁTOR
R-815



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

Figyelmeztetés

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Ne hagyja a ventilátort felügyelet nélkül üzemelni.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás (elektromos vagy gáztűzhely, elektromos hőszugárzó/fűtőtest, stb.) közelébe.
- Ne helyezze a készüléket instabil, túlságosan poros vagy nem elégséges szellőzésű helyre. A készüléket úgyszintén tilos kitenni kedvezőtlen időjárási viszonyoknak (eső, napsütés, stb.).
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását, stb. tervezi, húzza ki a vezetékét az aljzathoz.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzattól a vezetékénél fogva kihúzni, sem a vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- Ha a készülék tápvezetéke/dugója megsérült, tilos ezeket a továbbiakban használni. Cseréjüket csakis szakszervízre bízza.
- **Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült.** Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent.
- A jelen készülék nem használható víz közvetlen közelében, mint. pl. kád, mosdó, medence stb., ahol nagy a valószínűsége annak, hogy a készülék víz alá merül vagy más módon víz éri.
- Tilos a készülék használata, ha a helység hőmérséklete túllépi a 40 °C-ot.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- Kerülje az érintkezést a mozgó részekkel. Ne helyezzen semmiféle tárgyat a ventilátorba, amennyiben az üzemel.
- Ha a készüléket egyik helyről a másikra helyezi, minden esetben húzza ki a ventilátort az elektromos hálózattól.
- Üzemelés közben ne takarja le a rácsot és ne hagyja a készüléket függöny közvetlen közelében.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték.


TISZTÍTÁS

- Minden esetben kapcsolja ki és áramtalanítsa a ventilátort szerelés ill. szétszerelés és tisztítás előtt.
- A ventilátor alkatrészeit tisztíthatja szappanoldattal és nedves ruhával vagy szivaccsal.
- Gátolja meg, hogy a víz vagy egyéb folyadék kerüljön a motorba! Mindig gondosan távolítsa el tiszta vízzel benedvesített ruhával a tisztítószert maradványait.

Figyelmeztetés: Ne használjon semmiféle durva eszközt és vegyszert ill. oldószert, mert azok károsíthatják a ventilátor részeinek felületét.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Vezérlőpanel
2. Korpusz
3. Talpazat
4. Távirányító

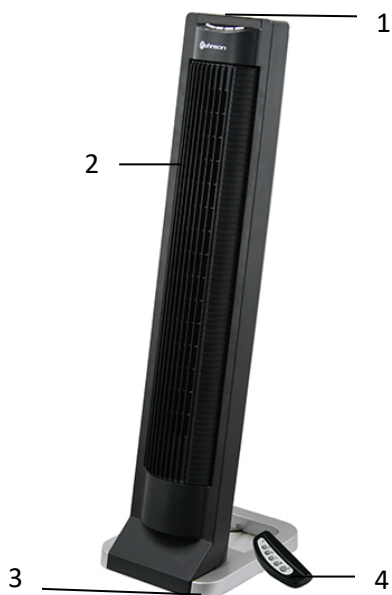

A VENTILÁTOR ÖSSZEÁLLÍTÁSA - lásd a lenti ábrát

- Állítsa össze az elülső és hátsó talpazatot, a csatlakozó kábelt húzza át a talpazat alsó, hátsó részén.
- A talpazatot csavarozza össze a ventilátor korpuszával.




TÁVIRÁNYÍTÁS

- A távirányítót a készülék hátulján lévő nyílásba helyezheti.



VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. A ventilátor sebességét jelző fénydióda
2. Időzítő beállítás fénydióda
3. Oszcilláció fénydióda
4. Módbeállítás fénydióda
5. ON/OFF kapcsoló
6. SPEED gomb - ventilátor sebességének beállítása
7. SWING gomb - oszcilláció be- és kikapcsolása
8. TIMER kapcsoló - időzítő beállítása
9. MODE gomb az üzemmód beállítása

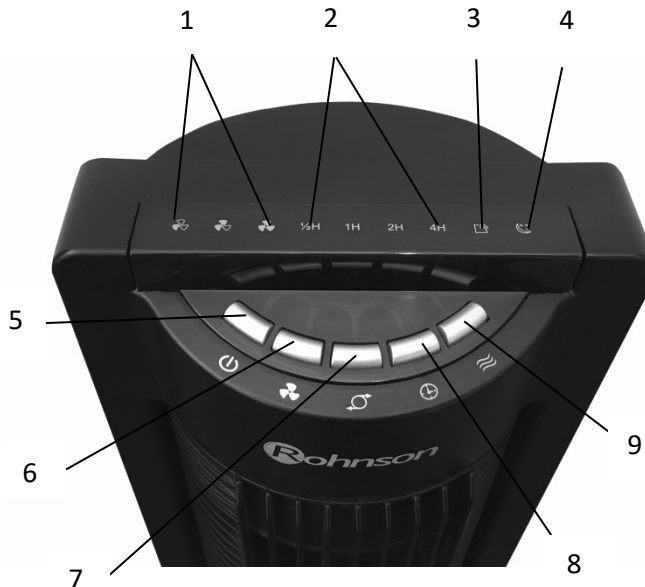

A VENTILÁTOR HASZNÁLATA

A KÉSZÜLÉK INDÍTÁSA

- A készülék be- és kikapcsolása az ON/OFF kapcsoló segítségével.

A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- A SPEED gombbal – 3 sebesség (alacsony, közepes és nagy).

OSZCILLÁCIÓ – SWING

- A függőleges dőlés ki- és bekapcsolása

IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA – TIMER

- Az időzítő beállítása 0,5-től 7,5 óráig lehetséges.
- A ventilátor működési idejének beállítása az időzítő gombbal – ismételt lenyomással.

AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA – MODE

- 2 üzemmód áll rendelkezésre:

„TERMÉSZETES SZELLŐ” MÓD: ez a mód a sebesség váltakozásán alapul.

- A módok átkapcsolása az üzemmód gombbal történik.

„ALVÁS” MÓD: a ventilátor pihenés idején való használatára alkalmas.

- Ebben a módban a ventilátor sebessége fokozatosan csökken, ezért csökken a megfázás kockázata is.

Példa az alvás 1 mód beállítására

- Nagy sebesség beállítása esetén ebben a módban a készülék 30 perc után közepes, újabb 30 perc után pedig alacsony sebességre kapcsol.

Példa az alvás 2 mód beállítására

- Közepes sebesség beállítása esetén ebben a módban a készülék 30 perc után alacsony sebességre kapcsol.

Példa az alvás 3 mód beállítására

- Alacsony sebesség beállítása esetén a ventilátor ezen a sebességen marad kikapcsolásig.

Megjegyzés: A „Természetes szellő” és „Alvás” módoknál az időzítő használata lehetséges.

Megjegyzés: Minden nyomógomb megnyomását hangjelzés kíséri.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	40 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.