



Návod na použitie
STĽPOVÝ VENTILÁTOR
R-815



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvom. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Nenechávajte ventilátor bežať bez dozoru.
- Spotrebič neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla (elektrických, plynových varičov, elektrických priamotopov apod.).
- Spotrebič neumiestňujte v nestabilnom, nadmerne prašnom či v nedostatočne vetranom prostredí. Spotrebič nesmie byť tiež vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko apod.).
- Spotrebič odpojte z elektrickej siete, ak ho nepoužívate, plánujete jeho čistenie apod.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrymi rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Výmenu zverte výhradne odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol, bol poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Tento spotrebič by nemal byť používaný v bezprostrednej blízkosti vody, ako sú vane, umývadlá, bazény apod., kde by sa mohla vyskytnúť pravdepodobnosť ponorenie spotrebiča do vody, či jeho postriekaniu vodou.
- Spotrebič nesmie byť používaný, ak teplota v miestnosti presiahne 40 ° C.
- Pred zapnutím sa uistite, že je spotrebič úplne a správne zostavený.
- Vyhňte sa kontaktu s pohyblivými časťami. Nevkladajte žiadne predmety do ventilátora, pokiaľ je v prevádzke.
- Pri presune z jedného miesta na druhé vždy ventilátor odpojte z elektrickej siete.
- Nezakrývajte mriežku a nenechajte spotrebič v prevádzke v tesnej blízkosti záclon.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti.


ČISTENIE

- Vždy vypnite a odpojte ventilátor od napájania pred montážou, demontážou a čistením.
- Súčasti ventilátora sa môžu čistiť vlhkou handričkou alebo hubkou.
- Nedovoľte, aby sa voda alebo iná tekutina dostala do krytu motora! Vždy dôkladne odstráňte zvyšky čistiaceho prostriedku handričkou navlhčenou čistou vodou.

Upozornenie: Nepoužívajte drsné a chemické čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, môžu poškodiť povrchovú úpravu častí ventilátora.

POPIS SPOTREBIČA

1. Ovládací panel
2. Telo spotrebiča
3. Základňa
4. Diaľkové ovládanie

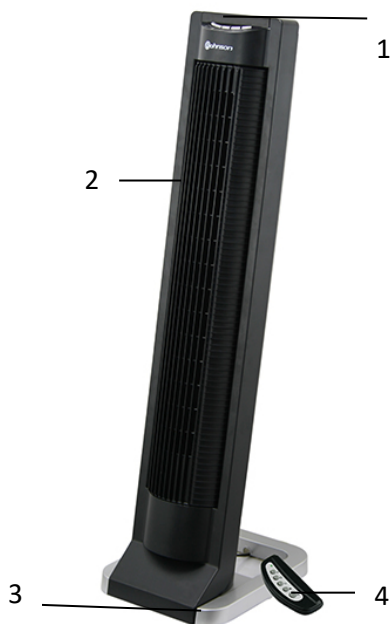**ZOSTAVENIE VENTILÁTORA - vid' obrázky nižšie**

- Zostavte prednú a zadnú časť základny, pretiahnite napájací kábel otvorom vo spodnej, zadnej časti základne.
- Základňu s telom ventilátora spojte skrutkami.




DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

- Diaľkové ovládanie je možné umiestniť do otvoru v zadnej časti prístroja.



POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Svetelná indikácia rýchlosti ventilátora
2. Svetelná indikácia nastavenie časovača
3. Svetelná indikácia prevádzky oscilácie
4. Svetelná indikácia nastavenia režimu
5. Tlačidlo ON/OFF
6. Tlačidlo SPEED - nastavenie rýchlosti ventilátora
7. Tlačidlo SWING - zapnutie/vypnutie oscilácie
8. Tlačidlo TIMER - nastavenie časovača
9. Tlačidlo MODE - nastavenie režimu

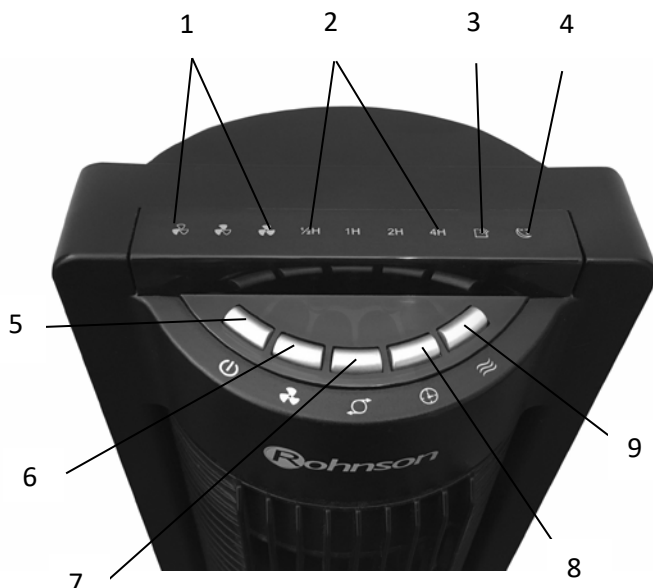

POUŽITIE VENTILÁTORA

ZAPNUTIE PRÍSTROJA

- Zapnutie a vypnutie prístroja sa vykonáva pomocou tlačidla ON/OFF.

NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- So vykonáva pomocou tlačidla SPEED - k dispozícii sú 3 rýchlosti (nízka, stredná a vysoká).

OSCILÁCIE - SWING

- Týmto tlačidlom sa vypína / zapína oscilácie ventilátora.

NASTAVENIE ČASOVAČA - TIMER

- Rozmedzie nastavenie časovača je 0,5 hodín až 7,5 hodín.
- Nastavenie požadovaného času prevádzky ventilátora sa vykonáva pomocou tlačidla časovača - opakovaným stláčaním.

NASTAVENIE REŽIMOV - MODE

- K dispozícii sú 2 typy režimu:

REŽIM "PRÍRODNÝ VÁNOK"

- Tento režim je založený na striedaní rýchlosti ventilácie.
- Prepínanie medzi jednotlivými režimami sa vykonáva pomocou tlačidla režim.

REŽIM "SPÁNOK"

- Je vhodný, ak si prajete mať ventilátor v prevádzke počas odpočinku.
- V tomto režime sa rýchlosť ventilátora postupne znižuje a tým sa znižuje potenciálne riziko prechladnutia.

Príklad nastavenia režimu spánok 1.

- Pri nastavení vysokej rýchlosti ventilátora sa v tomto režime prístroj prepne po uplynutí 30 minút na strednú rýchlosť a po ďalších 30 minútach na rýchlosť nízku.

Príklad nastavenie režimu spánok 2.

- Pri nastavení strednej rýchlosti ventilátora sa v tomto režime prístroj prepne po uplynutí 30 minút na nízku rýchlosť.

Príklad nastavenia režimu spánok 3.

- Pri nastavení nízkej rýchlosti bude ventilátor v tejto rýchlosti pokračovať až do jeho vypnutia.

Poznámka: V režime "Prírodný vánok" i "Spánok" je možné použiť časovač.

Poznámka: každé stlačenie ľubovoľného tlačidla je sprevádzané zvukovou signalizáciou.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	40 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.

CE Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.