



Návod k použití  
**PODLAHOVÝ VENTILÁTOR**  
**R-820**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

### **ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce / dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

### **Upozornění**

- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo nejsou podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát se spotřebičem.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nenechávejte ventilátor běžet bez dozoru.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič nenechávejte na přímém slunečním světle, v nestabilním, nadměrně prašném či nedostatečně odvětraném prostředí.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch. Nikdy nenamáčejte spotřebič ani kabel do vody či jiné tekutiny.

- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřými rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Tento produkt by neměl být používán v bezprostřední blízkosti vody, jako jsou vany, umyvadel, bazény apod., kde by se mohla vyskytnout pravděpodobnost ponoření a stříkající vody.
- 
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi.
- Při přesunu z jednoho místa na druhé vždy ventilátor odpojte z elektrické sítě.
- Nezakrývejte mřížku a nenechte spotřebič v provozu v těsné blízkosti záclon.
- Tento produkt je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Používání nástavců nebo příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno distributorem produktů může způsobit osobní či majetkové nebezpečí nebo zranění.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.


## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Tlačítko časovače
2. Tlačítko nastavení rychlostí a oscilace
3. Rotující ochranná mřížka
4. Lopatky ventilátoru (průměr 30 cm)



### Nastavení rychlosti ventilátoru


- Ventilátor disponuje 3 rychlostmi:
- 1) nízká rychlost
- 2) střední rychlost
- 3) vysoká rychlost

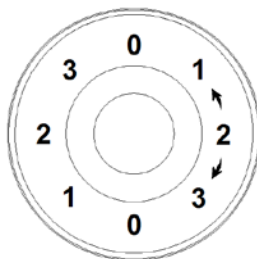

**VRCHNÍ OCHRANNÁ MŘÍŽKA SE BUDE OTÁČET V ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI VENTILÁTORU.**

## NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Ventilátor se uvede do provozu otočením tohoto tlačítka do pozice ON.
- Časovač lze nastavit až do 120 minut.
- Ventilátor se vypne při dosažení nastavené doby provozu.
- Nicméně lze jej vypnout kdykoliv v průběhu provozu otočením tohoto tlačítka do pozice OFF.

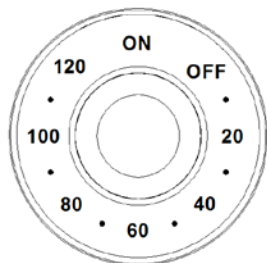

## ČIŠTĚNÍ

- Vždy vypněte a odpojte ventilátor od napájení, když není používán a před čištěním.
- Udržujte větrací otvory v zadní části krytu motoru bez prachu a nečistot, v případě potřeby lze tyto nečistoty odstranit vysavačem. Nepokoušejte se kryt motoru odstranit.
- Součásti ventilátoru mohou být čištěny mýdlovým roztokem a vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Nedovolte, aby se voda nebo jiná tekutina dostala do krytu motoru! Vždy důkladně odstraňte zbytky čisticího prostředku hadříkem navlhčeným čistou vodou.
- **Upozornění:** Nepoužívejte drsné a chemické čisticí prostředky nebo rozpouštědla, mohou poškodit povrchovou úpravu částí ventilátoru.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	50 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.