



Návod na použitie
PODLAHOVÝ VENTILÁTOR
R-820



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Pokiaľ dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie

- Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo nie sú podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Nenechávajte ventilátor bežať bez dozoru.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič nenechávajte na priamom slnečnom svetle, v nestabilnom, nadmerne prašnom či nedostatočne odvetranom prostredí.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch. Nikdy nenamáčajte spotrebič ani kábel do vody či inej tekutiny.

- Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo plánujete čistenie, spotrebič vždy vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrymi rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom / vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Tento produkt by nemal byť používaný v bezprostrednej blízkosti vody, ako sú vane, umývadiel, bazény a pod., kde by sa mohla vyskytnúť pravdepodobnosť ponorenia a striekajúcej vody.
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami.
- Pri presune z jedného miesta na druhé vždy ventilátor odpojte z elektrickej siete.
- Nezakrývajte mriežku a nenechajte spotrebič v prevádzke v tesnej blízkosti záclon.
- Tento produkt je určený len na použitie v domácnosti.
- Používanie nastavcov alebo príslušenstva, ktoré nie je doporučené alebo predávané distribútorom produktov môže spôsobiť osobné či majetkové nebezpečenstvo alebo zranenia.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.


POPIS SPOTREBIČA

1. Tlačidlo časovača
2. Tlačidlo nastavenia rýchlostí a oscilácie
3. Rotujúca ochranná mriežka
4. Lopatky ventilátora (priemer 30 cm)



Nastavenie rýchlosti ventilátora


- Ventilátor disponuje 3 rýchlosťami:
- 1) nízka rýchlosť
- 2) stredná rýchlosť
- 3) vysoká rýchlosť

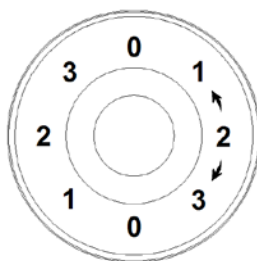

VRCHNÁ OCHRANNÁ MRIEŽKA SA BUDE OTÁČAŤ V ZÁVISLOSTI NA RÝCHLOSTI VENTILÁTORA.

NASTAVENIE ČASOVAČA

- Ventilátor sa uvedie do prevádzky otočením tohto tlačidla do pozície ON.
- Časovač je možné nastaviť až do 120 minút.
- Ventilátor sa vypne pri dosiahnutí nastavenej doby prevádzky.
- Avšak je možné ho vypnúť kedykoľvek v priebehu prevádzky otočením tohto tlačidla do pozície OFF.

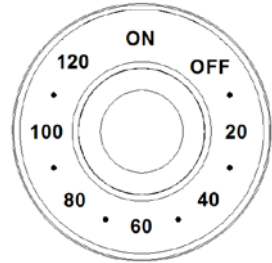

ČISTENIE

- Vždy vypnite a odpojte ventilátor od napájania, keď nie je používaný a pred čistením.
- Udržujte vetracie otvory v zadnej časti krytu motora bez prachu a nečistôt, v prípade potreby možno tieto nečistoty odstrániť vysávačom. Nepokúšajte sa kryt motora odstrániť.
- Súčasti ventilátora môžu čistiť mydlovým roztokom a vlhkou handričkou alebo hubkou. **Nedovoľte**, aby sa voda alebo iná tekutina dostala do krytu motora! Vždy dôkladne odstráňte zvyšky čistiaceho prostriedku handričkou navlhčenou čistou vodou.

Upozornenie: Nepoužívajte drsné a chemické čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, môžu poškodiť povrchovú úpravu častí ventilátora.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	50 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Ku správnej likvidácii, obnove a recyklácii odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.