



Használati útmutató
PADLÓ VENTILÁTOR 2 az 1-ben
R-849



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati útmutatóval részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használata érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS A KÉSŐBBI HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék hálózati csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség értéke megegyezik az aljzatban lévő feszültség értékével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve a testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol..
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Ne hagyja a ventilátort felügyelet nélkül üzemelni.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás (elektromos vagy gáztűzhely, elektromos hőszugárzó/fűtőttest, stb.) közelébe.
- Ne helyezze a készüléket instabil, túlságosan poros vagy nem elégséges szellőzésű helyre. A készüléket úgyszintén tilos kitenni kedvezőtlen időjárási viszonyoknak (eső, napsütés, stb.).

- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását, stb. tervezi, húzza ki a vezetékét az aljzatból.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni, sem a vezetékét nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- Ha a készülék tápvezetéke/dugója megsérült, tilos ezeket a továbbiakban használni. Cseréjüket csakis szakszervízre bízza.
- **Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült.** Semmi esetre sem végezzen javításokat, módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent.
- A jelen készülék nem használható víz közvetlen közelében, mint. pl. kád, mosdó, medence, stb., ahol **nagy a valószínűsége** annak, hogy a készülék víz alá merül vagy más módon víz éri.
- Tilos a készülék használata, ha a helyiség hőmérséklete túllépi a 40 °C-ot.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- Kerülje az érintkezést a mozgó részekkel. Ne helyezzen semmiféle tárgyat a ventilátorba, amennyiben az üzemel.
- Ha a készüléket egyik helyről a másikra helyezi, minden esetben húzza ki a ventilátort az elektromos hálózathoz.
- Ne takarja le a rácstól és ne hagyja a készüléket üzemelés közben függöny közvetlen közelében.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Elülső rács gyűrű
2. Elülső védőrács
3. Lapátcsavar
4. Lopátok
5. Hátsó védőrácsot rögzítő csavar
6. Hátsó védőrács
7. Motortengely
8. Vezérlőpanel
9. Az állvány felső része
10. Az állvány alsó része.
11. Talpazat
12. Csavarok
13. Távirányító

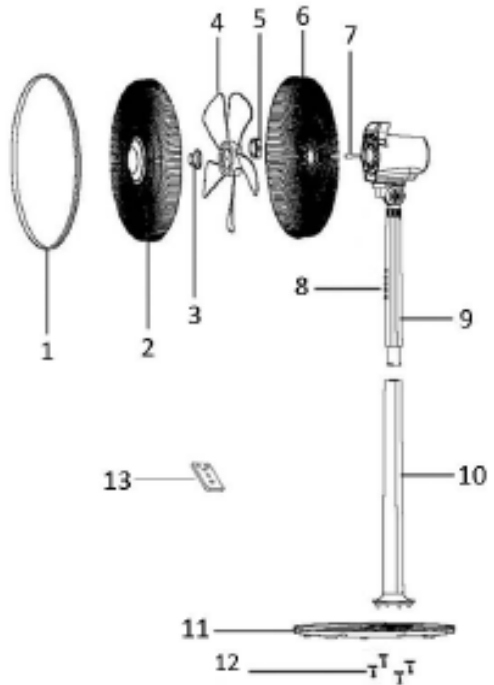

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

- a) ON/OFF gomb
- b) Sebességszabályozó gomb
- c) Üzem mód gomb
- d) Időzítő gomb
- e) Oszcilláció gomb

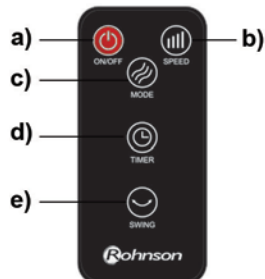

A VENTILÁTOR HASZNÁLATA

OSZCILLÁCIÓ GOMB

- Ez a gomb az oszcilláció bekapcsolására/kikapcsolására szolgál.

IDŐZÍTŐ GOMB

- Az időzítés 1-7 óra tartományban való beállítását szolgáló gomb.

ÜZEMMÓD KAPCSOLÓ GOMB

- Üzem mód kapcsoló gomb:
- A. Normál üzemmód - A kiválasztott ventilátorsebesség (alacsony, közepes, nagy)
- B. Szellő üzemmód - fokozatosan változó szellőztetési sebesség
- C. Alvó üzemmód - a ventilátor sebességének fokozatos csökkentése



SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ GOMB

- A gombbal a készülékbekapcsolható és a ventilátor sebessége beállítható. Alacsony, közepes vagy nagy sebesség áll rendelkezésre.

ON/OFF GOMB

- A gombbal a ventilátor bekapcsolható és kikapcsolható.

A VENTILÁTOR ÖSSZEÁLLÍTÁSA

- Szerelje össze a talpazatot és az állvány alsó részét. Használja a mellékelt csavarokat.
- Az állvány felső részét a vezérlő panellel helyezze az állvány alsó részébe.
- Helyezze a hátsó védőrácsot a motor tengelyre.
- A hátsó védőrácsot rögzítse a csavar segítségével.
- Helyezze a lapátokat a motor tengelyre úgy, hogy a lapátok hátsó részén lévő nyílás a motor tengelyén áthaladó hajtótengelyre illeszkedjen. A lapátokat rögzítő csavar segítségével rögzítse.
- Helyezze fel az elülső védőrácsot és rögzítse a gyűrűvel, melyet csavarral kell rögzíteni.

Megjegyzés: A padló ventilátor magassága rövidebb cső és műanyag redukció használatával csökkenthető (mindkettő a csomagolás tartalma).



TISZTÍTÁS

- Mindig kapcsolja le és húzza ki a ventilátort a hálózatról, amennyiben a készülék összeszerelését, szétszerelését vagy tisztítását kívánja végezni.
- Tartsa a szellőző nyílásokat a motorfedél hátsó részén por- és szennyeződés mentes állapotban, szükség esetén az ilyen szennyeződések eltávolíthatók porszívóval vagy sűrített levegővel. Ne próbálja eltávolítani a motor védőfedelét.
- A ventilátor alkatrészeit tisztíthatja szappanoldattal és nedves ruhával vagy szivaccsal. Gátolja meg, hogy a víz vagy egyéb folyadék kerüljön a motorba! Mindig gondosan távolítsa el tiszta vízzel benedvesített ruhával a tisztítószer maradékait.
- **Figyelmeztetés:** Ne használjon semmiféle durva eszközt és vegyszert ill. oldószert, mert azok károsíthatják a ventilátor részeinek felületét.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	55 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.